Gigaset

EN Dear Customer,

Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.

We hope you enjoy your Gigaset.

DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.

FR Chère Cliente, Cher Client,

la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.

IT Gentile cliente,

la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH.

Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.

NL Geachte klant,

Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset**.**

ES Estimado cliente,

la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH.

Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

PT SCaros clientes,

Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH.

Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.

DA Kære Kunde,

Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer.

Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.

FI Arvoisa asiakkaamme,

Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina.

Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.

SV Kära kund,

Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.

Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.

NO Kjære kunde,

Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.

Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.

EL Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.

HR Poštovani korisnici,

Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.

SL Spoštovani kupec!

Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH.

Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

CS Vážení zákazníci,

společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH.

Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.

SK Vážený zákazník,

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH.

Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.

RO Stimate client,

Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmaţii efectuate de Siemens AG sau SHC şi incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparţine Gigaset Communications GmbH.

Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.

SR Poštovani potrošaču,

Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.

BG Уважаеми потребители,

Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.

Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.

HU Tisztelt Vásárló!

A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.

Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.

PL Szanowny Kliencie,

Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.

Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.

TR Sayın Müşterimiz,

Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.

Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.

RU Уважаемыи покупатель!

Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.

Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS

Be inspired

Gigaset
SX100/150
isdn

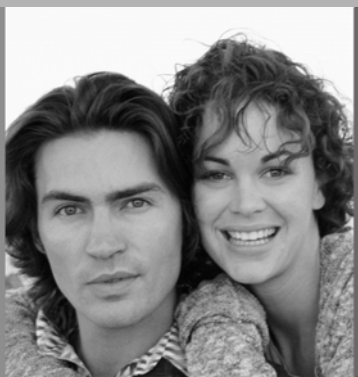

Kurzübersicht des Mobilteils

Empfangsstärke

Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Wahlvorgang einleiten
- Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb"

Steuer-Taste

Öffnet Menü, Telefonbuch, Intern-Liste, Sprachwahl. Navigation im Eingabefeld

Freisprech-Taste

- Umschalten von „Hörer"- auf Freisprechbetrieb
- Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung

Taste 1

Anrufbeantworter (lang drücken)

Stern-Taste

- Klingeltöne ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)
- Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

R-Taste

Rückfrage einleiten

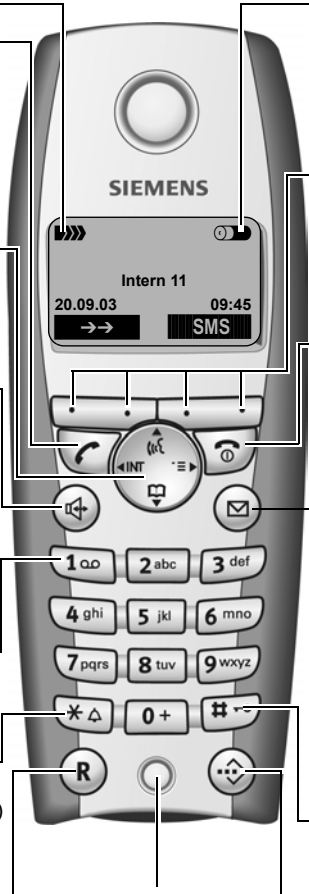

Mikrofon

Ladezustand

leer voll

blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Zurück in Ruhezustand (lang drücken)
- Mobilteil ein/aus (im Ruhezustand lang drücken)

Nachrichten-Taste

- Zugriff auf SMS, Anruferliste, Anrufbeantworter (an SX150isdn)
- Blinkt: neue SMS, Anrufe, Nachrichten

Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (lang drücken)

Kurzwahllisten-Taste

Kurzwahlliste öffnen

i	Sämtliche SMS- und E-Mail- Funktionen sind abhängig vom Netzanbieter. (Zur Zeit der Drucklegung der Bedienungsanleitung (Sept. 2003) verfügt noch kein Netzanbieter in der Schweiz über ein SMS-Zentrum).

Kurzübersicht des Mobilteils 1

Sicherheitshinweise 6

Telefon in Betrieb nehmen 7

Verpackungsinhalt 7
Basis aufstellen 7
Basis anschließen 8
Mobilteil in Betrieb nehmen 9
Mobilteil bedienen - Menü-Führung 12
Basis in Betrieb nehmen - Inbetriebnahme-Assistent 14

Telefonieren 20

Extern anrufen und Gespräch beenden 20
Intern anrufen und Gespräch beenden 20
Anruf annehmen 21
Rufnummernübermittlung unterdrücken 21
Freisprechen 23
Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp) 23
Anruf abweisen 24
Leitung reservieren 24
Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen 24
Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR) 25
Fangschaltung 26

Funktionen während eines Gesprächs 27

Mobilteil stummschalten 27
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern 27
Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection) 31
Gespräche weitergeben 31
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting) 32
Verbindung halten (Call Hold) 33
Gespräch parken/fortsetzen 33

Telefonbuch und weitere Listen nutzen 34

Telefonbuch und Kurzwahlliste 34
Sprachwahl 41
E-Mail-Verzeichnis 44
Freien Speicherplatz anzeigen 46
Wahlwiederholungsliste 46
Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen 47
Anruferlisten 48

Kostenbewusst telefonieren 51

Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer 51
Gesprächsdauer anzeigen lassen 51
Gesprächskosten anzeigen lassen 52

SMS (Textmeldungen) 55

Allgemeines 55
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS 55
SMS-Service-Zentren verwalten 56
Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen 57
SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren 58
An-/Abmelden beim SMS-Zentrum 58
Speicherplatz 59
SMS senden und Ausgangsliste 60
SMS an eine E-Mail-Adresse senden 65
SMS empfangen und Eingangsliste 66
Neue Klingeltöne und Logos für das Mobilteil nutzen 71
SMS an Telefonanlagen 73
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS 73

Anrufbeantworter bedienen (an SX150isdn) . . . 75

Anrufbeantworter auswählen 76
Anrufbeantworter ein-/ausschalten 76
Ansage und AB-Modus auswählen 77
Ansagen aufnehmen/ändern 77
Ansagen anhören/löschen 78
Infos aufnehmen 78
Gespräch mitschneiden 79
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen 79
Nachrichten anhören 80
Rückruf während der Wiedergabe durchführen 81
Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner 81
Infos abhören 82
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen 82
Nachrichten/Infos löschen 83
Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen 84
Nummer ins Telefonbuch übernehmen 84
Fernbedienung 84

Anrufbeantworter einstellen (an SX150isdn) . . . 89

Empfangs-MSN zuweisen 89
Anrufbeantworter aus-/einblenden 90
Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen 91
Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten 91
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen 91
Pausenautomatik ein-/ausschalten 92
Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren 93

Zeitsteuerung einstellen 93
Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten 95
Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten 96
Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten 97

Mehrere Mobilteile nutzen 99

Mobilteil als Babyfon nutzen 99
Walkie-Talkie-Modus einstellen 102

Zeitfunktionen 104

Datum und Uhrzeit einstellen 104
Wecker einstellen 104
Termin einstellen 106
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen 107
Nachtschaltung 108

Sicherheitseinstellungen 112

System-PIN ändern 112
Berechtigungen festlegen 112
Notrufnummern 113

System einstellen 115

Namen für Intern-Teilnehmer ändern 115
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen 116
Rufnummer (MSN) zuweisen 117
Liste der Sende-MSN für nächstes Gespräch einrichten 118
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten 119
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen 119
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten 120
Anrufe umleiten 120
Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection) 124
Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Mobilteils einrichten . 125
Interne Sammelrufgruppe einrichten 126
Rufverzögerung einrichten 126
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten 127
Rückfrage Extern/Intern einstellen 128
Wartemelodie einrichten 128
Fernwahlziffern ändern 129
Lieferzustand wiederherstellen 130
Status abfragen 130
Softwareversion abfragen 131

Weitere Mobilteile anmelden/abmelden 132

Mobilteil einstellen 135

Display-Sprache ändern 135
Automatische Rufannahme aus-/einschalten 135
Namen der Basis ändern 135
Sprachlautstärke ändern 136
Klingeltöne ändern 137
Hinweistöne ein-/ausschalten 139
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen 140

Betrieb mit anderen Geräten 141

Datenmodule Gigaset M101 Data und M105 Data 141
Gigaset Repeater 141

Betrieb an Telefonanlagen 142

Vorwahlziffer (AKZ) 142
Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten 142
Wahloptionen 143

Anhang 145

Pflege 145
Kontakt mit Flüssigkeit 145
Fragen und Antworten 145
Kundenservice (Customer Care) 147
Technische Daten 148
Zeichensatztabelle 150
Texteingabehilfe 151
Garantie 152

Kompatibilität 153

Menü-Übersicht 154

Hauptmenü 154
Untermenü „Basis einstellen" 155
Untermenü „Anrufbeantw." 158
Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste 160

Zubehör 161

ISDN-Glossar 163

Stichwortverzeichnis 171

Sicherheitshinweise ⚠

Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet.

Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus (S. 148) des gleichen Typs** ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wieder aufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.

Legen Sie wieder aufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf (siehe S. 7 und S. 145). Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.

Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).

Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkiefunktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.

Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).

Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

i	Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:

- eine Basisstation,
- ein Mobilteil,
- ein Steckernetzgerät mit Netzkabel,
- ein ISDN-Anschlusskabel,
- einen Akkufachdeckel für das Mobilteil,
- einen Gürtelclip für das Mobilteil,
- zwei Akkus,
- eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.

	◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten. ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite und Empfangsstärke

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- Empfangsstärke 100 %
- Empfangsstärke 75 %
- Empfangsstärke 50 %
- geringe Empfangsstärke
- kein Empfang (blinkt)

Basis anschließen

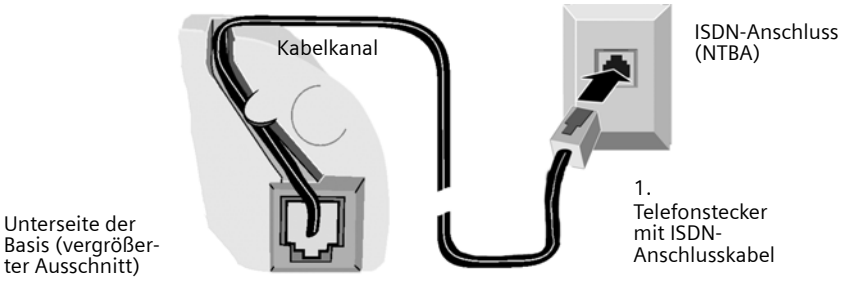

1.

- Einen Stecker des ISDN-Anschlusskabels in die Buchse stecken (rastet ein),
- Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- zweiten Stecker des ISDN-Anschlusskabels am NTBA (ISDN-Anschluss) einstecken.

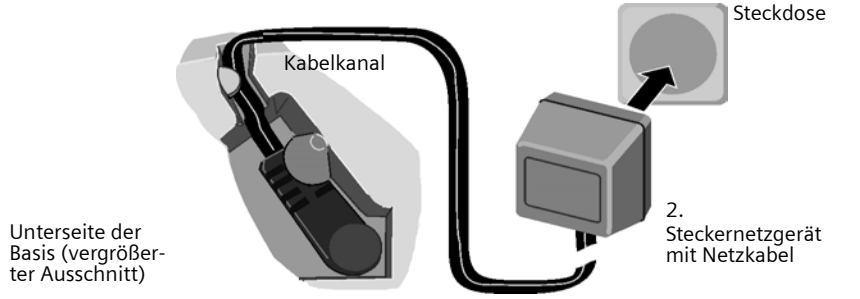

2.

- Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse stecken,
- Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

i	◆ Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät **immer eingesteckt** sein. Die Basis und die angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall nicht betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefonbuch-Einträge etc.) bleiben jedoch für unbegrenzte Zeit erhalten.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen

- Akkus **richtig gepolt** einlegen (siehe linke Abbildung),
- Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet.

ϟ	Verwenden Sie nur die von Siemens auf S. 148 empfohlenen aufladbaren Akkus! D. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

Akkufach öffnen
Drücken Sie auf die Riffelung des Deckels und schieben Sie den Deckel nach unten.

Mobilteil anmelden und Akkus laden

Wenn Sie das Mobilteil in die Basis stellen, meldet es sich **automatisch** an der Basis an. Gehen Sie Schritt für Schritt vor:

1. Stellen Sie das **ausgeschaltete** Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.
2. Warten Sie, bis sich das Mobilteil automatisch an der Basis angemeldet hat (S. 132): Dieser Vorgang dauert **etwa eine Minute**. Im Display steht „Uhrzeit nicht eingestellt". Dem Mobilteil wird die Intern-Nummer 11 zugewiesen (erste für Mobilteile gültige Intern-Nummer) und der Intern-Name **Intern 11** erscheint im Display. Sie können den Mobilteilnamen ändern (S. 115).
   Falls die automatische Anmeldung unterbrochen wird, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden, wie ab S. 132 beschrieben. Hilfe bietet Ihnen eine Tabelle mit den wichtigsten Fragen und Antworten (S. 145).

Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Basis stehen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt:

- Akkus (fast) leer
- Akkus $^1/_3$ geladen
- Akkus $^2/_3$ geladen
- Akkus voll

i	Wie Sie **weitere Mobilteile** anmelden, lesen Sie ab S. 132.

Hinweis

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit. Beim Gigaset SX150isdn ist zusätzlich der Anrufbeantworter mit der Standardansage eingeschaltet. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe und ggf. Nachrichten müssen noch Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Abhängig vom Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit bei jedem abgehenden Gespräch automatisch vom Telefonnetz aktualisiert. Alle für den Betrieb des Telefons notwendigen Einstellungen können Sie komfortabel mit dem Inbetriebnahme-Assistenten (S. 14) vornehmen.

Gürtelclip befestigen

Den Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen" in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten

Zum Einschalten die Auflegen-Taste lang drücken. Es ertönt ein Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge).

Zum Ausschalten im Ruhezustand des Mobilteils die Auflegen-Taste erneut **lang** drücken (Bestätigungston).

i	Wenn Sie das ausgeschaltete Mobilteil in die Basis oder Ladestation legen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren", z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

Drücken Sie **lang** die Raute-Taste. Sie hören einen Bestätigungston und im Display erscheint das Symbol.

Zum **Ausschalten** die Raute-Taste erneut **lang** drücken (Bestätigungston).

i	◆ Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein. ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden. ◆ Die Tastensperre wird auch dann angezeigt, wenn Sie ein Logo als Displaybild geladen haben (S. 72).

Mobilteil bedienen - Menü-Führung

Spezielle Tasten

Steuer-Taste

Die Steuer-Taste ist das zentrale Bedienelement. Sie ist mit vier schwarzen Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, mit einem schwarzen Dreieck markiert, z. B.: Taste ▶ für rechts = Menü öffnen.

Beispiel:

Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Taste:

	Im Ruhezustand	In Listen und Menüs	In einem Eingabefeld
▲	Sprachwahl einleiten (lang drücken)	Nach oben blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach oben setzen
▼	Telefonbuch öffnen	Nach unten blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach unten setzen
▶	Menü öffnen	Ausgewählten Eintrag bestätigen (wie OK)	Die Schreibmarke nach rechts setzen
◀	Internruf einleiten	Eine Menü-Ebene zurück springen bzw. abbrechen	Die Schreibmarke nach links setzen

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt Ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel:

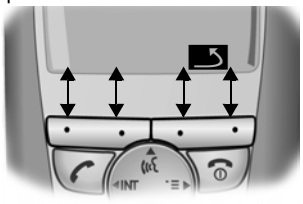

Die verschiedenen **Anzeigen** haben folgende Bedeutung:

Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
→→	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
OK	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
☰	Menü-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
	Menü+-Taste: Untermenü öffnen, z. B. in Eingabefeldern.
C	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.
	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
EMail	E-Mail-Verzeichnis öffnen.

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **im Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen links von der Schreibmarke mit C löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste C. Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Wenn Sie ein Zeichen ausgelassen haben, springen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.

Zeichen überschreiben

Bei der Eingabe von **Datum/Uhrzeit** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste **auf** die zu ändernde Ziffer und überschreiben Sie diese.

Zeichen rechts von der Schreibmarke überschreiben

Bei der Eingabe von **Kosten / Einheit:** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste **vor** die falsch eingegebene Ziffer und überschreiben Sie diese.

Ruhezustand

Display im Ruhezustand (Beispiel, Logo ausgeschaltet)

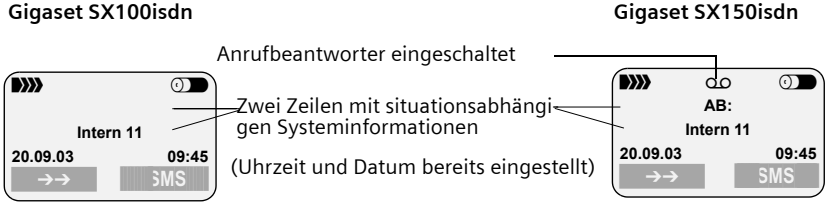

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- Auflegen-Taste ca. 1 Sek. lang drücken oder
- keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von OK, Ja, Sichern, Senden oder mit **Speichern** OK bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen"

1. Rechte Seite der Steuer-Taste drücken. Das Menü öffnet sich.
2. Untere Seite der Steuer-Taste so oft drücken, bis im Display **Audio** (durch den Rahmen) markiert wird.
3. oder OK — Mit der rechten Seite der Steuer-Taste oder mit der Display-Taste OK bestätigen.
4. oder OK — Ersten Display-Eintrag, **Sprachlautst.**, mit der rechten Seite der Steuer-Taste oder mit der Display-Taste OK bestätigen.
5. Linke oder rechte Seite der Steuer-Taste drücken, um die gewünschte Lautstärke (1–5) auszuwählen.
6. Sichern — Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
7. Auflegen-Taste **lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzugelangen.

Basis in Betrieb nehmen - Inbetriebnahme-Assistent

Für den Betrieb Ihres Telefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Inbetriebnahme-Assistent unterstützt Sie dabei. Er kann jederzeit über Ihr Komfort-Mobilteil aufgerufen werden. Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- Datum und Uhrzeit
- Anrufbeantworter 1...3 ein-/ausblenden (am SX 150isdn)
- MSNs Ihres Anschlusses ermitteln/eingeben
- Gerätetyp für die angeschlossenen Geräte einstellen
- Empfangs-MSN einstellen
- Sende-MSN einstellen
- Amtskennziffer (bei Einsatz an einer Telefonanlage)

Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beantragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl**.

Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- **Empfangs-MSN:** Rufnummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen. Ankommende Gespräche werden nur an die Engeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z.B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- **Sende-MSN:** Rufnummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen.

Mögliche Intern-Teilnehmer sind:

- **Mobilteile**, denen Sie die Intern-Rufnummern 11 bis 16 zuordnen können.
- **Datenmodule** (S. 141), denen Sie die Intern-Rufnummern 41 bis 46 zuordnen können.
- die integrierten **Anrufbeantworter** (an SX150isdn), denen die Intern-Rufnummern 91 bis 93 zugeordnet sind.

Beispiel für die Zuordnung der MSNs:
Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einer Basis sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (Intern 11 und 12) und der Anrufbeantworter AB 91 sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (Intern 13 und 14) und der Anrufbeantworter AB 92 für private Zwecke genutzt werden.

Intern-Teilnehmer		Nutzung	Empfangs-MSN	Sende-MSN
Mobilteile	Intern 11 , 12	geschäftlich	MSN1, MSN2	MSN1
Anrufbeantworter	AB 91		MSN1, MSN2	---
Mobilteil	Intern 13	privat	MSN3	MSN3
Mobilteil	Intern 14		MSN4	MSN4
Anrufbeantworter	AB 92		MSN3, MSN4	---

Für die Komfortmobilteile S1, SL1 gilt:

Da den Mobilteilen Intern 11 und Intern 12 jeweils zwei (Empfangs-) MSNs zugeordnet sind, können sie das Leistungsmerkmal **MSN nächst.Wahl** nutzen (S. 126). Sie haben dann bei jedem gehenden externen Gespräch die Möglichkeit zur (Sende-)MSN2 zu wechseln. Für die Mobilteile Intern 13 und 14 ist dies nicht möglich.

Rufverzögerung

Bei eingeschalteter Rufverzögerung wird ein kommender Anruf verzögert am Mobilteil signalisiert (z. B. erst nach 5 Rufzyklen - Anzahl einstellbar). Sie können die Rufverzögerung für jedes Mobilteil und für jede Empfangs-MSN individuell einstellen (S. 117).

Im Beispiel soll ein an MSN1 ankommender Anruf am Mobilteil Intern 11 erst signalisiert werden, wenn Intern 12 den Anruf nicht annimmt. Schalten Sie dazu eine Rufverzögerung für Intern 11 und MSN1 ein (z.B. auf 5 Rufzyklen). Der Anruf wird an Intern 12 direkt signalisiert, an Intern 11 erst nach dem 5. Rufzyklus.

Inbetriebnahme-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen

Inbetriebnahme-Assistenten starten:

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Installation OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um den Inbetriebnahme-Assistenten zu starten. Sofern Sie bereits eine System-PIN (ungleich 0000) eingestellt haben (S. 112), werden Sie zur Eingabe der System-PIN aufgefordert.
OK	Ggf. System-PIN eingeben und bestätigen.

i	◆ Der Inbetriebnahme-Assistent kann nicht von mehreren Mobilteilen gleichzeitig verwendet werden. ◆ Liegen bereits Daten zu den Einstellungen vor (Lieferzustand bzw. früher vorgenommene Einstellungen), dann werden diese Daten an den entsprechenden Stellen im Display angezeigt und können geändert werden. ◆ Um den Inbetriebnahme-Assistenten vorzeitig zu verlassen, drücken Sie die Auflegen-Taste (lang). Alle Änderungen, die Sie bereits mit **Eintrag sichern** OK gesichert haben, bleiben erhalten. Das Mobilteil kehrt in den Ruhezustand zurück. ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie die Display-Taste NEIN.

Datum und Uhrzeit einstellen:
Abhängig vom Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden Anruf automatisch vom Telefonnetz übernommen.

Im Display wird angezeigt: **Uhrzeit eingeben?**

JA	Display-Taste drücken, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
	Nacheinander Datum (6-stellig) und Uhrzeit (4-stellig im 24h-Modus) eingeben, z. B. 200903 0945 für den 20.09.03 9:45 Uhr.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Soll die Zeit im 12h-Modus angezeigt werden, können Sie die Einstellung später ändern (S. 104).

Anrufbeantworter ein-/ausblenden (an Basis SX 150isdn):
Es stehen Ihnen die Anrufbeantworter AB1, AB2 und AB3 zur Verfügung. Die Anrufbeantworter können Sie nur nutzen, wenn Sie eingeblendet sind. Im Lieferzustand ist nur AB1 eingeblendet (nur AB1 wird in den Menüs angezeigt).

Im Display wird angezeigt: **AB1 ausblenden?**.

Beantworten Sie die Abfrage mit

- JA , wenn Sie AB1 ausblenden wollen,
- mit NEIN, wenn Sie AB1 benutzen wollen.

Dieser Ablauf wird anschließend für AB2 und AB3 wiederholt.

i	Einen Anrufbeantworter können Sie nur ausblenden, wenn auf ihm keine Nachrichten/Infos gespeichert sind (S. 90).

Eigene Rufnummern (MSN) ermitteln:
Diese Funktion muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.

Im Display wird angezeigt: **Eigene RufNrn. (MSNs) ermitteln?**

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzbetreiber mehrere eigene Rufnummern (MSN) mitgeteilt. Sie können bis zu 10 Rufnummern speichern. Ist an Ihrem Telefon noch keine MSN eingetragen, können Sie die Rufnummern von der Vermittlungsstelle abrufen.

Bestätigen Sie dazu die Abfrage mit JA.

- Konnten eigene MSNs ermittelt werden, wird am Display angezeigt, wie viele MSNs ermittelt wurden, und die MSNs werden eingetragen.
- Konnten keine MSNs ermittelt werden (z. B. weil bereits MSNs eingetragen sind oder der Netzanbieter die Funktion nicht unterstützt), wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie müssen die MSNs dann manuell eingeben (S. 18).

Eigene Rufnummern (MSNs) manuell eintragen und Namen zu MSNs eingeben:
Im Display wird angezeigt: **Eigene RufNrn. (MSNs) ermitteln?**

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage „MSN 1 eingeben?" zu bestätigen.
	Name eingeben. Die Eingabe eines Namens zu einer MSN ist optional.
	Ggf. in die Zeile **<Nummer>** springen und MSN eingeben. Wurden die MSNs automatisch ermittelt, ist die Nummer bereits eingetragen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen Mobilteilen als Empfangs-und Sende-MSNs zugewiesen.

Dieser Ablauf wird für MSN2 bis MSN10 wiederholt.

Empfangs-MSN einstellen:
Im Display wird angezeigt: **Empfangs-MSN einstellen?**

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage „Zuordnung für Intern 11 einstellen?" zu bestätigen. Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
MSN 1:12345678 OK	MSN auswählen, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, und bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle MSNs, die dem Endgerät als Empfangs-MSNs zugeordnet werden sollen.
	Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Mobilteile und (an SX150isdn) für die integrierten Anrufbeantworter wiederholt.

i	Bei der Einstellung der Empfangs-MSNs für einen Anrufbeantworter werden in der MSN-Liste nur die MSNs angeboten, die noch nicht durch einen anderen Anrufbeantworter belegt sind.

Sende-MSN einstellen:

Im Display wird angezeigt: **Sende-MSN einstellen?**

Jedem Intern-Teilnehmer können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Sie wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzbetreiber rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab. Jedem Endgerät können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuweisen.

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage „Zuordnung für Intern 11 einstellen?“ zu bestätigen. Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
MSN 1:12345678 OK	MSN, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Mobilteile wiederholt.

Betrieb an Telefonanlage:

Die folgenden Schritte müssen Sie nur durchführen, wenn Sie Ihr Telefon an eine private Telefonanlage (nicht direkt an NTBA) anschließen wollen.

Im Display wird angezeigt: **Betrieb an Telefonanlage?**

JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage „Vorwahlziffer (AKZ)einstellen?“ zu bestätigen.
	Vorwahlziffer (AKZ) eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Der Inbetriebnahme-Assistent wird beendet.

Im Display wird „Installation beendet“ angezeigt. Drücken Sie die Auflegen-Taste, um in den Ruhezustand des Mobilteils zurückzukehren.

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz. An Ihrer Basis können gleichzeitig zwei externe Gespräche geführt werden.

	Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.
	Gespräch beenden:
	Auflegen-Taste drücken.

i	◆ Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben. ◆ Mit der Auflegen-Taste brechen Sie das Wählen ab. ◆ Sie können das Gespräch auch beenden, indem Sie das Mobilteil in die Basis stellen.

Intern anrufen und Gespräch beenden

Interne Anrufe sind Gespräche zwischen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind gebührenfrei. An Ihrer Basis können gleichzeitig drei interne Gespräche geführt werden.

Sie können entweder ein bestimmtes Mobilteil oder alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer gleichzeitig anrufen („Sammelruf").

i	Wenn Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf erhalten, wird das Gespräch nicht unterbrochen. Sie hören einen Anklopfton.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

	Internruf einleiten.
entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
LISTE	Display-Taste drücken.
Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. **Intern 11** .
... weiter mit	**Gespräch beenden:**
	Auflegen-Taste drücken.

Sammelruf an alle Intern-Teilnehmer starten

Sie können von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden, die für den Sammelruf eingetragen sind (S. 126). Im Lieferzustand ist diese Option aktiviert.

◁▽▷	Internruf einleiten.
entweder ...	
LISTE	Display-Taste drücken.
◁▽▷ **An alle** OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
*△	Stern-Taste drücken.

Der erste Intern-Teilnehmer, der den Anruf entgegennimmt, ist mit Ihnen verbunden.

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste ◁ blinkt. Drücken Sie auf die Abheben-Taste ⌐, die Display-Taste Abheben oder die Freisprech-Taste ◁, um den Anruf anzunehmen. Liegt das Mobilteil in der Basis/Ladestation und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 135), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basis/Ladestation nehmen, um den Anruf anzunehmen.

i	Wenn der **Klingelton stört**, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung unterdrücken

Voraussetzung: Das Leistungsmerkmal „Rufnummernübermittlung unterdrücken" wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Im Lieferzustand wird Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt (CLIP - bei gehenden Verbindungen) bzw. die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Mobilteil angezeigt (COLP - bei kommenden Verbindungen).

Sie können diese Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR - bei gehenden Verbindungen/COLR - bei kommenden Verbindungen). Dabei sind CLIP/CLIR an COLP/COLR gekoppelt: Wenn Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken, werden beide - CLIR und COLR - aktiviert.

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen finden Sie im Glossar auf S. 165.

Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer bzw. der Name (CNIP) des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufenden wird übertragen.

Display-Anzeige bei CLIP
Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag angezeigt, z. B. „Anna“.

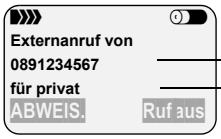

Im Display wird **Ruf von Unbekannt** angezeigt, wenn die Rufnummer des Anrufers nicht übermittelt wird.

Übertragung der Rufnummer unterdrücken

Sie möchten nicht, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird. Sie können die Übertragung Ihrer Rufnummer unterbinden. Die Übermittlung Ihrer Rufnummer können Sie gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft unterdrücken. Bei der dauerhaften Einstellung wird die Rufnummer sowohl bei gehenden Gesprächen (CLIR), als auch bei ankommenden Gesprächen (COLR) unterdrückt.

Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken

◁▷		Menü öffnen.
◁▷	**Basis einstellen** OK	Auswählen und bestätigen.
◁▷	**Anrufvorbereit.** OK	Auswählen und bestätigen.
◁▷	**Anonym temporär** OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
⏻		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Rufen Sie die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut auf, so erfolgt dieser Anruf ebenfalls nicht anonym.

Übertragung der Rufnummer dauerhaft unterdrücken oder zulassen
Im Lieferzustand ist **Anruf anonym** nicht aktiviert.

◁▷		Menü öffnen.
◁▷	**Basis einstellen** OK	Auswählen und bestätigen.
◁▷	**Einstellungen** OK	Auswählen und bestätigen.
◁▷	**ISDN-Einstell.** OK	Auswählen und bestätigen.
◁▷	**Anruf anonym** OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
⏻		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freisprechen

Freisprechen ein-/ausschalten

	Beim Wählen einschalten:
	Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste (statt Abheben-Taste) drücken.
	Während eines Gesprächs einschalten:
	Freisprech-Taste drücken.
	Freisprechen ausschalten:
	Abheben-Taste drücken.

Sobald Sie das Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb" und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.

i	Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste beim Hineinlegen gedrückt halten.

Lautstärke während des Freisprechens ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen ist eingeschaltet.

	Freisprech-Taste **nochmals** drücken.
	Lautstärke leiser oder lauter stellen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp)

Sie können Anrufe trotz eingestellter Rufverzögerung (S. 126) vorzeitig übernehmen.

Voraussetzungen:

- Der übernehmende Teilnehmer muss mindestens **Nur Annahme**-berechtigt sein (S. 112).
- Beide Teilnehmer müssen derselben Empfangs-MSN zugeordnet sein (S. 117).

	Abheben-Taste drücken. **Annehmen?** wird angezeigt.
JA	Bestätigen, um den Anruf zu übernehmen.

Anruf abweisen

Sie bekommen einen externen Anruf oder Sie führen ein Gespräch und bekommen einen externen Anruf. Der Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display an allen Mobilteilen dieser MSN-Gruppe angezeigt. Sie können diesen externen Anruf abweisen.

Drücken Sie die Display-Taste ABWEIS..

Je nach Einstellung (S. 120) wird das Abweisen nur für das eigene Mobilteil ausgeführt (Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN klingeln weiter) oder für die gesamte MSN-Gruppe ausgeführt (der Anrufer hört den Besetztton).

Leitung reservieren

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle).

Voraussetzung: Sie wollen nach Extern telefonieren, es sind jedoch beide Telefonleitungen Ihres Anschlusses (von anderen Intern-Teilnehmern) belegt.

Drücken Sie die Display-Taste RÜCKRUF. Die nächste frei werdende Leitung wird dann für Sie reserviert.

Ihr Mobilteil klingelt, sobald eine Extern-Leitung frei ist.

entweder ...	**Freie Leitung belegen:**
	Abheben-Taste drücken. Sie können die Rufnummer jetzt wie gewohnt eingeben.
oder ...	**Reservierung löschen:**
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Die Reservierung wird aufgehoben.

i	Wenn Sie die Reservierung weder annehmen noch löschen, wird sie nach 30 Sek. automatisch gelöscht.

Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch wenn Sie für das Mobilteil eine individuelle Sende-MSN festgelegt haben (S. 118), können Sie vor jedem Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen, z. B. für getrennte Gebührenerfassung.

Achten Sie darauf, dass bei SMS die Sende-/Empfangs-MSN der bei Ihrem SMS-Zentrum registrierten Rufnummer entspricht (S. 56).

Im Lieferzustand ist **MSN nächst.Wahl** für keine MSN aktiviert.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Anrufvorbereit. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN nächst.Wahl OK	Auswählen und bestätigen.
MSN OK	Gewünschte MSN auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet). Die nächste Wahl erfolgt mit dieser MSN.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Die temporäre Sende-MSN wird dem Angerufenen als Rufnummern-Information übertragen.

Sie können Ihr Mobilteil auch so einrichten, dass nach Drücken der Abheben-Taste oder der Freisprech-Taste eine Liste aller verfügbaren Sende-MSN angezeigt wird (S. 118).

Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)

Voraussetzung: Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Rückruf bei Besetzt – CCBS (Completition of calls to busy subscriber)
Der von Ihnen angerufene Teilnehmer telefoniert gerade. Mit einem automatischen Rückruf sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Rückruf Bei Nichtmelden – CCNR (Completition of calls no reply)
Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen: Sobald der gewünschte Teilnehmer eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erhalten Sie den Rückruf. Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.

Rückruf aktivieren

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

RÜCKRUF	Display-Taste drücken.
	Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Rückruf annehmen

Das Mobilteil läutet mit einem besonderen Klingelton und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

	Abheben-Taste drücken. Die Verbindung wird hergestellt.

Rückruf prüfen und löschen

Rückruf löschen bei kommendem Rückruf

Das Mobilteil läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.

Rückruf vor kommendem Rückruf prüfen oder löschen

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Status OK	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).
Rückruf OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Rückrufnummer wird auf dem Display eingeblendet.
entweder ...	**Prüfen:**
ZURÜCK	Display-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.
oder ...	**Löschen:**
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.

Fangschaltung

Die Fangschaltung dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern.

Voraussetzung: Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt.

Aktivieren Sie diese Funktion während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Die Verbindung darf von Ihnen nicht getrennt werden.

i	Sie dürfen die Auflegen-Taste nicht drücken!

	Menü öffnen.
Anruf ermitteln OK	Auswählen und bestätigen.

Die Identifizierung des Anrufers erfolgt in der Vermittlungsstelle und wird dort unter Angabe von Rufnummer des Anrufenden, Zeit und Datum aufgezeichnet. Der Listenausdruck wird später von Ihrem Netzbetreiber zugestellt.

Funktionen während eines Gesprächs

Mobilteil stummschalten

Sie können während eines Gesprächs Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören. Sie können ihn aber weiterhin hören.

STUMM	Display-Taste drücken. Das Gespräch wird „gehalten“.
	Stummschalten aufheben:
HÖRBAR	Display-Taste drücken.

i	Bei Nachwahl oder bei Ausführung anderer Funktionen, z. B. einer internen Rückfrage, wird die Stummschaltung aufgehoben.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern leiten Sie durch eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd („Makeln“, S. 29) oder gleichzeitig („Konferenzschaltung“, S. 30) mit den anderen Teilnehmern sprechen.

Externe Rückfrage

Sie möchten während eines externen oder internen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen.

i	Die Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Gespräch können Sie entweder so einstellen (S. 128), dass beide ISDN-Leitungen belegt sind (Verbindung intern halten), oder so, dass Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt (Verbindung extern halten - HOLD).

Externe Rückfrage einleiten:

entweder ...	
◁▷	Menü öffnen.
◁▷ **Rückfrage** OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
R	R-Taste drücken.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 128), hört der erste Teilnehmer die eingestellte Wartemelodie (S. 128).

Verbindung zum zweiten Extern-Teilnehmer aufbauen:

	Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben. Der Aufbau einer Verbindung ist auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen möglich (S. 34).
	Gewählter zweiter Extern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zum ersten Teilnehmer zurückzukehren.
	Zweiter Extern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	**Makeln (S. 29):**
	Zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	**Konferenzschaltung (S. 30):**
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 31).

Interne Rückfrage

Sie möchten während eines externen Gesprächs einen Intern-Teilnehmer anrufen.

Interne Rückfrage einleiten:

entweder ...	
	Internruf einleiten.
oder ...	
RÜCKFR.	Display-Taste drücken.
	Internruf einleiten.
oder ...	
R	R-Taste drücken.
	Internruf einleiten.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Der erste (Extern-)Teilnehmer hört die eingerichtete Wartemelodie (S. 128), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 128).

Verbindung zum Intern-Teilnehmer aufbauen:

entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
LISTE	Display-Taste drücken.
Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11** , und bestätigen. Verbindung zum Intern-Teilnehmer wird aufgebaut.
	Gewählter Intern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zu externem Teilnehmer zurückzukehren.
	Intern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	**Makeln (S. 29):**
	Zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	**Konferenzschaltung (S. 30):**
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 31).

Makeln

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 27 bzw. S. 28).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Sie können abwechselnd mit beiden Gesprächsteilnehmern sprechen:

Mit wechseln Sie zwischen beiden Gesprächsteilnehmern.

Ein Extern-Teilnehmer hört in einer gehaltenen Verbindung die eingerichtete Wartemelodie (S. 128), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 128). Ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hört keine Wartemelodie.

Rückfrage/Makeln beenden

entweder ...	**Das gerade aktive Gespräch beenden:**
	Menü öffnen.
Ende OK	Auswählen und bestätigen. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.
oder ...	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen Gesprächsteilnehmer automatisch zurückgerufen.

Konferenzschaltung

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 27 bzw. S. 28).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Bei der Konferenzschaltung sprechen Sie mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig.

i	Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit ◆ zwei Extern-Teilnehmern oder ◆ mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.

An einer Basis können gleichzeitig zwei Konferenzschaltungen geführt werden.

Konferenz herstellen

Sie führen ein Rückfragegespräch. Der erste Teilnehmer wird gehalten.

Drücken Sie die Display-Taste KONF, um eine Konferenzschaltung herzustellen.

Konferenz beenden

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Konferenzgespräch zu beenden:

entweder ...	**Sie beenden die Konferenz:**
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).
oder ...	**Sie lösen die Konferenz in eine Rückfrage auf:**
EINZELN	Display-Taste drücken, um die Konferenzschaltung in ein Rückfragegespräch aufzulösen (S. 27 bzw. S. 28). Die unmittelbar vor Herstellen der Konferenz aktive Verbindung wird wieder zur aktiven Verbindung.

Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)

CD ermöglicht es Ihnen, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

Sie können eine Weiterleitungsziel vorbelegen (S. 124), eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen oder eine neue Nummer eingeben.

	Menü öffnen.
Weiterleiten OK	Auswählen und bestätigen. Das vorbelegte Weiterleitungsziel wird gewählt.

Gespräche weitergeben

Gespräch nach extern weitergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Voraussetzungen:

- Das Leistungsmerkmal wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.
- Eine Gesprächsweitergabe ist nur möglich, wenn auch die Vermittlungsstelle ECT unterstützt. Ist dies nicht der Fall, wird das externe Gespräch getrennt. Es erfolgt kein Wiederanruf.
- Für das „Halten" bei Rückfrage aus einem externen Gespräch muss **Rückfrage Ext.** eingestellt sein (S. 128).

Sie führen ein externes Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben. Bauen Sie dazu ein externes Rückfragegespräch auf (S. 27) und drücken Sie dann die Auflegen-Taste (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

i	Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Weitergabe Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten, s. S. 128.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Mobilteil weitergeben.

Bauen Sie dazu ein internes Rückfragegespräch auf (S. 28) und drücken Sie dann die Auflegen-Taste (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

Voraussetzung: Anklopfen CW (Call Waiting) eingerichtet, s. S. 127.

Wenn Sie während eines Gesprächs (intern oder extern) einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben vier Möglichkeiten, ein anklopfendes externes Gespräch zu bearbeiten:

Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch:

Drücken Sie die Display-Taste ANNAHME. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.
Zum Makeln beider Gesprächspartner s. S. 29, zur Konferenzschaltung s. S. 30.

Anklopfen abweisen

Drücken Sie die Display-Taste ABWEIS., um ein anklopfendes Gespräch abzuweisen.

i	Weisen Sie den Anklopfton an Ihrem Mobilteil ab, ist er an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

Gesprächspartner wechseln

	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
	Abheben-Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen.

Anklopfen intern weiterleiten

Sie können den anklopfenden Teilnehmer intern weiterleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

	Menü öffnen.
Weiterleiten OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. **Intern 11** .
entweder ...	Der Anklopfton verstummt. Das anklopfende Gespräch wurde erfolgreich weitergeleitet.
	Aktives Gespräch weiterführen.
oder ...	Sie hören weiterhin den Anklopfton. Das anklopfende Gespräch konnte nicht weitergeleitet werden.

i	Weiterleiten ist nur an Intern-Teilnehmer möglich, die nicht bereits gerufen werden.

Verbindung halten (Call Hold)

Externen Teilnehmer halten

Sie führen ein externes Gespräch.
Drücken Sie die Display-Taste INT. Der Extern-Teilnehmer wird gehalten. Der wartende Extern-Teilnehmer hört eine Wartemelodie (S. 128), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 128). Sie können ein internes Rückfragegespräch einleiten (S. 28).

Intern-Teilnehmer halten

Sie führen ein internes Gespräch.
Drücken Sie die Display-Taste RÜCKFR.. Der Intern-Teilnehmer wird gehalten.

Gespräch parken/fortsetzen

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses z. B. an ein anderes Telefon Ihres ISDN-Anschlusses übergeben.

	Menü öffnen.
Gespräch parken OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Beliebige, ein- oder zweistellige Parknummer eingeben und bestätigen. Positive Rückmeldung **Gespräch geparkt** abwarten.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Gespräch vor Abheben „entparken“

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Anrufvorbereit. OK	Auswählen und bestätigen.
Gespr.entparken OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.
	Abheben-Taste drücken.

Gespräch nach Abheben „entparken“

	Abheben-Taste drücken.
	Menü öffnen.
Gespr.entparken OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

i	Sämtliche SMS- und E-Mail- Funktionen sind abhängig vom Netzanbieter. (Zur Zeit der Drucklegung der Bedienungsanleitung (Sept. 2003) verfügt noch kein Netzanbieter in der Schweiz über ein SMS-Zentrum).

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern, abhängig vom Umfang der jeweiligen Einträge, von der Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste und im E-Mail-Verzeichnis (S. 44).

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste ⌂ auf. Zu jedem Telefonbucheintrag können Sie einen Jahrestag hinterlegen und den Eintrag als „VIP" markieren.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern, Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern") o. Ä. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste ⊙ auf.

Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Wenn die Listen bzw. einzelne Einträge auch an anderen Mobilteilen zur Verfügung stehen sollen, können Sie die Listen/Einträge an die anderen Mobilteile senden (S. 40).

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

i	◆ Bei der Eingabe von Namen unterstützt Sie die Texteingabehilfe **EATONI** (S. 151, im Lieferzustand ausgeschaltet). ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztabelle** (S. 150). ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben. ◆ Bei Eingabe einer Nummer können Sie über ☰, ⌂ **Pause einfügen** OK bzw. über etwa 2 Sek. langes Drücken der Taste ® die entsprechende Pause einfügen.

Rufnummer im Telefonbuch speichern

	Telefonbuch öffnen.
Neuer Eintrag OK	Bestätigen.
	Eintrag erstellen
	Rufnummer eingeben.
	In die nächste Zeile springen und Namen eingeben.
entweder ...	**Eintrag speichern:**
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.
oder ...	**Vor dem Speichern den Jahrestag eingeben:**
	In die Zeile **Jahrestag:** springen, um ggf. den Jahrestag einzutragen, wie auf S. 41 beschrieben. **Danach:**
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Sie können **bis zu neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine der Ziffern 0, 2–9 zuordnen. Bereits vergebene Ziffern werden Ihnen nicht mehr angeboten. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken und die Abheben-Taste drücken, wird sofort die Rufnummer gewählt, die der Ziffer zugeordnet ist.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Die maximale Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch und im E-Mail-Adressverzeichnis ab.

⊙	Kurzwahlliste öffnen.
Neuer Eintrag OK	Bestätigen.
	Eintrag erstellen:
	Rufnummer eingeben.
⊙	In die Zeile **Name:** springen und Namen eingeben.
entweder ...	**Rufnummer speichern:**
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	**Kurzwahlziffer speichern:**
⊙	In die Zeile **Auf Taste:** springen und eine Ziffer (0, 2–9) für diese Rufnummer auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	◆ Bereits verwendete Kurzwahlziffern werden nicht mehr zur Auswahl angeboten. ◆ Sortierreihenfolge: Einträge mit Kurzwahlziffern stehen am Anfang der Liste.

Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

⊙ bzw. ⊙	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
entweder ...	**Bis zum Eintrag blättern:**
⊙	Eintrag auswählen.
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.
oder ...	**Anfangsbuchstaben eingeben:**
	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, z. B. „N“.
	Sie können auch die nächsten Buchstaben eingeben: In der Zeile **direkt über den Display-Tasten** (Eingabefeld) steht „N“. Geben Sie den 2. Buchstaben ein, z. B. „i“. Es erscheint der Name, der dieser Buchstabenkombination am nächsten kommt. Im Eingabefeld steht jetzt „Ni“. Geben Sie so lange Buchstaben ein (max. 10), bis der gesuchte Name erscheint.
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus dem Telefonbuch können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 118). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit ☰ das Untermenü. Über **Nummer wählen** OK wird die Liste der MSN angezeigt.

Eintrag aus Telefonbuch/Kurzwahlliste ansehen und ändern

bzw.	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
Ansehen	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Ändern	Display-Taste drücken, um Änderungen einzuleiten.

Gehen Sie weiter vor wie auf S. 35 (Telefonbuch) bzw. S. 35 (Kurzwahlliste) unter „Eintrag erstellen“ beschrieben.

Telefonbucheintrag kopieren und ändern

Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine Kopie anlegen und diesen Eintrag dann ändern.

	Telefonbuch öffnen.
	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
Kopier. u. ändern OK	Auswählen und bestätigen.
	Rufnummer ändern.
	Ggf. in die nächste Zeile springen und Namen ändern.
entweder ...	**Änderungen speichern:**
☰	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	**Vor dem Speichern den Jahrestag ändern:**
Ändern	In die Zeile **Jahrestag:** springen und Display-Taste drücken.
OK	Jahrestag ändern (S. 41) und bestätigen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
... weiter mit	
Ja	Wenn Sie die Rufnummer nicht ändern, erhalten Sie einen Hinweis, dass die Rufnummer bereits existiert. Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Taste drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Sprachmuster und die Einstellung VIP werden nicht kopiert.

Telefonbucheintrag als VIP markieren

Telefonbucheinträge von Anrufern, die Ihnen besonders wichtig sind, können Sie mit als VIP („Very Important Person") markieren. VIP-Rufnummern können Sie eine bestimmte Klingelmelodie zuweisen, sodass Sie am Klingelton hören, wer anruft. Die VIP-Melodie ertönt **nach** dem ersten Klingelton.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wird übertragen (S. 21).

	Telefonbuch öffnen.
	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
Eintrag als VIP OK	Auswählen und bestätigen.
	In der Zeile **VIP:** die Funktion einschalten.
	Eine Zeile nach unten springen. Die aktuelle Melodie ertönt, am Ende der Zeile steht deren Ziffer. Eine Melodie (1–10) auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch/Kurzwahlliste löschen

bzw.	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	**Einzelnen Eintrag löschen:**
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Telefonbuch/Kurzwahlliste komplett löschen:**
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Wenn im Display eine Rufnummer angezeigt wird (CLIP), können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste/Anrufbeantworterliste (an SX150isdn) oder während eines Gesprächs sein.

	Menü öffnen.
Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
	Wenn Sie kein CNIP haben, in die Namenszeile springen und den Namen eingeben.
entweder ...	Eintrag speichern
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	**Jahrestag eintragen**
	In die Zeile **Jahrestag:** springen, um ggf. den Jahrestag, wie auf S. 41 beschrieben, einzutragen. **Danach:**
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.

i	Wenn Sie neben CLIP auch CNIP (S. 21) haben, wird auch der zur Rufnummer gehörende Name (max. 16-stellig) übermittelt.

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch Ihres Mobilteils nutzen.

Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.

entweder ...	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Telefonbuch OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Eintrag auswählen und bestätigen.
oder ...	
	Telefonbuch öffnen.
OK	Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des Eintrags wird in das Eingabefeld übernommen.

Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein anderes, an derselben Basis angemeldetes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe. Die Einstellung VIP, hinterlegte Sprachmuster und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen.

bzw.	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	**Einzelnen Eintrag senden:**
Eintrag senden OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Komplette Liste senden:**
Liste senden OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
OK	Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Nach dem Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Solange Sie mit der Display-Taste Ja bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen; mit der Display-Taste Nein beenden Sie den Sendevorgang.

Die erfolgreiche Datenübertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil signalisiert. Am Empfänger-Mobilteil bleiben bereits vorhandene Einträge erhalten.

Einträge mit identischen Nummern werden nicht überschrieben. Die Anzahl der im Empfänger-Mobilteil gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl der übertragenen Einträge abweichen.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Der zuletzt übertragene Eintrag steht im Display.

Jahrestag zu einer Rufnummer speichern

Sie können Jahrestage, z. B. einen Geburtstag, im Telefonbuch speichern und sich daran erinnern lassen (Erinnerungsruf). Damit der Jahrestag mit einer Klingeltonmelodie signalisiert werden kann, müssen Sie eine Zeit eingeben.

Voraussetzung: Sie haben einen Telefonbucheintrag geöffnet (S. 35).

Ändern	In die Zeile **Jahrestag:** springen und Display-Taste drücken.
	In der Zeile **Datum:** Tag/Monat (4-stellig) eingeben.
	In die Zeile **Zeit:** springen und Stunde/Minute (4-stellig) eingeben, zu der die Signalisierung (Erinnerung) erfolgen soll.
	In die Zeile **Signal:** springen und eine Signalisierung auswählen (Melodie 1–10 oder „optisch").
OK	Bestätigen. Es wird wieder der Telefonbucheintrag angezeigt. Speichern Sie in den Eintrag wie auf S. 35 beschrieben.

Einen Jahrestag löschen Sie, indem Sie im Telefonbucheintrag im **Feld für den Jahrestag** die Display-Tasten Ändern , nach dem Display-Wechsel Löschen und nach einem weiteren Display-Wechsel Sichern drücken.

Erinnerungsruf an einen Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie am Mobilteil signalisiert. Im Display wird der Telefonbucheintrag mit angezeigt.

entweder ...	**Erinnerungsruf vorzeitig abschalten:**
Ruf aus	Display-Taste drücken.
oder ...	**Mit einer SMS antworten:**
SMS	Display-Taste drücken. Sie sind sofort im SMS-Menü.

Sprachwahl

Mit der Sprachwahl können Sie eine Rufnummer wählen, indem Sie einfach den Namen des gewünschten Gesprächspartners in Ihr Mobilteil sprechen. Dazu müssen Sie zuvor einen Telefonbucheintrag erstellen und zu diesem Eintrag den Namen einmal vorsprechen, d. h. ein Sprachmuster des Namens in Ihrem Mobilteil hinterlegen.

Die Sprachmuster werden in Sprach-Telefonbüchern gespeichert. Sie können bis zu vier verschiedene benutzerspezifische Sprach-Telefonbücher anlegen. Diese heißen im Lieferzustand Benutzer 1 bis Benutzer 4. Jeder Benutzer muss seine eigenen Sprachmuster aufsprechen und in seinem Sprach-Telefonbuch hinterlegen.

Das Sprach-Telefonbuch enthält alle Telefonbucheinträge. Einträge, zu denen der eingestellte Benutzer bereits ein Sprachmuster hinterlegt hat, sind mit markiert.

Insgesamt können Sie bis zu 29 Sprachmuster speichern, die unter den Benutzern aufgeteilt werden.

Sprachmuster für einen vorhandenen Telefonbucheintrag aufnehmen

Sprechen Sie Ihr Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf.

	Schritt 1: Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen:
	Telefonbuch öffnen.
Sprache	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Benutzer 2 OK	Auswählen und bestätigen, z. B. **Benutzer 2**.
	Schritt 2: Aufnahme starten:
Aufn..	Display-Taste drücken.
OK	Display-Aufforderung bestätigen. Sprechen Sie nach der entsprechenden Aufforderung im Display den Namen. Wiederholen Sie **den Namen** nach der erneuten Aufforderung im Display. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Um das Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es löschen (S. 43) und neu aufnehmen.

i	◆ Sind die beiden Sprachaufnahmen **zu unterschiedlich**, werden Sie aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen. ◆ Ist Ihr Sprachmuster dem eines anderen Benutzers **zu ähnlich**, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht. Beenden Sie diese Meldung mit , kehren Sie zum Anfang der Sprachaufnahme zurück und wiederholen Sie die Aufnahme.

Mit Sprachwahl wählen

	Lang drücken.

Sie werden über das Display aufgefordert zu sprechen. Sprechen Sie das Sprachmuster, z. B. **Anna**. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Rufnummer wird gewählt.

Ansage des Namens bei einem ankommenden Anruf

Bei einem ankommenden externen Anruf können Sie sich zusätzlich zum Klingelton einmal den Namen des Anrufers ansagen lassen. **Voraussetzung:** Die Rufnummer wird übermittelt (S. 21) und Sie haben für diese Rufnummer ein Sprachmuster aufgenommen (S. 42).

Ansage des Namens ein-/ausschalten

	Menü öffnen.
Audio OK	Auswählen und bestätigen.
Klingeltöne OK	Auswählen und bestätigen.
Für ext. Anrufe OK	Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
	In die Zeile **Name ansag.:** springen und die Ansage des Namens ein-/ausschalten.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachmuster anhören

Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 42). **Danach:**

	Mit markierten Eintrag auswählen.
Anhören	Display-Taste drücken.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachmuster löschen

Sie können zu einem Eintrag das Sprachmuster des jeweiligen Benutzers löschen. Die Sprachmuster aller anderen Benutzer bleiben erhalten.

Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 42). **Danach:**

	Eintrag (mit markiert) auswählen und Menü öffnen.
Muster löschen OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird ohne angezeigt.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Löschen Sie ein Sprachmuster eines Eintrags, bleiben die Rufnummer und der dazugehörige Name erhalten. Für diesen Eintrag sind die Sprachmuster von weiteren Benutzern noch vorhanden.

Benutzername ändern

Sie können den Benutzernamen (**Benutzer 1** bis **Benutzer 4**) ändern.

	Telefonbuch öffnen.
Sprache	Einen Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Benutzer 2 OK	Benutzer auswählen und bestätigen, z. B. **Benutzer 2**.
Ändern	Display-Taste drücken, um Änderungen einzuleiten.
Sichern	Neuen Namen eingeben und speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen, die Sie z. B. für das Verschicken von SMS an E-Mail-Adressen brauchen. Sie können insgesamt ca. 200 Einträge im E-Mail-Verzeichnis, im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste speichern.

Neue E-Mail-Adresse speichern

	Schritt 1: E-Mail-Verzeichnis öffnen:
	Telefonbuch öffnen.
E-Mail-Verzeichnis OK	Auswählen und bestätigen.
	Schritt 2: Eintrag anlegen:
Neuer Eintrag OK	Bestätigen.
	Adresse eingeben (zur Texteingabe s. S. 150).
	Während der Eingabe ...
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	**Punkt einfügen:**
'.' einfügen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**@ einfügen:**
'@' einfügen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Texteingabehilfe aus-/einschalten (S. 151):**
Txt.eingabehilfe OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	E-Mail-Adresse speichern
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

E-Mail- Adresse ansehen und ändern

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet (Schritt 1 S. 44).

Ansehen	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken. Der Eintrag wird angezeigt.
	Eintrag ändern:
Ändern	Display-Taste drücken.
	Adresse ändern.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

E-Mail-Adresse löschen oder kopieren

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet.

	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	**E-Mail-Adresse löschen:**
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**E-Mail-Adresse kopieren:**
Kopier. u. ändern OK	Auswählen und bestätigen.
	Ggf. die Adresse ändern.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Komplettes E-Mail-Verzeichnis löschen

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet.

	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freien Speicherplatz anzeigen

Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch, der Kurzwahlliste (S. 34) und dem E-Mail-Verzeichnis (S. 44) aufgeteilt. Es wird der freie Speicherplatz aller Listen angezeigt.

	Telefonbuch öffnen.
	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
Speicherplatz OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern (an Ihrem Mobilteil). Wenn zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen angezeigt. Von mehreren identischen Einträgen wird nur der jüngste angezeigt. Ist die Wahlwiederholliste voll, wird bei der nächsten Wahl der älteste Eintrag gelöscht. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Manuelle Wahlwiederholung

→→	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

i	◆ Um die Rufnummer zu ergänzen oder zu ändern, drücken Sie , **Nr. verwenden** OK. ◆ Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste Ansehen die dazugehörige Rufnummer anzeigen lassen. ◆ Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch übernehmen (S. 39).

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus dem Wahlwiederholungsliste können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 118). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit das Untermenü. Über **Nummer wählen** OK wird die Liste der MSN angezeigt.

Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Rufnummer eines Gesprächspartner, den Sie nicht erreicht haben, automatisch alle 20 Sek. gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste und „Lauthören" ist eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie die Abheben-Taste. „Lauthören" bleibt aktiviert. Meldet sich der Teilnehmer nicht, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zwölf erfolglosen Wahlversuchen aus.

Voraussetzungen:

- Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar.
- Um die automatischen Wahlwiederholung aus der Wahlwiederholungsliste nutzen zu können, muss **MSN nächst.Wahl** für das Mobilteil deaktiviert sein (S. 118).

	Auflegen-Taste drücken.
→→	Wahlwiederholungsliste öffnen. Der nicht erreichte Gesprächspartner ist selektiert.
	Menü öffnen.
Aut. Wahlwiederh. OK	Bestätigen.

Um die automatische Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste ABBRUCH oder eine beliebige Taste.

i	Bei einem zwischenzeitlichen Gespräch schaltet sich die automatische Wahlwiederholung aus. Sie müssen sie danach wieder einschalten.

Einzelne Rufnummer oder komplette Wahlwiederholungsliste löschen

→→	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	**Einzelne Rufnummer löschen:**
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).
oder ...	**Komplette Wahlwiederholungsliste löschen:**
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste rufen Sie folgende Listen auf, sofern in der entsprechenden Liste ein neuer Eintrag vorhanden ist:

1. SMS-Eingangsliste **Textmeldung(SMS)** (S. 66),
2. Liste der entgangenen Anrufe **Entgang. Anrufe** (S. 48)
3. Anrufbeantworterlisten **AB1: AB 91** , **AB2: AB 92** , **AB3: AB 93** (an Basis SX150isdn, S. 80)

In den Listen werden die Anrufe, Nachrichten und SMS angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Mobilteil zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** (Anrufe, Nachrichten auf einem integrierten Anrufbeantworter und/oder SMS) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste ✉ und es ertönt ein Hinweiston.

Wenn Sie die blinkende Taste ✉ drücken, wird Folgendes angezeigt:

- Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt.

  Eintrag öffnen: ◁▷ (Eintrag auswählen) OK
- Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten. Eintrag öffnen: ◁▷ (Liste auswählen) OK,
  ◁▷ (Eintrag auswählen) OK

Wenn Sie die Taste ✉ drücken, während sie nicht blinkt, wird Folgendes angezeigt:

Es wird kurz die Meldung **Es liegen keine neuen Nachrichten vor** angezeigt. Dann wird die Liste der entgangenen Anrufe aufgerufen.

Anruferlisten

Es gibt zwei Anruferlisten:

- die Liste der **entgangenen** Anrufe

  Sie enthält alle nicht angenommenen und abgewiesenen Anrufe sowie alle von einem Anrufbeantworter angenommen Anrufe, zu denen keine Nachricht vorhanden ist.
- die Liste der **angenommenen** Anrufe

  Sie enthält alle von einem Mobilteil oder von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe.

In diesen Listen werden die Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Mobilteil zugeordnet ist. Es werden jeweils die Rufnummern der letzten 20 Anrufe gespeichert. Ist eine Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste, der älteste am Ende.

Ein Anrufer wird am Ende des Rufes in die betreffende Anruferliste eingetragen. Wird seine Rufnummer übertragen und ist diese Rufnummer in das Telefonbuch eingetragen, so wird sein Name eingesetzt. Von mehreren identischen Einträgen wird in beiden Listen jeweils nur der jüngste angezeigt. Kommt eine gehende Verbindung mit einem Anrufer zustande, der in der Liste der entgangenen Anrufe eingetragen ist, so wird dieser Eintrag in die Wahlwiederholungsliste übertragen und aus der Liste der entgangenen Anrufe gelöscht.

Zu jedem Eintrag werden angezeigt:

- die Anzahl der Anrufe dieses Anrufers,
- die Rufnummer des Anrufers bzw. sein Name (wenn ein Telefonbucheintrag existiert) bzw. **Unbekannt**, wenn die Rufnummer nicht übermittelt wurde,
- die Empfangs-MSN
- Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs

Anruferlisten öffnen

Sie können beide Anruferlisten über das Menü öffnen. Die Liste der entgangenen Anrufe kann auch über die ✉-Taste geöffnet werden, sofern ein neuer Eintrag vorhanden ist (S. 47). Neue Einträge in der Liste der entgangen Anrufe werden durch das Blinken der ✉-Taste und durch einen Bestätigungston signalisiert.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
Angen. Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
Entgang. Anrufe OK	Drücken.

i	Solange die Anruferliste bereits von einem anderen Intern-Teilnehmer geöffnet ist, können Sie sie nicht öffnen.

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 21).

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 49). **Danach**:

	Eintrag auswählen.
entweder ...	
	Abheben-Taste drücken.
oder ...	
	Menü öffnen.
Nummer wählen OK	Auswählen.

Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

i	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 142).

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus dem Telefonbuch können Sie

- der Rufnummer die Vorwahl eines Netzanbieters voranstellen (S. 51).
  Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit ☰ das Untermenü. Über **NET-Liste** OK wird die Netzanbieterliste angezeigt.
- eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen.
  Voraussetzung: Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 118).
  Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit ☰ das Untermenü. Über **Nummer wählen** OK wird die Liste der MSN angezeigt.

Eintrag anzeigen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 49). **Danach**:

	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Eintrag anzeigen OK	Auswählen und bestätigen.

Rufnummer des Anrufers ändern

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 49). **Danach**:

	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Nummer ändern OK	Auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.
	Nummer ändern.
	Display-Taste drücken, um das Untermenü zu öffnen.
Eintrag löschen OK	Bestätigen.

Eintrag aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 49). **Danach**:

	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
	In die Zeile **Name** springen und den Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 150).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eintrag aus der Anruferliste löschen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 49). **Danach**:

entweder ...	**Eintrag löschen:**
	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
oder ...	**Anruferliste löschen:**
	Untermenü zu öffnen.
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Abfrage bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich die Gesprächskosten am Mobilteil anzeigen. Sie können die Kurzwahlliste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

i	Einträge der Kurzwahlliste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch, indem Sie statt des Telefonbuchs die Kurzwahlliste mit der Taste ⊙ aufrufen. Lesen Sie ab S. 34, wie Sie Einträge speichern, ändern oder löschen.

Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketten").

⊙	Netzanbieterliste öffnen.
⊙ ▷☰	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Nr. verwenden OK	Bestätigen.
entweder ...	**Rufnummer eingeben:**
	Rufnummer eingeben.
oder ...	**Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:**
⊙ ⊙ OK	Telefonbuch öffnen, Eintrag auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Gesprächsdauer anzeigen lassen

Wenn Sie angerufen werden, wird automatisch die Gesprächsdauer im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen, wird die Gesprächsdauer so lange angezeigt, bis die Anzeige der Gesprächskosten aufgebaut ist.

Nach Beenden des Gesprächs stoppt die Gesprächsdaueranzeige. Sie bleibt noch für ca. 3 Sek. stehen bevor das Mobilteil in den Ruhezustand geht.

Gesprächskosten anzeigen lassen

Eine Anzeige der Kosten können Sie nutzen, wenn Sie dies bei ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Sie können die aufgelaufenen Einheiten/Gesamtkosten und die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs (je nach Einstellung, s. S. 54) an jedem Komfortmobilteil abfragen. Die Summe der Kosten beinhaltet die Entgelte, die von diesem Mobilteil verursacht wurden. Erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter keine Tarifinformation, so wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Kostenermittlung einrichten

Erkundigen Sie sich bei ihrem Netzanbieter, ob die Gesprächskosten als Tarifeinheit oder als Betrag übermittelt werden. Stellen Sie dann die Kontierungsart **Einheiten v.Amt** bzw. **Kosten vom Amt** entsprechend ein.

Haben Sie **Kosten vom Amt** gewählt, aber es werden nur Einheiten vom Netzanbieter übertragen, wird automatisch nach einem geführten Gespräch auf **Einheiten v.Amt** umgeschaltet.

Im Lieferzustand ist **Einheiten v.Amt** voreingestellt**.**

Kontierungsart einstellen

	Menü öffnen.
Kosten OK	Auswählen und bestätigen.
Berechnungsart OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Kosten vom Amt einstellen:**
Kosten vom Amt OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...	**Einheiten v.Amt einstellen:**
Einheiten v.Amt OK	Auswählen und bestätigen (✓ eingeschaltet).

i	Haben Sie zusätzlich einen Faktor eingetragen (siehe Abschnitt „Preis je Einheit eingeben", unten), werden die Gesprächskosten mit diesem multipliziert. Sie können einen Faktor zusätzlich nutzen, wenn Sie höhere Gesprächskosten verrechnen wollen (Kosten sollen z. B. um Faktor 2 erhöht werden); sonst Faktor ausschalten.

Bei der Voreinstellung **Kein Faktor** werden Einheiten angezeigt.

Preis je Einheit eingeben

Damit bei der Berechnungsart **Einheiten v.Amt** die Kosten berechnet werden können, müssen Sie die Währung und den Preis pro Einheit festlegen (im Lieferzustand: **Kein Faktor**). Für diese Kostenermittlung muss **Einheiten v.Amt** eingestellt sein (Lieferzustand).

	Menü öffnen.
Kosten OK	Auswählen und bestätigen.
Berechnungsart OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
"Faktor --,-- " OK	Faktor mit Komma auswählen und bestätigen.
oder ...	
Faktor ---- OK	Faktor ohne Komma auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Faktor (4-stellig) eingeben, z. B. 0019 für 0,19 Euro
	Ggf. Währung eingeben (Lieferzustand: CHF):
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
OK	Währung (€, $, £) auswählen und bestätigen.
	Faktor speichern:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

Kostenübersicht anzeigen und löschen

Je nach Einstellung werden Gesprächs- oder Gebühreneinheiten für jeden Intern-Teilnehmer, für jede eingerichtete MSN und für das ganze System angezeigt.

	Menü öffnen.
Kosten OK	Auswählen und bestätigen.
Kostenübersicht OK	Bestätigen. Es wird der Gesamtbetrag (für alle Intern-Teilnehmer) angezeigt.
	Weiterblättern zu den Konten der einzelnen Intern-Teilnehmer bzw. eingerichteten MSNs.
	Ggf. Betrag aus der Kostenübersicht löschen:
	Zur gewünschten Kostenübersicht (Gesamtbetrag, Konto eines Intern-Teilnehmers oder einer MSN) blättern.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Betrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.

i	Summen- und Einzelkosten müssen getrennt gelöscht werden. D. h. löschen Sie z. B. den Betrag einer MSN, bleiben die Einzelgebühren der Mobilteile erhalten, sie müssen separat gelöscht werden.

Anzeige der Kosten des letzten Gesprächs ein-/ausschalten

Sie können sich am Mobilteil die Kostensumme und die Kosten des letzten Gesprächs für dieses Mobilteil anzeigen lassen.

Im Lieferzustand ist **Letzte Kosten** ausgeschaltet.

		Menü öffnen.
	Kosten OK	Auswählen und bestätigen.
	Letzte Kosten OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Auflegen-Taste drücken.

Nach dem Einschalten der Funktion werden Ihnen die Gesprächskosten am Mobilteil angezeigt, wenn Sie die Abheben-Taste drücken. Ist eine Verbindung nicht zustande gekommen, werden die Kosten nach dem Auflegen angezeigt.

SMS (Textmeldungen)

i	Sämtliche SMS- und E-Mail- Funktionen sind abhängig vom Netzanbieter. (Zur Zeit der Drucklegung der Bedienungsanleitung (Sept. 2003) verfügt noch kein Netzanbieter in der Schweiz über ein SMS-Zentrum).

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen, sog. SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Besitzt der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die SMS vorgelesen.

Von jedem angemeldeten SMS-fähigen Mobilteil, dem dieselbe Empfangs-MSN zugewiesen ist, können Sie SMS schreiben, ändern, lesen, löschen oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN kann zu einem Zeitpunkt immer nur **ein Mobilteil** auf die SMS-Funktionen zugreifen.

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Gerät eingetragen sein (S. 57). Insgesamt können zehn SMS-Zentren eingetragen werden. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können über **jedes** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert (S. 58).

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum **aktiviert** ist.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- Für die verwendete MSN darf die Rufnummernübermittlung nicht dauerhaft ausgeschaltet sein (S. 22).
- Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben (S. 58).
- Für das Senden von SMS muss das Mobilteil die Berechtigung **Wahl + Annahme** haben. Für den Empfang reicht die Berechtigung **Nur Annahme** aus.
- Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Zentren dürfen dürfen Sie nicht vom Netzanbieter sperren lassen.

Kann das Telefon eines Empfängers im Festnetz keine SMS empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese SMS werden zwischen 7.00 und 22.00 Uhr direkt als Telefon-Anruf zugestellt. SMS, die nach 22.00 Uhr eingehen, werden gespeichert und am nächsten Tag zugestellt.

Sollten Sie einen Preselection-Vertrag mit einem Netzanbieter abgeschlossen haben, erkundigen Sie sich bitte bei diesem, ob er das Leistungsmerkmal „SMS im Festnetz" unterstützt. (Preselection ist eine vertragliche Bindung an einen bestimmten Netzanbieter.)

In der Schweiz wird die Funktion SMS im ISDN-Netz nicht unterstützt.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,

- welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,
- in welcher Form Sie bei den ggf. vorbelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über einen speziellen Anmeldeablauf.

SMS-Service-Zentren verwalten

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers. Diese Rufnummer müssen Sie in Ihrem Telefon speichern.

In Ihrem Telefon können Sie bis zu zehn SMS-Zentren eintragen.

SMS senden - Sendezentrum

Die Rufnummer des SMS-Zentrums, über das Sie SMS versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon eingeben und als „Sendezentrum" aktivieren (S. 57 und S. 58). Diese Rufnummer wird zum Versenden aller SMS benutzt.

SMS empfangen

SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Zentren, vorausgesetzt, Sie haben sich bei diesen SMS-Zentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (anmelden, s. S. 58).

Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen

Sie können bis zu zehn SMS-Zentren eingeben.

Bitte informieren Sie sich vor Eingabe oder Änderung über Besonderheiten und das Angebot des SMS-Service-Providers.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Service-Zentren OK	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste erscheint.
	Eintrag auswählen, z. B. **<leer>**.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	**Eintrag ändern:**
Eintrag ändern OK	Bestätigen.
	Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
oder ...	**Eintrag löschen:**
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

i

- Löschen Sie die Rufnummer des Sendezentrums, müssen Sie ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren, um weiterhin SMS senden zu können.
- Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (AKZ = Ziffer, mit der Sie eine Amtsleitung belegen, in der Regel „0“) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage), s. S. 73.

SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren

Zum Senden von SMS müssen Sie die Rufnummer des gewünschten SMS-Zentrums als Sendezentrum aktivieren. Damit legen Sie fest, über welches SMS-Zentrum die SMS verschickt werden. Der Empfang von SMS ist über alle eingetragenen SMS-Zentren möglich, sofern Sie sich dort zuvor mit dem entsprechenden Anmeldeablauf (siehe nächstes Kapitel) als SMS-fähiger Anschluss zu erkennen gegeben haben.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Service-Zentren OK	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste wird angezeigt.
	Gewünschte Rufnummer auswählen.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	**SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren:**
Sendezentr. ein? OK	Auswählen und bestätigen. Die Anzeige wechselt zu **Sendezentr. aus?** Das SMS-Zentrum ist als Sendezentrum aktiviert. In der Liste ist die Rufnummer des SMS-Zentrums mit ✓ markiert. Das bisherige Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.
oder ...	**SMS-Zentrum deaktivieren:**
Sendezentr. aus? OK	Auswählen und bestätigen. SMS-Zentrum ist deaktiviert.

i	◆ Beim Öffnen der Rufnummernliste Service-Zentrenspringt die Anzeige direkt auf das Sendezentrum. ◆ Wenn Sie kein SMS-Sendezentrum aktiviert haben, können Sie keine SMS versenden, jedoch von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.

An-/Abmelden beim SMS-Zentrum

Um mit Ihrem Telefon SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service-Provider registrieren lassen (Anmelden). Welche Informationen Sie zum An- und Abmelden an das SMS-Zentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Service-Providers.

Zum Anmelden mit einer SMS müssen Sie zunächst die Rufnummer dieses SMS-Zentrums eintragen und und als Sendezentrum aktivieren.

Vergessen Sie nicht, nach dem Anmelden wieder das SMS-Zentrum als Sendezentrum zu aktivieren, über das Sie SMS senden wollen.

i	Beachten Sie, dass beim Anmelden diejenige Rufnummer (MSN) registriert wird, die als Sende-MSN dem Mobilteil zugewiesen ist (S. 118), mit dem Sie die SMS versenden. Wollen Sie auch über weitere Mobilteile mit anderen Sende-MSNs SMS verschicken und empfangen, so müssen Sie auch diese Rufnummern registrieren lassen.

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS in der Basis gespeichert werden (etwa 11 SMS mit jeweils 160 Zeichen). Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird die Meldung „Textlisten voll! Bitte Einträge löschen“ angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste.

Sie können den freien Speicherplatz Ihres SMS-Speichers (in %) abfragen.

	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
Speicherplatz OK	Auswählen und bestätigen. Freier Speicherplatz (in %) wird angezeigt.

SMS senden und Ausgangsliste

Hinweise zum Schreiben und Senden einer SMS

Wenn Sie während des Schreibens unterbrochen werden (durch einen Anruf, eine eintreffende SMS oder weil das Mobilteil wegen zu langer Wartezeit in den Ruhezustand wechselt), wird die SMS automatisch in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie können die SMS später weiterschreiben (S. 62).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 73) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.

i	Beachten Sie, dass von einigen **Service-Providern** für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.

SMS schreiben

Eine **einzelne** SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Ist Ihr Text länger, wird er **automatisch** als **verkettete** SMS versendet. Es können bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen verkettet werden. Sie können also bis zu 612 Zeichen eingeben. Bedenken Sie, dass beim Verketten entsprechend höhere Kosten anfallen.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann. Deshalb müssen Sie eine andere Eingabesprache auswählen.

Drücken Sie dazu, sobald Sie das Eingabefeld für den SMS-Text geöffnet haben, auf die Display-Taste ☰. Wählen Sie im Menü den Eintrag **Eingabesprache** aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie danach eine Eingabesprache aus und bestätigen Sie sie mit OK und drücken Sie dann zweimal kurz auf die Auflegen-Taste ☎, um in das Eingabefeld zurückzukehren. Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

⊙		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
Text erstellen	OK	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
⌨		Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 150).

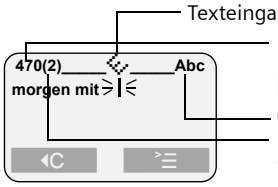
Texteingabehilfe EATONI eingeschaltet.
Der Zähler zeigt an, wie viele Zeichen Sie noch schreiben dürfen. Er zählt von 612 Zeichen abwärts (max. erlaubte Zeichenanzahl bei Verkettung).
Groß-, Klein-, Ziffernschreibung
Der Klammerwert zeigt an, in welcher SMS Sie sich (bei Verkettung) befinden. Beispiel: Sie befinden sich in der zweiten SMS.
470(2)
Abc
morgen mit
C

Texteingabehilfe

Beim Schreiben unterstützt Sie die Eingabehilfe **EATONI** (S. 151). Sie erkennen am Symbol ⍁, ob EATONI eingeschaltet ist (Lieferzustand: Ein). Sie können EATONI jederzeit über ☰, ◉ **Txt.eingabehilfe** OK ausschalten.

i	◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztabelle** (S. 150). ◆ Mit 1 fügen Sie Leerzeichen ein, mit * wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (S. 150). ◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 13. ◆ Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z. B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.

SMS speichern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 60) und das Eingabefeld ist offen.

☰	Display-Taste drücken, um das Untermenü zu öffnen.
◉ **Speichern** OK	Auswählen und bestätigen. Anschließend können Sie die SMS senden (S. 62).

Die SMS wird in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 62).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 60) und das Eingabefeld ist offen.

☰	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.
entweder ...	
	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben.
oder ...	**Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:**
	Telefonbuch öffnen.
OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Untermenü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.

i	Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die **Ortsnetzkennzahl** (Vorwahl) enthalten.

Beispiele für die Eingabe einer Rufnummer:

08912345678	Nationale Rufnummer im Festnetz
017x1234567	Rufnummer im Mobilfunknetz

Ausgangsliste öffnen

In der **Ausgangfsliste** werden angezeigt:

- SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 61),
- SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Es werden jedoch nur die SMS angezeigt, die derselben Sende-MSN zugeordnet sind wie das Mobilteil.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
Ausgang 4 OK	Auswählen und bestätigen. Die Zahl gibt die Anzahl der in der Ausgangsliste gespeicherten SMS an. 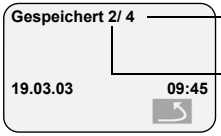 Mit ◁▷ können Sie in der Liste blättern.

i	Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen (S. 59).

SMS der Ausgangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 62).

	SMS auswählen.
	Menü öffnen.
entweder ...	**SMS lesen:**
Textm. anzeigen OK	Bestätigen. Sie können sich mit ◁▷ die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	**SMS löschen:**
Textm. löschen OK	Auswählen und bestätigen.

Komplette Ausgangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Ausgangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 62).

	Menü öffnen.
Liste löschen OK	Bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Kurz drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Ausgangsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Ausgangsliste zum Lesen geöffnet (S. 63).

	Das Menü öffnen.
entweder ...	**Neue SMS erstellen und senden:**
SMS schreiben OK	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 60). Sie können eíne neue SMS schreiben.
oder ...	**Gespeicherte SMS ändern und senden:**
Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet. Sie können den Text ändern.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 62 beschrieben.

Vorgefertigten Text oder E-Mail-Adresse in eine SMS einfügen

Sie können an jeder beliebigen Stelle in Ihrer SMS eine Textvorlage bzw. ein Emoticon einfügen. An Ihrem Telefon stehen Ihnen zur Verfügung:

- 3 Textvorlagen: **Verspätung**, **Termin**, **Glückwunsch**
- 8 Emoticons: **Glücklich :-)**, **Unglücklich :-(**, **Ironisch ;-)**, **Ernst :-|**, **Sarkastisch :->**, **Fröhlich :-D**, **Überrascht :-o**, **Traurig :'-(**

Außerdem können Sie eine E-Mail-Adresse einfügen, sofern diese in Ihrem E-Mail-Verzeichnis gespeichert ist (S. 44). Textvorlagen, Emoticons und E-Mail-Adressen werden an der Stelle eingefügt, an der sich die Schreibmarke befindet.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 60), das Eingabefeld ist geöffnet.

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	**Textvorlage einfügen:**
Vorlage einfg. OK	Auswählen und bestätigen.
Termin OK	Vorlage auswählen und bestätigen, z. B. **Termin**.
oder ...	**Ein Emoticon einfügen:**
Emoticon einfg. OK	Auswählen und bestätigen.
Fröhlich :-D OK	Emoticon auswählen und bestätigen.
oder ...	**Eine E-Mail-Adresse einfügen:**
E-Mail-Adr. einfg. OK	Auswählen und bestätigen. Das E-Mail-Verzeichnis wird geöffnet.
Anna@... OK	Adresse auswählen und bestätigen.

SMS an eine E-Mail-Adresse senden

Sie können eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden. Dazu müssen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers an den Anfang der SMS schreiben und diese SMS an die Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres SMS-Sendezentrums senden.

E-Mail-Adresse an den Anfang der SMS eintragen

Tragen Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Trennen Sie die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext durch ein Leerzeichen oder durch einen Doppelpunkt (ggf. bei anderen Providern) voneinander. Solange das **Textfeld noch leer** ist, können Sie die E-Mail-Adresse auch aus Ihrem E-Mail-Verzeichnis (S. 44) übernehmen.

Bei **ausgeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ mit der Raute-Taste (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste 0+ (8 x drücken) und das Leerzeichen mit 1 (1 x drücken) ein.

Bei **eingeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ ein, indem Sie die Raute-Taste 1 x lang und 1 x kurz drücken.

Mit ▷☰, ◁▷ **Speichern** OK können Sie zwischenzeitlich speichern.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 60), das Eingabefeld ist offen.

entweder ...	**Adresse aus dem E-Mail-Verzeichnis übernehmen:**
EMail	Display-Taste drücken. Sie wird angezeigt, solange das Eingabefeld leer ist. Das E-Mail-Verzeichnis wird geöffnet (S. 44).
◁▷ **Anna@...** OK	E-Mail-Adresse auswählen und bestätigen.
oder ...	**E-Mail-Adresse manuell eingeben:**
	E-Mail-Adresse vollständig eingeben und mit einem Leerzeichen oder Doppelpunkt abschließen.

SMS-Text eingeben

	SMS-Text eingeben. E-Mail-Adresse, Leerzeichen, SMS-Text (Beispiel)
☰	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.

SMS als E-Mail verschicken

Die SMS müssen Sie an die **Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres Sendezentrums** senden.

	Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben. Zielrufnummer: 6245
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen.

SMS empfangen und Eingangsliste

Hinweise zum Empfangen einer SMS

Neue SMS werden an allen Mobilteilen mit derselben Empfangs-MSN durch eine Meldung im Display, durch Blinken der Nachrichten-Taste ✉ und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Eingangsliste stehen nur die SMS, die an eine Empfangs-MSN gesendet wurden, die Ihrem Mobilteil zugeordnet ist. Wurden keine MSNs eingerichtet, dann werden an allen Mobilteilen alle empfangenen SMS angezeigt.

In der Empfangsliste stehen neue (noch nicht gelesene) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ... , neueste SMS, die älteste alte SMS, ..., neueste alte SMS.

Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:

- alle empfangenen SMS,
- SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 73) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt



Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

✉	Nachrichten-Taste drücken. Befinden sich in den anderen Listen keine neuen Anrufe/Nachrichten, dann wird direkt die erste **neue** SMS geöffnet. Sonst:
Eingang 2/ 5 OK	Ggf. auswählen und bestätigen. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste **neue** SMS angezeigt.

Öffnen über das Menü

	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
Eingang 2/ 5 OK	Auswählen und bestätigen.

Eine neue SMS wird z. B. wie folgt angezeigt:

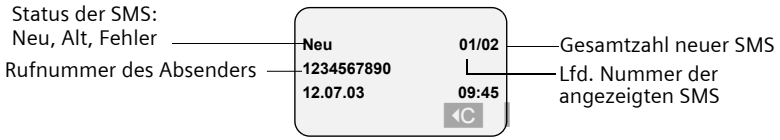

Ist der SMS-Speicher voll und kann das SMS-Zentrum keine SMS mehr übertragen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit OK und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste (siehe auch S. 63 und S. 67). Das SMS-Zentrum überträgt die SMS dann erneut.

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 66).

	SMS auswählen.
	Menü öffnen.
entweder ...	**SMS lesen:**
Textm. anzeigen OK	Bestätigen. Sie können sich mit die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	**SMS löschen:**
Textm. löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand

Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status **Alt**.

Komplette Eingangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie **alle neuen und alten** SMS der Eingangsliste.
Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 66).

	Menü öffnen.
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	**Empfangene SMS beantworten:**
Beantworten OK	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder ...	**Mit „Ja" antworten:**
Antwort: Ja OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Mit „Nein" antworten:**
Antwort: Nein OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Empfangene SMS ändern und zurücksenden:**
Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
	Text ändern.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 62 beschrieben.
oder ...	
Speichern OK	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 62 beschrieben.

Beim Beantworten werden Anlagen (z. B. Logo, Melodie) nicht mitgesendet.

Beim Weiterleiten einer SMS werden die Anlagen mitgesendet. Das Weiterleiten einer SMS mit Anlagen wird jedoch von einigen Service-Providern nicht erlaubt und damit abgewiesen. Wählen Sie dann die Funktion **Text verwenden** aus, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten. Bestätigen Sie dazu die Abfrage **Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter?**

SMS-Absender zurückrufen

Öffnen Sie die SMS-Eingangsliste (S. 66). **Danach**:

◁▷	Eintrag auswählen.
entweder ...	
✆	Abheben-Taste drücken.
oder ...	
◁▷	Menü öffnen.
Nummer wählen OK	Auswählen.
oder ...	**Mit Netzanbietervorwahl wählen:**
◁▷	Menü öffnen.
◁▷ **NET-Liste** OK	Kurzwahlliste (Netzanbieterliste) öffnen.
◁▷ OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Netzanbietervorwahl wird der Rufnummer vorangestellt.
... weiter mit	
◁▷ OK	Falls für das Mobilteil **MSN nächst.Wahl** gesetzt ist (S. 118), Sende-MSN auswählen und bestätigen.

Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

i	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 142).

Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon „erkennt" Rufnummern in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit ◁▷ wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS in der Eingangsliste zum Lesen geöffnet (S. 67).

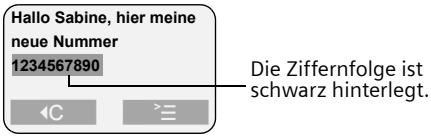

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
	In die Zeile **Name** spingen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 150).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt (S. 66).

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
	In die Zeile **Name** spingen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 150).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.

Anlage einer SMS öffnen

Sie können eine mitgeschickte Anlage, z. B. ein Logo, öffnen. Die Anlage erkennen Sie daran, dass sie in spitzen Klammern gesetzt ist (z. B. <Logo>). Zur Installation s. S. 72.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS mit Anlage zum Lesen geöffnet (S. 67).

	Schreibmarke in die Zeile bewegen, in der sich die Anlage befindet.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Anlage öffnen OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	In einer SMS können mehrere Anlagen enthalten sein.

Neue Klingeltöne und Logos für das Mobilteil nutzen

Sie können andere als die im Mobilteil angebotenen Melodien und zusätzlich ein Logo (Bild) laden. Ein Angebot an Melodien und Logos finden Sie im Internet unter www.my-siemens.com/ringtones (Melodien) und www.my-siemens.com/logos (Logos). Welche Daten in Ihrem Land zur Verfügung stehen, können Sie den Internetseiten entnehmen.

Folgende Formate können Sie nutzen:

- „iMelody" für Melodien,
- Large Picture (32*32) und Small Picture (16*16) für Logos.

Nachdem Sie das Laden von Melodie und/oder Logo beauftragt haben, erhalten Sie eine bzw. mehrere **SMS** (in der Eingangsliste, S. 66) mit den entsprechenden Daten.

i	Das Laden von Daten ist mit Kosten verbunden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider.

Sie können **max. fünf neue Melodien** laden. Die **neue Melodie** ersetzt eine der im Mobilteil zur Verfügung stehenden zehn Melodien, max. die Melodien 6–10.

Das **Logo** ersetzt die Anzeige im Ruhezustand (S. 14), dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden. Sie können **nur ein** Logo laden.

Das Logo verschwindet kurzzeitig unter folgenden Bedingungen:

- Sie drücken eine beliebige Taste,
- es wird ein Akkuwarnton, Termin-, Erinnerungs- oder Weckruf signalisiert,
- Sie nehmen das Mobilteil aus der Basis/Ladeschale bzw. legen es wieder hinein.

Einen neuen Klingelton oder ein Logo laden

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 66).

	Ggf. zu der gewünschten SMS blättern.
Textm. anzeigen OK	Bestätigen. Sie erkennen anhand eines Titels bzw. Symbols, dass Ihnen Daten zum Laden der/des von Ihnen ausgesuchten Melodie/Logos geschickt wurden. Sie hören die neue Melodie bzw. sehen eine Vorschau des Logos.
	Wenn Ihnen die Melodie/das Logo gefällt:
Install.	Display-Taste drücken, um das Laden einzuleiten.
Ja	Display-Taste drücken, um die neue Melodie bzw. das Logo zu laden.
	Bei einer neuen Melodie: Die Nummer der alten Klingelmelodie, die Sie durch die neue Melodie ersetzen wollen, wählen. Zur Kontrolle hören Sie die alte Klingelmelodie.
OK	Bestätigen.

Gefällt Ihnen die Melodie/das Logo nicht, drücken Sie nach Install. auf Nein. Der Vorgang wird abgebrochen.

i	◆ Nach dem Laden bleiben Melodie und Logo in der SMS-Eingangsliste, bis Sie die SMS löschen (S. 67). ◆ Von weiteren an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen können Sie die Melodie bzw. das Logo ebenfalls laden. ◆ Wie Sie ein Logo oder eine Melodie öffnen, das/die als Anlage in einer SMS enthalten ist, lesen Sie auf S. 72.

Logo ein-/ausschalten

	Menü öffnen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Logo OK	Auswählen und bestätigen, um das Logo ein- bzw. auszuschalten (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Das Logo wird nicht angezeigt: ◆ während eines Gesprächs, ◆ wenn die Funktion Babyfon oder Walkie-Talkie eingeschaltet ist, ◆ wenn Sie gerade eine SMS bzw. eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter (an SX150isdn) erhalten haben, ◆ wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden (S. 142).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus z. B. „**Fehler FD**" und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
E0	Die Rufnummernübermittlung ist dauerhaft ausgeschaltet (S. 22).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum. Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.
C3	Fehlerhafte Empfänger-Rufnummer

Sie können sich Informationen zur Fehlerursache am Display anzeigen lassen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 66).

	Zur SMS blättern, die nicht gesendet werden konnte.
Fehlerstatus OK	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Fehlerursache angezeigt.
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um in die Eingangsliste zurückzukehren.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis.
Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- die Anrufumleitung ist mit **Sofort** eingeschaltet,
- der Speicher (Eingangs- und Ausgangsliste) ist voll.

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Die „Rufnummern-übermittlung“ (CLIP) wird dauerhaft unterdrückt.	Rufnummernübermittlung“ (CLIP) wieder zulassen (S. 22).
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von kommendem Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen (S. 57).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.	Löschen Sie alte SMS (S. 67).
SMS wird vorgelesen.	Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS-Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionalität unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Empfang (erneut) registrieren lassen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.
SMS generell nicht möglich.	Netzanbieter unterstützt SMS nicht.	Kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter.

Anrufbeantworter bedienen (an SX150isdn)

Das Gigaset SX150isdn verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander bedienen können. Die Anrufbeantworter können Sie entweder direkt über ein angemeldetes Mobilteil (über Menü) oder über Fernbedienung (interner oder externer Anruf beim Anrufbeantworter, s. S. 84) bedienen.

Welchen Anrufbeantworter Sie direkt über Ihr Mobilteil bedienen können, ist abhängig von der Zuordnung der Empfangs-MSNs:

Den Anrufbeantwortern ist keine MSN zugeordnet (Lieferzustand):

- AB1 nimmt alle Anrufe entgegen.
- Jeder Anrufbeantworter kann von jedem Mobilteil/Endgerät eingestellt, bedient und abgehört werden.

Jedem Anrufbeantworter sind eine oder mehrere MSN zugeordnet:

- Jeder Anrufbeantworter kann nur von Mobilteilen/Endgeräten mit derselben Empfangs-MSN eingestellt und abgehört werden.
  Ausnahme: Wenn eine Empfangs-MSN ausschließlich einem Anrufbeantworter zugeordnet ist, dann kann dieser Anrufbeantworter von allen Intern-Teilnehmern bedient werden.

i	Wird ein Anrufbeantworter von einem Benutzer benutzt (direkt oder über Fernbedienung), kann während dieser Zeit kein anderer Benutzer auf den Anrufbeantworter zugreifen.

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern Sie diese vorher eingestellt haben (S. 104).

Anrufbeantworter, die Sie nicht nutzen wollen, können Sie ausblenden, s. S. 90.

Definitionen der im Folgenden verwendeten Begriffe:

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	„Gesprochene Notizen", die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter hinterlassen können.
AB-Modus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört eine Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört Ihre Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

Anrufbeantworter auswählen

	Menü öffnen.
Anrufbeantw. OK	Auswählen und bestätigen.
AB1: AB 91 OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. **AB1: AB 91** .
OK	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 93): Anrufbeantworter-PIN eingeben und bestätigen.

Die Liste der Anrufbeantworter **AB1: AB 91 , ...** wird auch geöffnet, wenn Sie die Zifferntaste 1 lang drücken. Die Liste enthält nur die für das Mobilteil eingeblendeten Anrufbeantworter. Wenn nur ein Anrufbeantworter von dem Mobilteil erreichbar ist bzw. nur ein Anrufbeantworter eingeblendet ist, wird die Liste übersprungen.

Wird das Anrufbeantworter-Menü nicht geöffnet und stattdessen die Meldung „**Kein AB zugeordnet**“ angezeigt, dann können Sie mit dem Mobilteil die Anrufbeantworter nicht direkt bedienen (S. 75). Ändern Sie ggf. die Zuordnung der Empfangs-MSNs (S. 117) oder bedienen Sie den Anrufbeantworter über die Fernbedienung (S. 86).

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Sie können einen Anrufbeantworter nur ein- bzw. ausschalten, wenn keine Zeitsteuerung aktiv ist (S. 93).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

	Menü öffnen.
Anrufbeantw. OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Anrufbeantworter einschalten:**
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Anrufbeantworter einschalten:**
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Beim Einschalten wird die **Restspeicherzeit** (in %) am Display angezeigt.

In welchem AB-Modus sich der Anrufbeantworter nach dem Einschalten befindet (Aufzeichnungs- oder Hinweismodus), ist abhängig von der ausgewählten Ansage (S. 77).

Sie können einen Anrufbeantworter nur im Aufzeichnungsmodus einschalten, wenn noch Speicher frei ist. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 60 Sek., werden Sie aufgefordert alte Nachrichten zu löschen. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 10 Sek. wird der Anrufbeantworter im Hinweismodus gestartet.

Ist ein dem Mobilteil zugegeordneter Anrufbeantworter eingeschaltet, wird im Display das Symbol ⌾ angezeigt. Das Symbol ⌾ blinkt, wenn eine Aufzeichnung läuft.

Ansage und AB-Modus auswählen

Sie können für jeden Anrufbeantworter die **Ansage 1** , **Ansage 2** oder **Hinweisansage** aktivieren. Im Lieferzustand sind die drei Ansagen mit Standardansagen vorbelegt. Sie können die Standardtexte löschen und eigene Ansagen aufnehmen.

Mit der Auswahl der Ansage legen Sie auch fest, in welchem AB-Modus der Anrufbeantworter läuft (S. 75).

- **Ansage 1** , **Ansage 2:** Aufzeichnungsmodus.
- **Hinweisansage:** Hinweismodus

Im Aufzeichnungsmodus erfolgt am Ende der Aufzeichnung automatisch eine **Schlussansage**, sofern Sie eine Schlussansage aufgenommen haben (S. 77).

Im Lieferzustand ist **Ansage 1** ausgewählt. Die **Schlussansage** ist leer.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. **Ansage 2** (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Auswählen OK	Bestätigen. Die zuvor eingestellte Ansage wird automatisch deaktiviert.

i	Der Anrufbeantworter schaltet automatisch vom Aufzeichnungsmodus in den Hinweismodus, wenn der Speicher voll ist. Sobald wieder Speicherplatz frei ist (z. B. weil Sie Nachrichten gelöscht haben), wird automatisch wieder in den Aufzeichnungsmodus gewechselt.

Ansagen aufnehmen/ändern

Sie können folgende Ansagen aufnehmen: **Ansage 1 , Ansage 2, Hinweisansage** und **Schlussansage**.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76)

Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. **Ansage 2** (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um das Untermenü zu öffnen.
Aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen.
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Ansagetext sprechen.
STOP	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu beenden. Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme bricht automatisch ab bei:

- Sprechpausen, die länger als 8 Sek. dauern.
- vollem Speicher. Löschen Sie alte Nachrichten oder nicht mehr benötigte Ansagen.

Die Ansage wird nicht gespeichert, wenn Sie während der Aufnahme oder der Kontroll-Wiedergabe die Auflegen-Taste drücken.

Ansagen anhören/löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. **Ansage 2** (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	**Ansage anhören:**
Wiedergeben OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Ansage löschen:**
Löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.

Infos aufnehmen

Infos sind „gesprochene Notizen", die z. B. für Familienmitglieder hinterlegt werden. Eine Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht. Liegt eine neue Info vor, blinkt an allen dem Anrufbeantworter zugeordneten Mobilteilen die Nachrichten-Taste ✉.

Infos können Sie auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufsprechen.

Bei vollem Speicher und bei Sprechpausen von mehr als 8 Sek. bricht die Aufnahme der Info automatisch ab.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info aufzeichnen OK	Auswählen und bestätigen.
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Infotext sprechen.
STOP	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu beenden.

Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste ZURÜCK.

Gespräch mitschneiden

Sie können ein Gespräch „mitschneiden“ (aufnehmen). Der Mitschnitt kann dann wie eine Nachricht abgehört oder gelöscht werden.

Während eines Gesprächs:

	Menü öffnen.
Mitschneiden OK	Auswählen und bestätigen.
AB1: AB 91 OK	Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. **AB1: AB 91** . Der Mitschnitt startet sofort.
STOP	Display-Taste drücken, um Mitschnitt zu beenden.

i	Der Mitschnitt wird auch durch Beenden des Gesprächs und bei vollem Speicher beendet. Sie sollten Ihren Gesprächspartner vorher über den Mitschnitt informieren.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn sich ein Anrufbeantworter bereits eingeschaltet hat (im Display blinkt das Symbol), Ihre Ansage läuft oder der Anrufende seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gesprächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Voraussetzungen:

- Zur Übernahme eines Anrufbeantworter-Gesprächs ist mindestens die Berechtigung „Nur Annahme“ erforderlich (S. 112).
- Dem Anrufbeantworter und dem übernehmenden Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet (S. 89).
- An keinem anderen Mobilteil ist automatisches Mithören aktiv (S. 95).

	Automatische Gesprächsübernahme ist eingeschaltet (s. S. 96, Lieferzustand):
oder	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken. Sie übernehmen das Gespräch.
	Automatische Gesprächsübernahme ist ausgeschaltet:
oder	**Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.**
MITHÖR	Display-Taste drücken, um mitzuhören. Der Anrufende hört Sie nicht.
ANNAHME	Display-Taste drücken, um das Gespräch zu übernehmen.

Damit Sie, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, einen anderen externen Gesprächspartner anrufen können, müssen Sie die automatische Gesprächsübernahme ausschalten (S. 96).

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden am Mobilteil durch die blinkende Nachrichten-Taste ✉ angezeigt. Durch Drücken der Nachrichten-Taste ✉ haben Sie direkten Zugang zu den neuen Nachrichten.

Die Listen der neuen und alten Nachrichten können Sie auch über das Menü aufrufen.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Nachrichten OK	Bestätigen. Die Wiedergabe beginnt.

Die Wiedergabe beginnt mit der ältesten Nachricht. Am Ende der Wiedergabe aller Nachrichten werden Sie gefragt, ob Sie die Nachrichten löschen wollen.

Zu jeder Nachricht wird im Display Folgendes angezeigt:

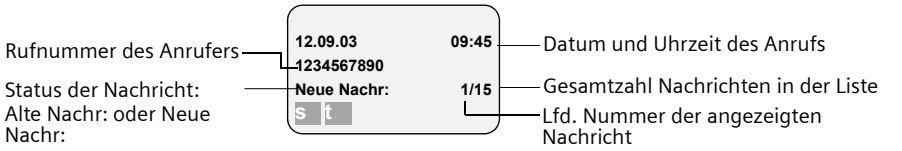

Bei eingeschalteter Pausenautomatik wechselt der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht in den Pausenzustand. Drücken Sie die Display-Taste , um die Wiedergabe fortzusetzen.

Während der Wiedergabe zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht springen

▷	Zur nächsten Nachricht springen.
△	Die letzten 5 Sek. der laufenden Nachricht wiederholen. Sind weniger als 5 Sek. vergangen, wird an den Anfang der laufenden Nachricht gesprungen.
△ △	Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Wiedergabe in den Pausenzustand wechseln, Pause beenden

▷	In den Pausenzustand wechseln.
Weiter OK	Bestätigen. Wiedergabe fortsetzen.

Rückruf während der Wiedergabe durchführen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie den Anrufer sofort zurückrufen.
Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.
Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	**Rückrufen:**
Rückrufen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Mit Netzanbieter-Rufnummer rückrufen:**
NET-Liste OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Netzanbieter-Rufnummer auswählen und bestätigen.

Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner

Sie können während eines externen Gesprächs dem Gesprächspartner Nachrichten vom Anrufbeantworter vorspielen.
Voraussetzung: Dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet wie dem Anrufbeantworter.
Während des Gesprächs:

	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Einblenden OK	Auswählen und bestätigen.
AB1: AB 91 OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. **AB1: AB 91** .
OK	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 93): Anrufbeantworter-PIN eingeben und bestätigen. Die Informationen zu der ältesten Nachricht werden am Display angezeigt. Die Nachricht wird **nicht** wiedergegeben.
	Nachricht auswählen und Untermenü öffnen.
Wiedergabe OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird gestartet. Der Gesprächspartner kann mithören.
	Wiedergabe beenden:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Beenden OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird angehalten. Sie können wieder mit dem Gesprächspartner sprechen.

Infos abhören

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info abhören OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe der ältesten Info beginnt.
oder	Zur nächsten bzw. zur vorherigen Info springen.

Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit der Nachrichten/Infos in vier Stufen einstellen: **Langsam**, **Normales Tempo**, **Schnell** oder **Sehr schnell**. Im Lieferzustand ist für alle Anrufbeantworter **Normales Tempo** eingestellt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Geschwindigkeit OK	Auswählen und bestätigen.
Schnell OK	Geschwindigkeitsstufe auswählen und bestätigen, z. B. **Schnell** (✓ = eingestellt).

Die Wiedergabe wird mit der neuen Geschwindigkeit fortgesetzt. Alle folgenden Nachrichten/Infos werden bis zur nächsten Änderung mit dieser Geschwindigkeit wiedergegeben.

Nachrichten/Infos löschen

Nachrichten oder Infos können Sie einzeln oder gesamt löschen. Es können nur Nachrichten und Infos gelöscht werden, die mindestens 3 Sek. abgehört worden sind. Diese Aufzeichnungen werden dann als alt bezeichnet.

Einzelne Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

entweder ...	**Einzelne Nachricht löschen:**
Nachrichten OK	Bestätigen.
oder	Nachricht auswählen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nachricht lösch OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
oder ...	**Einzelne Info löschen:**
Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info abhören OK	Auswählen und bestätigen.
oder	Info auswählen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Info löschen OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Info wird gelöscht.

Alle alten Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

entweder ...	**Alle alten Nachrichten löschen:**
Nachrichten OK	Bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Alte Nachr.lösch OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen.
oder ...	**Alle alten Infos löschen:**
Infos OK	Auswählen und bestätigen.
Info abhören OK	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Alte Infos lösch OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen.

Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen

Bereits abgehörte Nachrichten/Infos können Sie auf „Neu“ setzen. Dadurch wird diese Nachricht/Info am Mobilteil als neuer Eintrag durch Blinken der Nachrichten-Taste ✉ bzw. durch einen Text im Display angezeigt.

Durch Drücken der Nachrichten-Taste ✉ haben Sie dann wieder direkten Zugang zu der Nachricht/Info.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Status auf 'neu' OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Aufzeichnung erhält den Status „neu“.

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, falls weitere Aufzeichnungen vorhanden sind.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie sich die Rufnummer des Anrufers anzeigen lassen und im Telefonbuch speichern.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nr. übernehmen OK	Auswählen und bestätigen.
	Namen eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen.

Fernbedienung

Über die Fernbedienung können Sie Ihre Anrufbeantworter von einem angemeldeten Mobilteil oder von einem beliebigen externen Anschluss bzw. Mobiltelefon aus bedienen, z. B. Nachrichten abhören und löschen. Die Abläufe für beide Fernbedienarten sind bis auf den Einstieg gleich.

Voraussetzung:

- Die Fernbedienung von einem externen Anschluss ist nur möglich, wenn Sie eine AB-PIN definiert haben (S. 93). Die AB-PIN müssen Sie beim Bedienen von extern immer angeben.
- Um einen Anrufbeantworter von extern im vollen Umfang (Einstellungen ändern, Nachrichten löschen) bedienen zu können, müssen Sie die Fernbedienung **und** das Fernlöschen freigeben (siehe S. 85).

Hinweise zur Fernbedienung

Erfordert eine Funktion die Betätigung von zwei Tasten, dann müssen Sie die Tasten innerhalb von 4 Sek. drücken. Sonst wird die Eingabe abgebrochen bzw. nur die Funktion der zweiten Taste ausgeführt. Haben Sie eine falsche erste Taste gedrückt, können Sie die Falscheingabe mit 5 stornieren.

Zu einigen Funktionen können Sie eine sprachgeführte Hilfe aufrufen:

0 #	**Hilfe zum Löschen**
* #	**Hilfe zu neue Nachrichten/Phrasen**
6 #	**Hilfe zur für Aufnahme**
9 #	**Hilfe zu den Betriebsarten**

Fernbedienung und Fernlöschen freigeben

Im Lieferzustand sind Fernbedienung und Fernlöschen ausgeschaltet. Die Einstellung müssen Sie für jeden der drei Anrufbeantworter durchführen, der von extern bedienbar sein soll.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Fernfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
	Fernbedienung einstellen:
Fernbedienung OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Ggf. Fernlöschen einstellen:
Fernlöschen OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Einstieg für die Fernbedienung von unterwegs

Zur Fernbedienung benötigen Sie ein Telefon, das MFV-Zeichen (Tonwahl) sendet. Wichtig ist die sofortige Eingabe der AB-PIN in die Einspielung des Ansagetextes. Ferner müssen **Fernbedienung** und ggf. **Fernlöschen** aktiviert sein.

	Eigene Rufnummer wählen.
	Nach Beginn der Ansage sofort die AB-PIN eingeben.

Geben Sie die AB-PIN **dreimal** hintereinander falsch ein, wird die Verbindung abgebrochen.

Danach können Sie den Anrufbeantworter mit den Tastenbefehlen (S. 87) bedienen.

Einstieg für die Fernbedienung vom Mobilteil aus (intern)

Komfort- und Standardmobilteil

INT	Display-Taste drücken.
	Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 93), AB-PIN eingeben.

Mobilteil anderer Hersteller (GAP-Modus)

Hörer abheben und ggf. eine weitere Taste zur Einleitung eines Interngesprächs drücken.

	Interne Rufnummer des Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 93), AB-PIN eingeben.

Schnurloser Telefonadapter und normaler Fernsprecher

Die automatische Leitungsbelegung muss ausgeschaltet sein. In der Liefereinstellung ist die automatische Leitungsbelegung eingeschaltet!

Hörer abheben und danach:

	Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 93), AB-PIN eingeben.

Tastenfolgen für die Fernbedienung

Nach dem Einstieg in die Fernbedienung des Anrufbeantworters sind die Funktionen der Tasten bei allen Telefonen gleich.

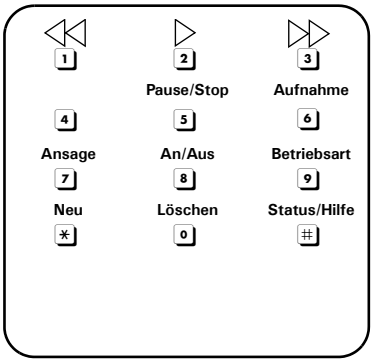

Nachrichten und Infos anhören	
Alle Nachrichten	2
Nur neue Nachrichten	* 2
Pause/Stop	5
Wiedergabe fortsetzen	2
Wiedergabe beenden	5 5
Nachrichten und Infos überspringen	
An den Anfang der Nachricht	1
Zur vorherigen Nachricht	1 1
Zur nächsten Nachricht	3
Nachrichten und Infos löschen	
Einzelne Nachricht während der Wiedergabe	0 2
Alle Nachrichten nach der Wiedergabe	0 2

Ansage aufnehmen	
Ansage 1	6 7 1
Ansage 2	6 7 2
Hinweisansage	6 7 3
Schlussansage	6 7 4
Ansage anhören	
Ansage 1	7 1
Ansage 2	7 2
Hinweisansage	7 3
Schlussansage	7 4
Ansage auswählen	
Ansage 1	9 1
Ansage 2	9 2
Hinweisansage	9 3
Schlussansage	9 4
Interne Infos aufnehmen	
Aufzeichnung beginnen	6 2
Aufzeichnung beenden	5
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
Ein-/Ausschalten	8
Hilfen	
Abfragen der Einstellungen	#
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung einer Taste erfordern	# #
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung von zwei Tasten erfordern	s. S. 84
Abfragen beenden	5

Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten

Sollten Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie dies nachträglich tun. Rufen Sie mit einem Handy bzw. mit einem Telefon mit Tonwahl bei sich zu Hause an und lassen Sie es ca. eine Minute lang klingeln. Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.

Voraussetzung: Die System-PIN darf nicht 0000 sein (s. S. 112).

Anrufbeantworter einstellen (an SX150isdn)

Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben, ist Ihr Anrufbeantworter betriebsbereit.

Der Anrufbeantworter AB1 ist eingeblendet und eingeschaltet. Er zeichnet alle Nachrichten (an alle Empfangs-MSNs) auf. AB1 kann von allen Mobilteilen abgehört und eingestellt werden (Lieferzustand). Alle Phrasen des Anrufbeantworters sind in Deutsch.

AB2 und AB3 sind im Lieferzustand ausgeblendet (S. 90) und ausgeschaltet. Um sie nutzen zu können, müssen Sie sie einblenden und allen eingeblendeten Anrufbeantwortern eigene Empfangs-MSNs zuordnen.

AB1, AB2 und AB3 können Sie unabhängig voneinander konfigurieren.

Empfangs-MSN zuweisen

Jedem (eingeblendeten) Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3) können Sie eine oder mehrere Empfangs-MSNs zuordnen. Jede Empfangs-MSN kann aber nur einem Anrufbeantworter zugeordnet werden (es kann immer nur eine Aufzeichnung zur gleichen Zeit laufen).

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Bestätigen.
	Anrufbeantworter auswählen, **Int 91: AB 91** für AB1, **Int 92: AB 92** für AB2 oder **Int 93: AB 93** für AB3.
	Untermenü öffnen.
Empfangs-MSN OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**. Es werden nur die MSNs angeboten, die noch keinem Anrufbeantworter zugeordnet sind. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Empfangs-MSNs, die Sie dem Anrufbeantworter zuordnen wollen.

Ein Anrufbeantworter, dem eine Empfangs-MSN zugeordnet ist, kann nur noch über Mobilteile/Endgeräte eingestellt und bedient werden, dem dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist.

Anrufbeantworter aus-/einblenden

Wenn Sie für Ihren Anschluss nur einen oder zwei Anrufbeantworter betreiben wollen, können Sie die/den anderen Anrufbeantworter aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden. Im Lieferzustand ist AB1 eingeblendet, AB2 und AB3 ausgeblendet.

Beim Ausblenden dürfen auf dem Anrufbeantworter keine Nachrichten und Infos mehr vorhanden sein:

- Sind neue, nicht abgehörte Nachrichten/Infos für den Anrufbeantworter vorhanden, werden Sie beim Versuch ihn auszublenden darauf hingewiesen. Der Anrufbeantworter bleibt **eingeblendet**.
- Sind beim Ausblenden noch alte (bereits abgehörte) Nachrichten/Infos gespeichert, werden Sie gefragt, ob Sie die alten Aufzeichnungen löschen möchten. Der Anrufbeantworter wird nur ausgeblendet, wenn Sie mit JA bestätigen.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Bestätigen. Liste der Intern-Nummern wird angezeigt.
	Intern-Nummern des Anrufbeantworters (**Int 91**, **Int 92** oder **Int 93**) auswählen.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	**Anrufbeantworter ausblenden:**
AB ausblenden? OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Anrufbeantworter einblenden:**
AB einblenden? OK	Auswählen und bestätigen.

Eingeschaltete Anrufbeantworter werden beim Ausblenden ausgeschaltet. Beim Wiedereinblenden geht der Anrufbeantworter in den Zustand zurück, den er vor dem Ausblenden hatte.

Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen

Sie können einstellen, wann (nach dem wievielten Klingelton) sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: **1 Rufton**, **2 Ruftöne**, ..., **9 Ruftöne**. Statt einer festen Klingelton-Anzahl können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Automatisch 2/4** (Liefereinstellung) einstellen. Der Anrufbeantworter schaltet sich dann **automatisch** ein:

- nach 2 Klingeltönen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- nach 4 Klingeltönen, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Bei der Fernabfrage (S. 84) wissen Sie dann beim dritten Klingelton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte sich der Anrufbeantworter bereits eingeschaltet). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

		Menü öffnen.
Anrufbeantw.	OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Anzahl Ruftöne	OK	Auswählen und bestätigen.
Automatisch 2/4	OK	Anzahl Klingeltöne oder **Automatisch 2/4** auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).

Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten

Sie können sich bei der Wiedergabe zu jeder Nachricht/Info Aufzeichnungsdatum und -uhrzeit (Zeitstempel) ausgegeben lassen (im Lieferzustand eingeschaltet).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info	OK	Bestätigen.
Zeitstempel	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.

Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 12 Min., bei **Lange Aufzeichn** (Standardqualität, reicht im Allgemeinen aus) bis zu 25 Min. Im Lieferzustand sind die Aufzeichnungsqualität **Lange Aufzeichn** und die Aufzeichnungslänge **Maximal** eingestellt.

i	Die Aufzeichnung eines Gesprächs endet: ◆ nach einer Sprechpause von mehr als 8 Sek. ◆ bei Gesprächsende; der Anrufer unterbricht die Verbindung. ◆ nach Ablauf der eingestellten maximalen Aufzeichnungslänge, bei der Einstellung **Maximal** bis der Speicher voll ist.

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht auf **1 Minute**, **2 Minuten** oder **3 Minuten** begrenzen. Stellen Sie für die Aufzeichnungslänge **Maximal** (Lieferzustand) ein, dann ist sie „unbegrenzt" (bis Speicher voll).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info OK	Bestätigen.
Aufzeich.Länge OK	Bestätigen.
Maximal OK	Aufzeichnungslänge auswählen und bestätigen, z. B. **Maximal** (✓ = eingeschaltet).

i	Ist die Aufzeichnungsdauer abgelaufen, wird – falls gespeichert – automatisch die Schlussansage abgespielt. Anschließend wird die Verbindung getrennt. Die Aufzeichnungsdauer von Infos ist nicht begrenzt.

Aufzeichnungsqualität einstellen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
AB-Qualität OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Hohe Qualität einstellen:**
Hohe Qualität OK	Bestätigen.
oder ...	**Lange Aufzeichnung einstellen:**
Lange Aufzeichn OK	Auswählen und bestätigen.

Pausenautomatik ein-/ausschalten

Bei aktivierter Pausenautomatik schaltet der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht oder einer Info in den Pausenzustand. Die Wiedergabe der nächsten Nachricht erfolgt dann erst, wenn Sie die Display-Taste >... drücken.

Im Lieferzustand ist die Pausenautomatik ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Pausenautomatik OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren

Sie können Ihren Anrufbeantworter vor unerwünschten Eingriffen schützen. Definieren Sie dazu eine AB-PIN (persönliche Identifikationsnummer) und schalten Sie die AB-Sperre ein. Änderungen an den Einstellungen und das Abhören der Nachrichten ist dann nur nach vorheriger Eingabe der PIN möglich.

i	Die Fernbedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn Sie eine Anrufbeantworter-PIN definiert haben.

AB-PIN eingeben, ändern

Im Lieferzustand ist die AB-PIN 0000 voreingestellt.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
AB-PIN ändern OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Neue AB-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und bestätigen.
OK	Neue AB-PIN wiederholen und bestätigen.

Wenn Sie sich beim Eingeben der AB-PIN vertippt haben, können Sie Ihre Eingabe mit der Taste C löschen und neu eingeben.

AB-Sperre ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Anrufbeantwortersperre ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
AB-Sperre OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Sperre gesetzt).

Zeitsteuerung einstellen

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er sich uhrzeitabhängig (d. h. zu bestimmten Tageszeiten) automatisch ein- bzw. ausschaltet, und sich zu verschiedenen Tageszeiten mit unterschiedlichen Ansagen meldet.

Sie können (für den 24-h-Tag) bis zu vier Zeitabschnitte mit verschiedenen Einstellungen für den Anrufbeantworter definieren. Für jeden Zeitabschnitt müssen Sie eine Startzeit festlegen. Die Startzeit des 2. Zeitabschnitts ist die Endezeit des 1. Zeitabschnitts usw. Die Startzeit des 1. Zeitabschnitts ist die Endezeit des letzten definierten Zeitabschnitts. Für jeden Zeitabschnitt können Sie einstellen, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet sein soll und welche Ansage bzw. Hinweisansage verwendet werden soll.

Die Zeitsteuerung legen Sie für die Werktage (Montag bis Freitag) fest. Am Wochenende (Samstag und/oder Sonntag) kann entweder die Zeitsteuerung der Werktage übernommen werden oder eine der Ansagen ganztägig eingeschalten bzw. der Anrufbeantworter ganztägig ausgeschaltet werden.

Beispiel:
Der Anrufbeantworter Ihres Büros soll zu den normalen Bürozeiten (8:00 bis 17:00) ausgeschaltet sein. Lediglich in der Mittagspause (12:00 bis 13:00) soll der Anrufbeantworter mit der Ansage 1 eingeschaltet werden. Außerhalb der Bürozeiten (17:00 bis 8:00) soll sich der Anruferbeantworter mit der Hinweisansage melden. Folgende Zeitabschnitte müssen Sie definieren:

1. Startzeit 08:00 Uhr, AB-Aus
2. Startzeit 12:00 Uhr, Ansage 1
3. Startzeit 13:00, AB-Aus
4. Startzeit 17:00 Uhr, Hinweisansage

Startzeiten und Ansagen für Montag bis Freitag festlegen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen.
Mo - Fr OK	Auswählen und bestätigen. ✓ = mindestens eine Startzeit eingegeben.
OK	Eintrag für den Zeitabschnitt auswählen, z. B. ****:** Ansage 1**, und bestätigen.
Ansage wählen OK	Auswählen und bestätigen.
Ansage 1 OK	**Ansage 1, Ansage 2, Hinweisansage** oder **AB aus** auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken.
Startzeit OK	Auswählen und bestätigen.
	Startzeit (4-stellig) eingeben. Die Startzeit legt das Ende des vorherigen Zeitabschnitts fest.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

Zeitsteuerung für Samstag bzw. Sonntag einstellen

Im Lieferzustand wird die Zeitsteuerung der Werktage übernommen – **Wie Mo - Fr**.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
Samstag OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
Sonntag OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
Wie Mo - Fr OK	**Wie Mo - Fr**, **Ansage1 ganzt.**, **Ansage2 ganzt.**, **Hinweis ganzt.** oder **AB aus** auswählen und bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

Zeitsteuerung ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Zeitsteuerung ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben mindestens eine Startzeit eingestellt (S. 94) und einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Zeitsteuerung OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
entweder ...	**Zeitsteuerung einschalten:**
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder ...	**Zeitsteuerung ausschalten:**
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten

Sie können Ihren Anrufbeantworter so einstellen, dass er bei der Aufzeichnung einer Nachricht ein ihm zugewiesenes Mobilteil automatisch auf Lauthören schaltet.

Im Lieferzustand ist das automatische Mithören ausgeschaltet.

Mobilteil zuweisen

Dem Anrufbeantworter kann nur ein Mobilteil zugewiesen werden. Sie können ein Mobilteil auswählen, dem eine Empfangs-MSN des Anrufbeantworters zugeordnet ist. Angezeigt werden nur Endgeräte, die das Freisprechen unterstützen. Die Automatische Rufannahme (S. 96) muss eingeschaltet sein.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Autom. Mithören OK	Auswählen und bestätigen.
Tel. auswählen OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11 OK	Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. **Intern 11**.

Mithören ein-/ausschalten

Das Mithören können Sie nur einschalten, wenn dem Anrufbeantworter ein Mobilteil zugewiesen wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Autom. Mithören OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Mithören einschalten:**
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder ...	**Mithören ausschalten:**
Ausschalten? OK	Bestätigen.

Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Gesprächsübernahme können Sie das Gespräch von dem Anrufbeantworter direkt (Ansage oder Gesprächsaufzeichnung läuft) an jedem Mobilteil übernehmen, dem dieselbe Empfangs-MSN wie dem Anrufbeantworter zugeordnet ist. Sie müssen nur die Abheben-Taste ✆ am Mobilteil drücken. Die Aufzeichnung des Gesprächs wird dann abgebrochen.

Im Lieferzustand ist die automatische Gesprächsübernahme eingeschaltet.

Voraussetzungen:

- Zur Übernahme eines Gesprächs ist für das Mobilteil mindestens die Berechtigung **Nur Annahme** erforderlich (S. 112).
- Dem Anrufbeantworter und dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet.

i	Ist für ein Mobilteil das automatische Mithören eingeschaltet (S. 95), dann kann das Gespräch nur an diesem Mobilteil übernommen werden.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
AB-Autoübern. OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten

Ihr Telefon kann Ihnen automatisch eine SMS an eine externe Rufnummer schicken (z. B. an ein Mobiltelefon), wenn Sie neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter erhalten haben. Diese SMS lautet dann zum Beispiel:

Neue Nachricht: 01712205625 für Büro um 18:27 Uhr am DO, 19.07. Sie haben 1 neue AB-Nachricht(en).

Die automatische Benachrichtigung über SMS ist nicht in allen Ländern verfügbar.

i	◆ Sämtliche SMS- und E-Mail- Funktionen sind abhängig vom Netzanbieter. (Zur Zeit der Drucklegung der Bedienungsanleitung (Sept. 2003) verfügt noch kein Netzanbieter in der Schweiz über ein SMS-Zentrum). ◆ Für das Senden der SMS muss ein SMS-Sendezentrum eingetragen sein (S. 58).

Zielrufnummer für die SMS eingeben

Es ist keine Zielrufnummer gespeichert.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
SMS-Benachricht OK	Auswählen und bestätigen.
	Zielrufnummer (max. 20 Ziffern) eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

Zielrufnummer für die SMS ändern, löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
SMS-Benachricht OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Zielrufnummer eingeben, ändern:**
Nummer ändern OK	Bestätigen.
	Zielrufnummer ändern.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
oder ...	**Zielrufnummer löschen:**
Nummer löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

SMS-Benachrichtigung ein-/ausschalten

Die Benachrichtigung per SMS können Sie nur einschalten, wenn eine Zielrufnummer gespeichert wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 76).

Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
SMS-Benachricht OK	Auswählen und bestätigen.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	**SMS-Benachrichtigung einschalten:**
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**SMS-Benachrichtigung ausschalten:**
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteil als Babyfon nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist (das Baby schreit). Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Babyfon am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Babyfonfunktion eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und lediglich am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet.

Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer darauf:

- Das Mobilteil muss die Berechtigung **Wahl + Annahme** haben (S. 112).
- Der Anschluss, an den der Babyfonruf weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

↯	**Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons prüfen, wie z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.**

i	◆ Wenn Sie Ihr Babyfon auf eine externe Rufnummer umleiten, sollten Sie den Besitzer dieser Nummer darüber informieren. ◆ Der Babyfonruf zu einer **externen** Rufnummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyfonruf zu einer **internen** Rufnummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min ab. ◆ Nach einem Babyfon-Ruf ist das Babyfon für 2 Min. gesperrt. ◆ Die eingeschaltete Babyfonfunktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, ggf. in die Ladeschale. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert. ◆ Die Babyfonfunktion ist auch im Walkie-Talkie-Modus möglich (S. 103).

Babyfonfunktion aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben

	Schritt 1: Eingabefeld für Babyfon öffnen:
⊙	Menü öffnen.
⊙ **Familie/Freizeit** OK	Auswählen und bestätigen.
Babyfon OK	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet.
	Schritt 2: Babyfon aktivieren:
⊙	In der Zeile **Aktivierung: Ein** wählen.
	Schritt 3: Zielrufnummer eingeben:
⊙ Ändern	In die Zeile **Alarm an:** springen und Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet.
entweder ...	**Interne** Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
Sichern	Interne Rufnummer eingeben und Display-Taste drücken. Soll der Babyfonruf an alle angemeldeten Mobilteile gehen, dann geben Sie (*) anstelle einer internen Rufnummer ein (Sammelruf).
oder ...	**Externe** Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
... weiter mit	**Schritt 4: Empfindlichkeit einstellen:**
⊙ ⊙	Ggf. in die Zeile **Empfindl.:** springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (**Niedrig** oder **Hoch**).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.

Ist das Babyfon eingeschaltet, wechseln Sie mit ⊙ (Menü öffnen) direkt in die Babyfoneinstellung.

i	◆ Wenn Sie die externe Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen wollen, drücken Sie im Eingabefeld für die Rufnummer auf die untere Seite der Steuer-Taste ⊙ (Telefonbuch öffnen). Wählen Sie mit ⊙ einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit OK. ◆ Wenn Sie eine **externe** Rufnummer als Zielrufnummer eingeben, werden nur **die letzten 4 Ziffern** im Eingabefeld angezeigt.

Zuvor eingestellte externe Zielrufnummer ändern

Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für das Babyfon (Schritt 1, S. 100).

Ändern	**In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.**
C	Vorhandene Rufnummer löschen.
entweder ...	**Externe** Zielrufnummer eingeben:
	Neue Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	**Interne** Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
Sichern	Interne Rufnummer bzw. * (lang drücken = Sammelruf) eingeben und Display-Taste drücken.

Fahren Sie mit dem Ablauf fort, wie auf S. 100 ab Schritt 4 beschrieben.

Zuvor eingestellte interne Zielrufnummer ändern

Die zuvor eingestellte interne Rufnummer muss zunächste gelöscht werden
Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für das Babyfon (Schritt 1, S. 100).

Ändern	**In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.**
	Interne Rufnummer löschen:
Löschen	**Display-Taste drücken, um Rufnummer zu löschen.**
entweder ...	**Neue externe Rufnummer eingeben:**
Sichern	Display-Taste drücken, um Löschen zu bestätigen.
Ändern	Display-Taste drücken.
	Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	**Neue interne Rufnummer eingeben:**
Sichern	Neue interne Rufnummer eingeben und Display-Taste drücken.

Fahren Sie mit dem Ablauf fort, wie auf S. 100 ab Schritt 4 beschrieben.

Babyfon ausschalten

Drücken Sie am Babyfon-Mobilteil die Display-Taste AUS, um die Babyfon-Funktion auszuschalten.

i	Zum erneuten Aktivieren der Babyfonfunktion mit derselben Rufnummer müssen Sie die Aktivierung wieder einschalten und mit Sichern speichern.

Walkie-Talkie-Modus einstellen

Die Walkie-Talkie-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Beispiel: Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walkie-Talkie-fähige Mobilteile mit. Stellen Sie **an beiden Mobilteilen** die Walkie-Talkie-Funktion ein. Anschließend können Sie sich über die Mobilteile unterhalten.

Voraussetzung:

- Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet worden **oder**
- beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 134) **oder**
- eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt **oder**
- beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

i	Im Walkie-Talkie-Modus ◆ beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m, ◆ sind die Mobilteile für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar, ◆ verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.

Walkie-Talkie-Modus ein-/ausschalten

	Menü öffnen.
Familie/Freizeit OK	Auswählen und bestätigen.
Walkie-Talkie OK	Auswählen und bestätigen.
	Walkie-Talkie-Modus ausschalten:
Aus	Display-Taste drücken.

Wenn Sie im Walkie-Talkie-Modus auf die Abheben-Taste oder Freisprech-Taste drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walkie-Talkie-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walkie-Talkie-Ruf annimmt.

i	◆ „Klingelton auswählen" (S. 137), „Klingelton oder Hinweistöne aus-/einschalten" (S. 139) und „Tastensperre ein-/ausschalten" (S. 11) sind im Walkie-Talkie-Modus möglich. ◆ Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Display-Taste . ◆ Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walkie-Talkie-Modus erhalten.

Mobilteil im Walkie-Talkie-Modus als Babyfon nutzen

Auch im Walkie-Talkie-Modus können Sie die Babyfonfunktion nutzen.

	Display-Taste drücken.
Babyfon OK	Auswählen und bestätigen.
	In die Zeile **Aktivierung:** springen und das Babyfon einschalten.
	Ggf. in die Zeile **Empfindl.:** springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (**Niedrig** oder **Hoch**).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.

Der Babyfonruf geht an alle Mobilteile, die sich im Walkie-Talkie-Modus befinden.

⚡	**Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons prüfen, wie z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.**

Drücken Sie die Display-Taste Aus am Babyfon-Mobilteil, um das Babyfon auszuschalten. Das Mobilteil kehrt in den normalen Walkie-Talkie-Modus zurück.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit werden mit dem ersten Anruf, den Sie mit Ihrem Gerät ausführen, von der Vermittlungsstelle übertragen.

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

	Menü öffnen.
Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Datum/Uhrzeit OK	Auswählen und bestätigen.
	Datum eingeben:
	In der Zeile **Datum:** Tag/Monat/Jahr eingeben.
	Uhrzeit eingeben:
	In die Zeile **Zeit:** springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.
	Anzeigemodus auswählen:
	Ggf. in die Zeile **Modus:** springen und zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige wählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.

Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit:** mit der Display-Taste am/pm zwischen **am** und **pm** wechseln.

Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

Voraussetzung: Sie haben Datum und Uhrzeit eingestellt.

Wecker einschalten und einstellen

Damit Ihr Mobilteil wie ein Wecker funktioniert, müssen Sie die Weckzeit einstellen, eine Melodie auswählen und den Wecker einschalten.

	Menü öffnen.
Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Wecker OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
	Wecker einschalten:
	In der Zeile **Aktivierung: Ein** auswählen.
	Weckzeit eingeben:

	In die Zeile **Zeit:** springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben, z. B. 0+ 7pqrs 1 5 jkl für „7:15 Uhr“.
am/pm	Wenn die 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist (S. 104): Ggf. Display-Taste drücken, um zwischen **am** und **pm** zu wechseln.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Das Symbol ⏰ wird angezeigt.

i	◆ Ein Weckruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf. ◆ Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 137.

Wecker ausschalten

Der Wecker ist auf eine bestimmte Uhrzeit eingestellt, er soll aber nicht klingeln.

	Menü öffnen.
Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Wecker OK	Auswählen und bestätigen.
	In der Zeile **Aktivierung: Aus** auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie am Mobilteil signalisiert. Im Display wird **Wecker** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste Ruf aus oder eine **beliebige** Taste, um den Weckruf auszuschalten. Der Weckruf ertönt 30 Sek. lang, wenn er nicht angenommen wird.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu fünf Termine erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern.

Termin einschalten und einstellen

	Menü öffnen.
Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Termine OK	Bestätigen.
Termin 2 OK	Termin (1–5) auswählen und bestätigen.
	Termin einschalten:
	In der Zeile **Aktivierung: Ein** auswählen.
	Datum eingeben:
	In die Zeile **Datum:** springen und Tag/Monat 4-stellig eingeben. **Beispiel:** Für den 20.05. geben Sie 2abc 0+ 0+ 5jkl ein.
	Uhrzeit eingeben:
	In die Zeile **Zeit:** springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben. **Beispiel:** Für 9:05 Uhr geben Sie 0+ 9wxyz 0+ 5jkl ein.
am/pm	Ggf. bei 12-Stunden-Anzeige (S. 104): Zwischen **am** und **pm** wechseln.
	Termin benennen:
Ändern	In die Zeile **Text:** springen und Display-Taste drücken.
OK	Einen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 150) und bestätigen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Das Symbol ⏰ wird angezeigt.

i	◆ Wenn Sie keinen Namen vergeben, erscheint bei Fälligkeit „Termin ...“ im Display. ◆ Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie ab S. 138. ◆ Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige.

Termin vorzeitig ausschalten

	Menü öffnen.
Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Termine OK	Bestätigen.
Termin 2 OK	Termin (1–5) auswählen und bestätigen.
	Einstellung **Aus** auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Terminruf ausschalten oder beantworten

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie (S. 138) signalisiert. Im Display wird z. B. **Termin 2** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste Ruf aus oder SMS, um den Terminruf auszuschalten. Der Terminruf ertönt 30 Sekunden lang, wenn er nicht angenommen wird.

i	Wenn ein Termin angezeigt wird, können Sie mit der Display-Taste SMS das SMS-Menü öffnen und eine SMS schreiben und versenden.

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Wenn eingestellte Termine oder Jahrestage (S. 41) zwar signalisiert, aber von Ihnen nicht angenommen werden, werden sie in einer Liste gespeichert.

	Menü öffnen.
Zeitfunktionen OK	Auswählen und bestätigen.
Ereignisse OK	Auswählen und bestätigen. Die Liste mit den Terminen/Jahrestagen wird geöffnet.
	Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit .
entweder ...	**Die Liste verlassen:**
Zurück	Display-Taste drücken.
oder ...	**Termin/Jahrestag löschen:**
entweder ...	**Die Liste verlassen:**
	Kurz drücken.
oder ...	**Termin/Jahrestag löschen:**
Löschen	Display-Taste drücken.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	◆ Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display Termin. Mit der Display-Taste kann die Liste Termin/Jahrestag ebenfalls geöffnet werden. Erst nachdem Sie sich alle neuen Termine angesehen haben, verschwindet Termin aus dem Display. ◆ Wenn das Mobilteil zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet ist, wird der Termin/Jahrestag in der Liste gespeichert. ◆ Wenn die Liste keinen Termin/Jahrestag enthält, können Sie sie mit Zurück verlassen.

Nachtschaltung

Sie können für jede Empfangs-MSN eine Anrufumleitung einstellen, die täglich für einen bestimmten Zeitraum (**Startzeit bis Endezeit**) und ggf. am Wochenende (**Sa/So ganztägig**) automatisch alle eingehenden Anrufe an eine externe Rufnummer, an einen anderen Intern-Teilnehmer oder beim SX150isdn an einen Anrufbeantworter umleitet. Sie können z. B. nach Geschäftsschluss (von 18:00 bis 8:00) alle Anrufe von Büro auf privat umleiten lassen.

Bei der Anrufumleitung nach extern kann vom Mobilteil aus nur die MSN umgeleitet werden, die dem Mobilteil als Empfangs-MSN zugewiesen ist.

Die Nachtschaltung ist im Lieferzustand ausgeschaltet. Um die Nachtschaltung einschalten können, müssen Sie zunächst das Umleitungsziel festlegen.

i	Ist zur Startzeit der Nachtschaltung zu einer externen Rufnummer eine externe Anrufumleitung mit **Sofort** aktiv (S. 121), gilt Folgendes: ◆ Die Anrufumleitung erfolgt zu einer anderen Rufnummer: Die Anrufumleitung bleibt aktiv, bis sie explizit ausgeschaltet wird. ◆ Die Anrufumleitung erfolgt zu derselben Rufnummer: Die Anrufumleitung wird zur Endezeit der Nachtschaltung deaktiviert. Entsprechendes gilt, wenn die Anrufumleitung während der Nachtschaltung eingerichtet wird.

Umleitungsziel einstellen

Voraussetzung: Die Nachtschaltung ist **ausgeschaltet** (S. 111).

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachtschaltung OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Nachtschaltung ist eingeschaltet). Es wird die Liste der MSN angezeigt.
OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**.
Umleitungsziel OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Externes Umleitungsziel einstellen:**
Extern OK	Auswählen und bestätigen.
	Externe Zielrufnummer eingeben.
oder ...	**Internes Umleitungsziel einstellen:**
Intern OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11**.
oder ...	**Anrufbeantworter auswählen (bei SX150isdn):**
Anrufbeantwort. OK	Auswählen und bestätigen.
AB2: AB 92	Gewünschten Anrufbeantworter auswählen, z. B. **AB2: AB 92** . Die Anrufe werden auf den ausgewählten Anrufbeantworter umgeleitet.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

i

- Nachschaltung nach Intern: Ist der Intern-Teilnehmer nicht angemeldet oder nicht erreichbar (z. B. Mobilteil ausgeschaltet), wird der Anruf nicht signalisiert und der Anrufer erhält das Besetztzeichen.
- Nachtschaltung zu einem Anrufbeantworter: Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird ein Anruf am Anrufbeantworter signalisiert und der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Klingeltönen (S. 91) entgegen.

Start- bzw. Endezeit für die Nachtschaltung eingeben

Im Lieferzustand ist für die **Startzeit** 20:00 Uhr bzw. 8:00 pm, für die **Endezeit** 08:00 Uhr bzw. 8:00 am voreingestellt.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachtschaltung OK	Auswählen und bestätigen.
OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**.
entweder ...	**Startzeit eingeben:**
Startzeit OK	Auswählen und bestätigen.
	Startzeit (4-stellig) eingeben.
oder ...	**Endezeit eingeben:**
Endezeit OK	Auswählen und bestätigen.
	Endezeit (4-stellig) eingeben.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

Nachtschaltung Samstag/Sonntag ganztägig ein-/ausschalten:

Ist **Sa/So ganztägig** eingestellt, dann erfolgt die Nachtschaltung Mo.-Fr. zwischen angegebener Start- und Endezeit am Wochenende ganztägig. Ist **Sa/So ganztägig** ausgeschaltet, erfolgt die Anrufumleitung auch am Wochenende zwischen eingestellter Start- und Endezeit.

Im Lieferzustand ist **Sa/So ganztägig** eingeschaltet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachtschaltung OK	Auswählen und bestätigen.
OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**.
Sa/So ganztägig OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Zurück in den Ruhezustand.

Nachtschaltung ein-/ausschalten

Sie können die Nachtschaltung nur einschalten, wenn Sie für die Empfangs-MSN ein Umleitungsziel eingetragen haben und wenn für sie aktuell keine Anrufumleitung aktiviert ist.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Nachtschaltung OK	Auswählen und bestätigen.
OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**.
entweder ...	**Nachschaltung einschalten:**
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Nachtschaltung ausschalten:**
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

Ist die Nachtschaltung für eine MSN eingeschaltet, ist **Nachtschaltung** mit ✓ markiert.

Sicherheitseinstellungen

System-PIN ändern

Mit der System-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) können Sie folgende Einstellungen vor unbefugtem Zugriff schützen:

- Gesprächskosten-Einstellungen (◁▷ / **Kosten)**
- Anrufumleitung nach intern u. extern
  (◁▷ **Basis einstellen/ Umleitung Ext.** bzw. **Umleitung Int.**)
- SMS-Service-Zentren, Teilnehmerkonfigurationen, Sicherheits-, ISDN- und Systemeinstellungen (◁▷ / **Basis einstellen / Einstellungen**)
- Inbetriebnahme-Assistent (◁▷ / **Basis einstellen / Installation**)

Die System-PIN ist nur dann wirksam, wenn sie ungleich 0000 ist.

Im Lieferzustand ist die System-PIN 0000 voreingestellt.

◁▷	Menü öffnen.
◁▷ **Basis einstellen** OK	Auswählen und bestätigen.
◁▷ **Einstellungen** OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Sofern aktuelle PIN ungleich 0000: PIN eingeben und bestätigen.
Sicherheit OK	Bestätigen.
◁▷ **PIN ändern** OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Neue System-PIN eingeben (max. 8 Ziffern, 0 bis 9) und bestätigen.
OK	Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.
⌂	Zurück in den Ruhezustand.

!	Merken Sie sich die neue System-PIN! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline.

Berechtigungen festlegen

Sie können für alle angemeldeten Geräte unterschiedliche Berechtigungen einstellen:

- **Wahl + Annahme** (im Lieferzustand eingestellt)
  Alle Geräte können ankommende Anrufe entgegennehmen und abgehende externe/interne Gespräche führen.
- **Nur Annahme**
  Die Geräte können nur ankommende Anrufe entgegennehmen. Externe Gespräche sind nicht möglich. Interne Gespräche können geführt werden. Notrufnummern können gewählt werden.

- **Nur Intern**
  Die Geräte können nur interne Anrufe entgegennehmen und führen. Notrufnummern können gewählt werden.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. PIN eingeben und bestätigen.
Sicherheit OK	Bestätigen.
Berechtigungen OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11**.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nur intern OK	Berechtigung auswählen, z. B. **Nur intern**, und bestätigen. Eingestellte Berechtigung ist mit ✓ markiert
	Zurück in den Ruhezustand.

Notrufnummern

Im Lieferzustand sind die länderspezifischen Notrufnummern eingetragen. Diese können Sie nicht ändern bzw. löschen. Sie können fünf eigene Notrufnummern eintragen.

i	Die Notrufnummer ist auch bei einem Mobilteil mit eingeschränkter Berechtigung (z. B **Nur Intern**) wählbar.

Eigene Notrufnummer einrichten, ändern, lesen, löschen

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. PIN eingeben und bestätigen.
Sicherheit OK	Bestätigen.
Notrufnummern	Auswählen. Notrufnummern-Liste wird geöffnet.
<kein Eintrag>	Listeneintrag auswählen, z. B. **<kein Eintrag>**.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	**Notrufnummer einrichten, ändern:**
Nummer ändern OK	Bestätigen.
	Neue Notrufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben bzw. vorhandene Notrufnummer ändern. Sie können die Nummer auch aus Telefonbuch oder Kurzwahlliste übernehmen.

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
oder ...	**Notrufnummer ansehen:**
Nummer anzeigen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Notrufnummer löschen:**
Nummer löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Zurück in den Ruhezustand.

i	Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie vor die Notrufnummer noch die gültige Vorwahlziffer (AKZ, z. B. 0 ; s. S. 142) eintragen. Das gilt auch für die voreingestellten Notrufnummern, für die Sie z. B. ersatzweise „0110" und „0112" neu eintragen müssen.

Notrufnummer wählen

Voraussetzung: Das Mobilteil ist für die externe Wahl gesperrt (S. 112).

	Abheben-Taste drücken.
NOTRUF	Display-Taste drücken.
... weiter mit	**Notrufnummer wählen:**
	Notrufnummer eingeben.

Stimmt die gewählte Nummer nicht mit einer eingetragenen Notrufnummer überein, wird der Anruf mit „**Nummer ist keine Notrufnummer**" abgewiesen.

Ab Werk sind folgende **Notrufnummern** vorprogrammiert:

117 (Polizei)

118 (Feuerwehr)

144 (Sanität)

System einstellen

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Manches Leistungsmerkmal kann nur genutzt werden, wenn es vom Netzanbieter freigeschaltet wurde (evtl. Zusatzkosten).

Alle Einstellungen der Basis führen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil S 1 durch.

Namen für Intern-Teilnehmer ändern

Im Lieferzustand sind allen Internnummern gemäß ihrer Nummerierung die Namen **Intern 11** , **Intern 12** usw. zugeteilt. Diese Einträge können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen ändern.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11** .
	Untermenü öffnen.
Name OK	Auswählen und bestätigen.
	Name ändern und Menü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nummer.

i	Da die Namen in der Basisstation gespeichert sind, kann beim Anmelden an eine weitere Basis einem Mobilteil ein anderer Name vergeben werden. Dadurch ist es möglich zu erkennen, mit welcher Basis das Mobilteil derzeit verbunden ist.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrer Basisstation können Sie bis zu zehn eigene Rufnummern (MSN) einrichten.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten / Name ändern

Wenn Sie mit dem Installations-Assistenten (S. 14) noch nicht alle Rufnummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. **Alle nachträglich gespeicherten Rufnummern werden automatisch allen angemeldeten Mobilteilen zugeordnet.**

Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 119).

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
	MSN auswählen, z. B. **MSN1: Anna**.
	Untermenü öffnen.
Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen.
	Namen (max. 16-stellig – optional) eingeben (zur Texteingabe s. S. 150).
	In die Zeile **<Nummer>** springen und Rufnummer eingeben.
	Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

ISDN-Rufnummern (MSN) löschen

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
	MSN auswählen, z. B. **MSN1: Anna**.
	Untermenü öffnen.
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.

i	War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 118) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.

Rufnummer (MSN) zuweisen

Den angemeldeten Geräten können Sie bestimmte eigene Rufnummern (MSNs) zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- unter welcher Rufnummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- über welche Rufnummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).

Empfangs-MSN zuweisen

Im Lieferzustand läutet ein neu angemeldetes Mobilteil unter allen eingerichteten Rufnummern.

Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSNs zuordnen wollen:

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer des Mobilteils auswählen, z. B. **Intern 11** .
	Untermenü öffnen.
Empfangs-MSN OK	Auswählen und bestätigen.
OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**.

Sende-MSN zuweisen

Im Lieferzustand ist keine Sende-MSN eingetragen. Die Vermittlungsstelle ergänzt die Sende-MSN.

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11** .
	Untermenü öffnen.
Sende-MSN OK	Auswählen und bestätigen.
OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**.

Liste der Sende-MSN für nächstes Gespräch einrichten

Sie können Ihr Mobilteil so einrichten, dass nach Drücken der Abheben-Taste oder der Freisprech-Taste eine Liste aller verfügbaren Sende-MSNs angezeigt wird.

Im Lieferzustand ist **MSN nächst.Wahl** nicht aktiviert.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen. Die Liste der eingetragenen Intern-Nr. wird angezeigt.
Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. **Intern 11** .
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
MSN nächst.Wahl OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung **Anklopfen**.

Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingestellt.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN besetzt OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).

Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen

Beim Einrichten wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingeltonmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie für jede Empfangs-MSN individuell ändern. Sie können für eine Empfangs-MSN

- eine der zur Verfügung stehenden Klingeltonmelodie auswählen. Alle Mobilteile signalisieren dann einen auf der Empfangs-MSN ankommenden Anruf mit dieser Klingeltonmelodie.
- **Externrufton MT** einstellen. Dann rufen die der Empfangs-MSN zugeordneten Mobilteile mit der Klingeltonmelodie, die am Mobilteil für externe Anrufe eingestellt ist (S. 137).

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
	MSN auswählen, z. B. **MSN1: Anna**.
	Untermenü öffnen.
Ruftonmelodie: 5 OK	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. **Ruftonmelodie: 5** (✓ = eingestellt).

Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten

Sie haben die Möglichkeit einen externen Anruf nicht nur an Ihrem Mobilteil, sondern für alle Mitglieder einer MSN-Gruppe, abzuweisen. Durch Drücken von ABWEIS. erhält der Anrufer statt des Freitons einen Besetztton. Die gesamte Gruppe wird nicht mehr gerufen. Ein „Anklopfer" kann auch während eines Gesprächs abgewiesen werden. Der Anruf wird in die Anruferliste übernommen.

Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingeschaltet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Alle abweisen OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Anrufe umleiten

Anrufe intern umleiten

i	◆ Es kann immer nur ein Umleitungsziel für die interne Anrufumleitung ausgewählt werden. ◆ Es wird nur eine einstufige Anrufumleitung unterstützt: Wenn der Teilnehmer, zu dem Sie umleiten, selbst eine interne Anrufumleitung aktiviert hat, wird diese nicht mehr wirksam. Der umgeleitete Anruf wird in jedem Fall bei dem Teilnehmer, zu dem Sie umgeleitet haben, signalisiert.

Im Lieferzustand ist keine interne Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Umleitung Int. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Umleitungsziel OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11** (✓ = eingeschaltet).

Interne Anrufumleitung ein-/ausschalten

Voraussetzung: Das Einschalten der internen Anrufumleitung ist nur mit eingerichtetem Umleitungsziel möglich.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Umleitung Int. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
entweder ...	**Einschalten:**
Einschalten? OK	Bestätigen.
oder ...	**Ausschalten:**
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Anzahl von Rufzyklen festlegen

Mit der Rufverzögerung wird festgelegt, nach wie vielen Rufzyklen die Anrufumleitung erfolgen soll. Es können zwischen 0 (= sofortige Anrufumleitung) bis 9 Rufzyklen eingestellt werden. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

Im Lieferzustand sind 0 (= sofortige Anrufumleitung) Rufzyklen eingestellt.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Umleitung Int. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Anzahl Rufzykl. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Anzahl der Rufzyklen eingeben und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufe extern umleiten – CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:

Sofort – **Bei Besetzt** – **Bei Nichtmelden**

i	◆ Wird die Anrufumleitung in der Basisstation (intern) durchgeführt (S. 124), steht die Bedingung **Bei Besetzt** nicht zur Verfügung. ◆ Es ist möglich, die drei Bedingungen gleichzeitig zu aktivieren. ◆ Wurde für eine Empfangs-MSN eine Nachtschaltung eingerichtet (S. 108), kann für diese Empfangs-MSN keine externe Anrufumleitung eingerichtet oder geändert werden.

Eingerichtete externe Anrufumleitungen werden in eine Liste eingetragen. In dieser Liste sind aktive Anrufumleitungen gekennzeichnet.

Im Lieferzustand ist keine externe Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Umleitung Ext. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112). Die Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird angezeigt.
	Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
Neuer Eintrag OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. **MSN1: Anna**.
Sofort OK	Bedingung auswählen und bestätigen, z. B. **Sofort**. Wenn Sie eine MSN gewählt haben, für die bereits ein anderer Intern-Teilnehmer eine Anrufumleitung eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit **ZURÜCK** zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit **WEITER** fortfahren.
	Rufnummer eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.

Externe Anrufumleitung ein-/ausschalten

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Umleitung Ext. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
	Anrufumleitung auswählen, z. B **MSN1 nach 22222**.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	**Einschalten:**
Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Ausschalten:**
Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit **ZURÜCK** zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit **WEITER** fortfahren.

Eintrag ändern

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Umleitung Ext. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
	Anrufumleitung auswählen, z. B **MSN1 nach 22222**.
	Untermenü öffnen.
Eintrag ändern OK	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit **ZURÜCK** zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit **WEITER** fortfahren.
	Neue Rufnummer eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.

Externe Anrufumleitung löschen

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Umleitung Ext. OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
	Anrufumleitung auswählen, z. B **MSN1 nach 22222**.
	Untermenü öffnen.
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit **ZURÜCK** zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit **WEITER** fortfahren.

Externe Anrufumleitung Intern/Extern umschalten

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle).

Sie können Ihr Telefon so einstellen:

- dass die Anrufumleitung gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt (extern), damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- dass die Anrufumleitung in Ihrer Basis erfolgt (intern); dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt. Evtl. entstehende Verbindungskosten mit Aufpreis tragen Sie.

Im Lieferzustand ist **Umleitung Ext.** eingestellt.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
Umleitung Int. OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder ...	
Umleitung Ext. OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).

Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)

Hier belegen Sie das Rufweiterleitungsziel für kommende Anrufe vor. Diese Zielrufnummer wird beim manuellen Weiterleiten als Voreinstellung angeboten (S. 31).

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Weiterleit.Ziel OK	Auswählen und bestätigen.
	Zielrufnummer eingeben und bestätigen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Mobilteils einrichten

Wenn Sie sich mit Ihrem Mobilteil z. B. außerhalb der Funkreichweite der Basisstation befinden, der Akku leer oder das Mobilteil ausgeschaltet ist, wird ein Anruf an eine von Ihnen bestimmte externe Rufnummer (z. B. eines Mobiltelefons) weitergeleitet.

Voraussetzungen:

- Sie haben dem Mobilteil eine eigene Empfangs-MSN **exklusiv** zugeordnet (S. 117). Diese MSN darf als Empfangs-MSN keinem anderen Gerät – auch nicht am ISDN-Bus – zugeordnet sein!
- Die Anrufumleitung kann nur für eine Empfangs-MSN an der Basis eingerichtet werden.

Im Lieferzustand ist keine automatische Anrufumleitung eingerichtet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Autom.Umleitung OK	Auswählen und bestätigen.
	Anrufumleitung auswählen, z. B **MSN1: Anna**.
	Untermenü öffnen.
	Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen. Die automatische Anrufumleitung ist eingeschaltet (✓ = ein).

In der Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird die, für die eine automatische Anrufumleitung eingestellt ist, gekennzeichnet.

Interne Sammelrufgruppe einrichten

Sie können von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden (S. 21).

In der Grundeinstellung werden alle angemeldeten Teilnehmer vom Gerätetyp Telefon oder „Neutral" in der Sammelrufgruppe eingerichtet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11** .
	Untermenü öffnen.
Sammelruf OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Rufverzögerung einrichten

Mit der Rufverzögerung können Sie einem Teilnehmer individuell pro Empfangs-MSN ein späteres Ansprechen des Rufsignals einstellen. In dieser Rufverzögerungszeit kann das Mobilteil aber den Anruf mit der Funktion „**Annehmen?**" ohne das Anstehen eines Rufsignals auch entgegennehmen. Die Rufverzögerungszeit wird in Rufzyklen angegeben. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

Im Lieferzustand sind 0 (= nicht aktiviert) Rufzyklen eingestellt.

Berücksichtigen Sie bei dieser Einstellung die Ansprechzeit (Liefereinstellung: **Automatisch 2/4**) des Anrufbeantworters. Bei einer höher eingestellten Rufverzögerung als die Einstellung des aktiven Anrufbeantworters erfolgt kein Rufsignal, da der Anrufbeantworter vorher das Gespräch übernimmt.

Für jede programmierte MSN muss mindestens ein Teilnehmer sofort rufbar sein. Deshalb wird ein Teilnehmer, für den eine Rufverzögerung eingerichtet ist, trotzdem sofort gerufen, wenn er der Einzige unter dieser Empfangs-MSN ist oder keine anderer unter dieser Empfangs-MSN erreichbar ist.

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen s. S. 23.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11** .
	Untermenü öffnen.
Rufverzögerung OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Empfangs-MSN auswählen, z. B. **MSN11: Anna**, und bestätigen.
OK	**Anzahl Rufzykl.** eingeben, z.B. 2, und bestätigen.

Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Mobilteils angezeigt.
Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.
Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.

Die Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten s. S. 32.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. **Intern 11** .
	Untermenü öffnen.
Anklopfen OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Rückfrage Extern/Intern einstellen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle).

Sie können Ihr Telefon so einstellen:

- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das „Halten" gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt, damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das „Halten" in Ihrer Basis erfolgt; dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt.

Im Lieferzustand ist **Rückfrage Ext.** eingestellt.

i	Ist **Rückfrage Int.** eingestellt und der zweite B-Kanal belegt, so erfolgt das „Halten" automatisch in der Vermittlungsstelle.

Rückfrage einleiten s. S. 27 bzw. S. 28.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Rückfrage Int. einstellen:**
Rückfrage Int. OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...	**Rückfrage Ext. einstellen:**
Rückfrage Ext. OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Wartemelodie einrichten

Die eingestellte Wartemelodie hört ein Extern-Teilnehmer, wenn die Verbindung in der Basis (intern) gehalten wird (S. 128). Ein Extern-Teilnehmer, dessen Verbindung in der Vermittlungsstelle (extern) gehalten wird, und ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hören keine Wartemelodie.

Folgende Einstellungen können gewählt werden:

Intern	Der gehaltene Teilnehmer hört die Wartemelodie der Basis.
Aus	Bei ausgeschalteter Wartemelodie ist keine Einstellung möglich.

Im Lieferzustand ist **Intern** eingestellt.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Wartemelodie OK	Auswählen und bestätigen.
Intern OK	Gewünschte Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. **Intern** (✓ = ein).

Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl in eine andere Stadt (national) bzw. in ein anderes Land (international). Für Deutschland sind im Lieferzustand eingestellt:

0	für Verbindungen in andere Orte (national)
00	für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. In diesem Fall müssen Sie diese Einstellung ändern.

Andernfalls sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Fernwahlziffern OK	Auswählen und bestätigen.
National : 0	Art der Fernwahlziffern auswählen, z. B. **National : 0**.
	Untermenü öffnen.
Nummer ändern OK	Auswählen und bestätigen.
	Neue oder geänderte Fernwahlziffern eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern OK	Auswählen und bestätigen.

Lieferzustand wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche Rückstellung erfolgen soll:

Funktionsfähig – Alle MSNs und Vorwahlziffern (AKZ) werden gelöscht und die AB-PIN (nur bei Gigaset SX150isdn) auf 0000 gesetzt. Die Berechtigungen werden auf „Wahl und Annahme“ zurückgesetzt.

Alles rücksetzen – Alle Funktionen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt. Die System-PIN wird auf „0000” zurückgesetzt. Alle Einträge (Anruferliste, Kosten) werden gelöscht.

i	Für beide Funktionen gilt: Schalten Sie vor dem Rücksetzen alle aktiven Anrufumleitungen aus! Die Mobilteile bleiben angemeldet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
Werkseinstellg. OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Funktionsfähigkeit wiederherstellen:**
Funktionsfähig OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Lieferzustand wiederherstellen:**
Alles rücksetzen OK	Auswählen und bestätigen.

Status abfragen

Den Status nachfolgender Einstellungen können Sie abfragen:

- Rückruf
- Anruf anonym
- Umleitung
- Ext. Belegungen
- AB1, AB2, AB3

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Status OK	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).

Softwareversion abfragen

Sie können die Version der Software der Basis abfragen:

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
Softwareversion OK	Auswählen und bestätigen.

Weitere Mobilteile anmelden/abmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu sechs Schnurlos-Geräte anmelden (Mobilteile oder Datenmodule M101data, M105data).

Die Anmeldung eines noch nicht an einer Basis angemeldeten Mobilteils Gigaset S1, C1 oder C2 läuft automatisch ab. Das Mobilteil SL1 sowie die Gigaset-Mobilteile ab Gigaset 1000 und Mobilteile anderer Hersteller müssen Sie **manuell** anmelden.

Ihr Mobilteil S1 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Automatische Anmeldung: Mobilteile S1, C2

Zur Erstanmeldung stellen Sie das **ausgeschaltete** Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis. Der Anmeldevorgang dauert etwa 1 Minute. Das Mobilteil erhält **automatisch** die niedrigste freie interne Nummer aus dem Bereich **Intern 11** bis **Intern 16**. Nach erfolgreicher Anmeldung wird diese im Display angezeigt.

Sind die internen Nummern **Intern 11** bis **Intern 16** bereits vergeben, melden Sie bitte vorher ein anderes Mobilteil ab (S. 134).

i	◆ Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn sich Mobilteil, Basis und die integrierten Anrufbeantworter im Ruhezustand befinden. ◆ Einem angemeldeten Mobilteil können Sie einen anderen internen Namen zuweisen (S. 115).

Manuelle Anmeldung: Gigaset S1 und SL1

Sind an Ihrem Telefon die Intern-Nummern **Intern 11** bis **Intern 16** bereits vergeben, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab (S. 134).

Die Anmeldung eines Mobilteils müssen Sie an der Basis und Mobilteil einleiten.

1. An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis ca. 3 Sek. drücken. Die Anmeldung wird eingeleitet.

2. Am Mobilteil (innerhalb von 30 Sek.)

	Menü öffnen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
MT anmelden OK	Auswählen und bestätigen.
Basis 1 OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. **Basis 1**.
OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display stehen **Anmeldevorgang** und der Name der Basis (z. B. **Basis 1)**. Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
Intern 11 OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. **Intern 11 .**

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

i	Das Mobilteil bricht die Basissuche nach 60 Sek. ab. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Manuelle Anmeldung: Gigaset-Mobilteile ab Gigaset 1000 und andere GAP-fähige Mobilteile

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie Mobilteile der Gigaset-Familien, die Mobilteile A 2, C 2 oder Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte anmelden.

GAP	**G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basen anderer Hersteller.

Sind an Ihrem Telefon die Intern-Nummern **Intern 11** bis **Intern 16** bereits vergeben, melden Sie bitte vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab (S. 134).

1. Am Mobilteil

Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

2. An der Basis

●	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis ca. 3 Sek. drücken. Die Anmeldung wird eingeleitet.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 16** zugeordnet.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil S1 bzw. SL1 jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
Teiln.einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
Gerät abmelden OK	Auswählen und bestätigen.
Intern 16 OK	Abzumeldendes Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. **Intern 16**.
	Zurück in den Ruhezustand.

Mobilteil suchen („Paging")

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen.

Drücken Sie dazu die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis ca. 1 Sek. Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging").

Suche beenden:

Entweder die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis max. 1 Sek. lang drücken oder an einem Mobilteil die Abheben-Taste drücken.

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, sind folgende Einstellungen möglich:

- Auf eine bestimmte Basis fest einstellen, z. B. Basis zu Hause oder Basis im Büro.
- Auf die Basis mit dem besten Empfang einstellen: **Beste Basis**. Damit wird automatisch zu der Basis gewechselt, die den besten Empfang hat.

	Menü öffnen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Basisauswahl OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

	Menü öffnen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Sprache OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).
OK	Sprache auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	◆ Haben Sie aus Versehen eine falsche (für Sie unverständliche) Sprache eingestellt, drücken Sie 7pqrs 2abc. Anschließend wählen Sie mit die richtige Sprache aus und bestätigen sie mit OK. ◆ Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.

Automatische Rufannahme aus-/einschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis oder Ladestation, ohne dafür die Abheben-Taste drücken zu müssen (Lieferzustand: Ein).

	Menü öffnen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Aut.Rufannahme OK	Bestätigen, um die Funktion aus- bzw. einzuschalten (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Namen der Basis ändern

Automatisch werden die Namen „Basis 1“ bis „Basis 4“ vergeben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern.

i	Der Name der Basis ist Mobilteil-spezifisch, d. h. die Basis erhält den Namen, der ihr von dem jeweiligen Mobilteil aus vergeben wurde. Dieselbe Basis kann an verschiedenen Mobilteilen verschiedene Namen haben.

	Menü öffnen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Basisauswahl OK	Auswählen und bestätigen.
Ändern	Basis auswählen und Display-Taste drücken.
	Neuen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 150).
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

	Menü öffnen.
Audio OK	Auswählen und bestätigen.
Sprachlautst. OK	Bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Lautstärke für Freisprechen ertönt.
	Im Eingabefeld die Lautstärke für das Freisprechen (1–5) einstellen.
	Eine Zeile nach unten springen und die Hörerlautstärke (1–3) einstellen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu sichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klangbetonung

Situationsbedingt kann es vorkommen, dass die Klangqualität nicht dem gewohnten Standard entspricht. Sie haben die Möglichkeit, die Klangqualität der langen Klingelmelodien (4-10) zu erhöhen.

	Menü öffnen.
Audio OK	Auswählen und bestätigen.
Klangbetonung OK	Bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- Sechs Lautstärken:
  - Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ▂▃▄▅▆),
  - „Crescendo"-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ▂▃▄▅▆).
- Zehn Melodien (1–10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen").

i	Die Einstellung der Klingeltonmelodie am Mobilteil ist nur wirksam, wenn für die Empfangs-MSN des Mobilteils statt einer Klingeltonmelodie **Externrufton MT** eingestellt ist (S. 119).

Einstellungen für externe Anrufe, Zeitsteuerung und Namensansage

Stellen Sie sich Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Zusätzlich können Sie für die Lautstärke eines Anrufs die Zeitsteuerung einstellen (z. B. nachts leiser als tagsüber).

	Menü öffnen.
Audio OK	Auswählen und bestätigen.
Klingeltöne OK	Auswählen und bestätigen.
	Melodie und Lautstärke einstellen:
Für ext. Anrufe OK	Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
	Im Eingabefeld die gewünschte Lautstärke auswählen.
	Ggf. Zeitsteuerung aktivieren:
Zeitstrg	Display-Taste drücken. 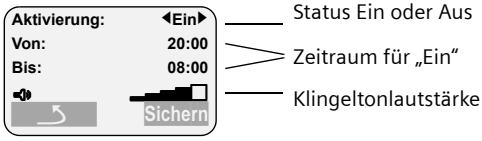
	In der Zeile **Aktivierung: Ein** auswählen.
	In die Zeile **Von:** springen und den Beginn des Zeitraums (4-stellig) eingeben.
	In die Zeile **Bis:** springen und das Ende des Zeitraums (4-stellig) eingeben.
	In die nächste Zeile springen und die Klingeltonlautstärke für diesen Zeitraum einstellen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Zeitsteuerung zu speichern.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Individuelle Einstellung für interne Anrufe, Weckruf und Termine

Sie können den Klingelton für einen internen Anruf, Weckruf oder Termin individuell einstellen. Sie können auch alle Rufe gleich setzen.

	Menü öffnen.
Audio OK	Auswählen und bestätigen.
Klingeltöne OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	**Für interne Anrufe:**
Für int. Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Für eingestellte Termine (S. 106):**
Für Termine OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Für einen eingestellten Weckruf (S. 104):**
Für Wecker OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	**Für alle Funktionen gleich einstellen:**
Für alle gleich OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Im Eingabefeld die Lautstärke (1–6) einstellen.
	In die nächste Zeile springen und die Klingeltonmelodie auswählen. Die aktuelle Melodie ertönt, die Ziffer am Ende der Zeile gibt die aktuelle Einstellung an. Melodie (1–10) eingeben.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
Ja	Bei der Einstellung **Für alle gleich** zusätzlich Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten.

Klingelton auf Dauer ausschalten:

	Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist. Er ist jetzt **auf Dauer** ausgeschaltet. Im Display erscheint das Symbol .
	Klingelton wieder einschalten:
	Stern-Taste **lang** drücken.

Um im **Ruhezustand** den Klingelton auszuschalten, halten Sie die Taste (*) so lange gedrückt, bis das Symbol erscheint. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten:

Ruf aus	Display-Taste drücken.

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Beim Ein- und Ausschalten des Klingeltons können Sie einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep") anstelle des Klingeltons.

(*)	Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**
Beep	Display-Taste drücken. Ein Anruf wird jetzt durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .
	Aufmerksamkeitston ausschalten:
(*)	Stern-Taste **lang** drücken. Der Klingelton ist wieder eingeschaltet.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne:**
  - Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste oder Anrufbeantworterliste (an SX150isdn)
  - Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - Menüendeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- **Akkuton:** Die Akkus müssen geladen werden.

	Menü öffnen.
Audio OK	Auswählen und bestätigen.
Hinweistöne OK	Auswählen und bestätigen.
	In der Zeile **Tastenklick:** den Tastenklick ein- bzw. ausschalten.
	In die Zeile **Quittung:** springen, um die Quittungstöne ein- bzw. auszuschalten.
	In die Zeile **Akkuton:** springen und **Ein**, **Aus** bzw. **in Verb.** wählen. Der Akkuwarnton wird dann ein- oder ausgeschaltet oder ertönt nur im Gesprächszustand.

Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses und der Kurzwahlliste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie Logos und Melodien, die Sie geladen haben, bleiben erhalten.

Mit brechen Sie das Zurücksetzen ab.

	Menü öffnen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
Mobilteil-Reset OK	Auswählen und bestätigen.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Basisauswahl	keine	S. 134
Hörerlautstärke	1	S. 136
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 136
Klingeltonlautstärke	5	S. 137
Zeitsteuerung für Klingelton	ausgeschaltet	S. 137
Klingeltonmelodie	1	S. 137
Namensansage	ausgeschaltet	S. 137
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 135
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 139
Display-Sprache	deutsch	S. 135
Zeichensatz	Standard	S. 150
Wecker-/Termin	ausgeschaltet	S. 104/S. 106
Terminname	gelöscht	S. 106
Logo	ausgeschaltet	S. 71
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 46
Babyfon/Babyfon-Empfindlichkeit	ausgeschaltet/hoch	S. 100

Betrieb mit anderen Geräten

Datenmodule Gigaset M101 Data und M105 Data

Mit Gigaset M101 Data mit V24-Schnittstelle und mit Gigaset M105 Data mit USB-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, Ihren PC schnurlos mit der Basisstation z. B. für den Internet-Zugang zu verbinden.

Zur Einrichtung siehe Installationsanleitung auf der CD-ROM, die dem Datenmodul beiliegt.

Gigaset Repeater

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile erhöhen. Sie können an Ihrer Basis bis zu 6 Repeater betreiben. Für eine erfolgreiche Installation der Repeater muss die Repeater-Fähigkeit der Basis aktiviert sein.

Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie die Repeaterfähigkeit ein- bzw. ausschalten.

Im Lieferzustand ist die Repeaterfähigkeit ausgeschaltet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
Repeater OK	Auswählen und bestätigen.
WEITER	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu übernehmen. Das Mobilteil geht kurzzeitig außer Betrieb (✓ = eingeschaltet).

Repeater anmelden

Voraussetzung: Gigaset Repeater ist ausgeschaltet (Netzstecker gezogen).

1. Leuchtende Anmeldetaste an der Basisstation drücken. Die Taste blinkt. Die Basisstation ist nur so lange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.

i	Achten Sie darauf, dass sich während dieses Vorgangs keine weiteren Basisstationen im Umfeld des Gigaset Repeaters im Anmeldezustand befinden.

2. Netzstecker am Gigaset Repeater einstecken. Die Leuchtdiode am Gigaset Repeater blinkt. Nach kurzer Zeit leuchtet die Diode permanent, womit der Abschluss der Anmeldung und die Betriebsbereitschaft angezeigt wird.

Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gigaset Repeater.

Betrieb an Telefonanlagen

Vorwahlziffer (AKZ)

Voraussetzung: Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie, abhängig von der Telefonanlage, für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben. Siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers im Display und in den Ruflisten automatisch vorangestellt und damit auch bei Übernahme ins Telefonbuch. Die gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. direkt aus der Anruferliste (S. 48)gewählt werden.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Vorwahlziffer OK	Auswählen und bestätigen.
	Vorwahlziffer eingeben und Menü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.

i	Bei manueller Wahl und Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern muss die Vorwahlziffer mit eingegeben werden.

Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten

Voraussetzung: Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Gesprächsweitergabe (S. 31) Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten. Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage.

Im Lieferzustand ist diese Funktion ausgeschaltet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Übergabe (ECT) OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

i	Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird automatisch auch auf die **Rückfrage Ext.** (= in der Vermittlungsstelle) umgeschaltet (S. 27).

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD ist einzustellen beim Anschluss Ihrer Gigaset SX100/150isdn an einer ISDN-Telefonanlage oder an einer Vermittlungsstelle (z. B. Centrex), deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt. Dabei werden die Ziffern/Zeichen **0–9, *, #** als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

Ist Ihr Gigaset SX100/150isdn in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden.

Calling Name Identification (CNI)	Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX-Teilnehmern werden die Rufnummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.
Message Waiting Indication (MWI)	Die Display-Taste ✉ wird bei den Komfortmobilteilen angeboten, falls neue Anrufe in der Anruferliste vorliegen. Der Aufruf der Anruferliste bewirkt das Löschen der Display-Taste ✉.
CENTREX-Ruf	Der CENTREX-Ruf wird akustisch wie ein Internruf signalisiert.

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Normalwahl** (Lieferzustand), **Autom. Keypad** und **Wahl von * u. #** umzuschalten.

Normalwahl

Nach Einschalten von **Normalwahl** werden ***** und **#** während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von ***** und **#** nicht auf Keypad umgeschaltet.

Autom. Keypad

Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von ***** oder **#** automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Wahl von * u. #

Nach Einschalten der **Wahl von * u. #** werden die Zeichen ***** und **#** während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird **nach der Wahl** bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 112).
System-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
Sonderfunktion OK	Auswählen und bestätigen.
Wahlmerkmale OK	Auswählen und bestätigen.
Normalwahl OK	Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. **Normalwahl** (✓ = eingeschaltet).

Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.

	Menü öffnen.
entweder ...	**Keypad einschalten:**
Keypad ein? OK	Auswählen und bestätigen.
	Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.
oder ...	**Keypad ausschalten:**
Keypad aus? OK	Auswählen und bestätigen.

Keypad nur für nächste Verbindung einschalten

Alle Wahlzeichen (**0–9, *, #**) werden bei der nächsten Verbindung (Wahl und Gespräch) als Keypad-Zeichenfolge gesendet. Im Verbindungszustand bleibt Keypad erhalten und wird nicht automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgeschaltet.

	Menü öffnen.
Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
Anrufvorbereit. OK	Auswählen und bestätigen.
Keypad temporär OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit ⚠

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter **www.my-siemens.de/Kundenservice** rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Display nichts anzeigt?	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Die Akkus sind leer.	Auflegen-Taste **ca. 2 Sek.** drücken. Akkus laden bzw. austauschen (S. 9).
... das Mobilteil nicht auf einen Tastendruck reagiert?	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Raute-Taste zum Ausschalten **ca. 2 Sek.** drücken (S. 11).
... im Display „Basis x“ oder **Basissuche** blinkt?	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Das Mobilteil ist nicht angemeldet. Die Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Mobilteil anmelden (s. S. 9 und s. S. 132). Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 8).
... das Mobilteil nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet. Die interne Anrufumleitung ist auf 0 Rufzyklen (= sofortige Anrufumleitung) eingestellt. Die Nachtschaltung ist aktiv.	Klingelton des Mobilteils (S. 138) einschalten. Anzahl der Rufzyklen für die interne Anrufumleitung erhöhen (S. 121). Nachtschaltung ausschalten (S. 108).
... die Einheiten/Kosten nicht angezeigt werden?	Es sind keine Zählimpulse vorhanden. Faktor pro Einheit = 0.	Übermittlung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. Faktor pro Einheit einstellen (S. 52).

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... die Rufnummer des **Anrufers** trotz CLIP **nicht angezeigt** wird?	Die Rufnummernübermittlung ist gesperrt.	Der Anrufer muss die Übertragung seiner Rufnummer (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
... in der Anruferliste zu einer **Nachricht keine Zeit** angegeben ist?	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 104).
... der Anrufbeantworter bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“ meldet?	Die eingegebene System-PIN ist falsch oder noch auf 0000 eingestellt.	Eingabe der System-PIN wiederholen oder eine andere als 0000 einstellen (S. 112).
... der **Anrufbeantworter** keine Nachrichten aufzeichnet oder automatisch auf die Hinweisansage **umgestellt** hat?	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.
... das **Mobilteil** nach dem Einrichten der ISDN-Rufnummer (MSN) **nicht klingelt**?	Ortswahl wurde mit der MSN gespeichert.	MSN **ohne** Ortsvorwahl speichern (S. 116).
... Sie nichts mehr hören?	Die Taste ⓒ wurde gedrückt - das Mikrofon ist stummgeschaltet.	drücken, um zum Gespräch zurückzukehren.
... Sie keine Rufnummer mehr wählen können?	Die Fernwahlziffer hat sich geändert. Das Telefon ist gesperrt.	Die Fernwahlziffer prüfen und korrigieren (S. 129). Die Statusanzeigen prüfen, ggf. Telefon entsperren (S. 11).
... **keine Anrufe** ankommen?	Die Anrufumleitung **Sofort** ist eingeschaltet. Die Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt. Die Berechtigung **Nur Intern** ist eingestellt.	Die Anrufumleitung **Sofort** abschalten (S. 121). Die Empfangs-MSN festlegen (S. 117). Die Berechtigung ändern (S. 112).
... bei der **Anrufumleitung** die **Umleitungsbedingungen** nicht angezeigt werden?	Die interne Anrufumleitung ist aktiviert.	Die externe Anrufumleitung aktivieren (S. 121). Freischaltung beim Netzbetreiber beantragen.
... das Telefon bei Fax-PC-Anrufen mitklingelt?	Die Rufnummer steht in der Rufnummernliste des Basistelefons.	Die entsprechende Rufnummer (MSN) in der Liste löschen (S. 116).
... das Display **keine Gesprächskosten** anzeigt?	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet bzw. dieses Leistungsmerkmal vom Netzanbieter nicht freigeschaltet.	Gesprächskostenanzeige einschalten (S. 52). Das Leistungsmerkmal „Gebührenübertragung“ beim Netzanbieter beantragen.
... Sie keinen Zugriff auf den **Anrufbeantworter** haben?	Die Anrufbeantwortersperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben(S. 93).
... Sie keine neuen Informationen oder **Ansagen** aufnehmen können?	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/ Informationen löschen (S. 83). Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen (S. 91).
... es **bei einer Telefonanlage** nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbindung kommt?	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (S. 142).
... **das Mobilteil** nicht wie eingestellt klingelt?	Andere Einstellung der Klingeltonmelodie für MSN.	Die Klingeltonmelodie ändern (S. 119).

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... es nicht möglich ist, vom **Mobilteil** auf den **Anrufbeantworter** zuzugreifen?	Das Mobilteil ist der Empfangs-MSN des Anrufbeantworters nicht zugeordnet.	Zuordnung prüfen (S. 89).
... einige der **ISDN-Funktionen** nicht wie angegeben funktionieren?	Die ISDN-Funktion ist nicht freigeschaltet.	Beim Netzbetreiber informieren.
... ein anderes **Telefon** am So-Bus **nicht klingelt**?	Bei den Telefonen wurde die gleiche MSN zugeordnet. Eines der Telefone hat zusätzlich eine **interne** Anrufumleitung aktiviert.	Die interne Anrufumleitung ausschalten oder externe Anrufumleitung einstellen (S. 120).
... der Anrufer **trotz besetzter MSN** ein **Klingelzeichen** hört?	MSN wurde in zusätzlich am ISDN-Anschluss betriebenen Geräten gespeichert.	Rufnummer, für die der Anrufschutz während eines Gespräches gelten soll, ggf. aus der Liste der Rufnummer jedes einzelnen Zusatzgerätes löschen.
... das Mobilteil **SMS nicht** als Text **empfängt**?	Sie sind nicht bei beiden SMS-Zentren angemeldet.	Anmelden bei SMS-Zentren (S. 58).

Kundenservice (Customer Care)

Unser **Online Support** im Internet:

www.my-siemens.de/kundenservice

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center 0848 212 000

www.my-siemens.com/contact

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Service-Adresse:

Omnicom AG
Industrie Neuhof 9
3422 Kirchberg b. Bern

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the „SX100/150isdn" Swiss Version is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured."

Senior Approvals Manager"

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- Sanyo Twicell 700
- Sanyo Twicell 650
- Panasonic 700 mAh
- GP 700 mAh
- YDT AAA SUPER 700
- VARTA PhonePower AAA 700 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	etwa 170 (7 Tage)	etwa 13	etwa 5

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Stromverbrauch

- Im Bereitschaftszustand (ohne Laden): ca. 2,8 Watt.
- Im Bereitschaftszustand (Gerät lädt): ca. 5,2 Watt.
- Während des Gesprächs (ohne Laden): ca. 3,2 Watt

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung/Basis	220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät C39280-Z4-C373)
ISDN-Anschluss	Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss IAE
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)
Abmessungen/Basis	ca. 129 x 114 x 63 mm (L x B x H)
Abmessungen/Mobilteil	ca. 146 x 55 x 27 mm (L × B × H)
Gewicht	Basis 160 g Mobilteil mit Akkuzellen ca. 131 g
Länge der Anschlusskabel	Telefonanschlusskabel ca. 1,85 m Netzanschlusskabel ca. 1,85 m

Zeichensatztabelle

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
1	Leer-zeichen	1	€	£	$	¥	¤							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 jkl	j	k	l	5										
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß								
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	Abc--> abc	abc --> 123	*	/	(	)	<	=	>	%				
#	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- Die Schreibmarke steuern Sie mit ◁ ▷ △ ▽.
- Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit C.
- Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 13).
- Um von Großschreibung (1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens die Taste *. Bei erneutem Drücken der Taste * wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Ziffernschreibung. Bei weiterem Drücken von der Ziffernschreibung wieder zur Großschreibung.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

  Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:
  - bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.
  - bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden i.d.R. alphabetisch sortiert, jedoch haben Leerzeichen und Ziffern erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist folgendermaßen:

1. Leerzeichen (hier mit ␣ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „␣Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. „*Ute“), stehen am Ende des Telefonbuchs.

Texteingabehilfe

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben folgender Texte:

- SMS
- Namen im Telefonbuch
- Namen in der Kurzwahlliste
- Namen im E-Mail-Verzeichnis

Jeder Taste zwischen [0+] und [9wxyz] sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet, die alle in einer **Auswahlzeile** direkt unter dem Textfeld (über den Display-Symbolen) angeordnet werden, sobald Sie eine Taste drücken. Bei der Eingabe von Buchstaben wird jeweils der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe **grau hinterlegt**. Er steht am Anfang dieser Auswahlzeile und wird in das Textfeld übernommen.

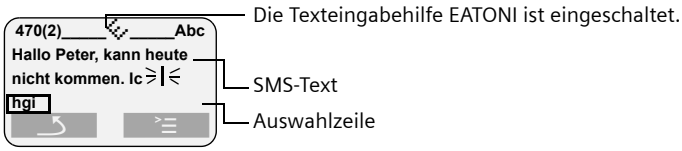

Wenn dieser Buchstabe dem gewünschten entspricht, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Wenn der von der Texteingabehilfe gewählte Buchstabe nicht Ihrem Wunsch entspricht, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** [#⇧], bis der gesuchte Buchstabe grau hinterlegt in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Funktion der Tasten bei eingeschalteter Texteingabehilfe

[*△]	Stern-Taste **ca. 2 Sek. kurz** drücken: Wechselt vom Modus „abc“ zu „Abc“, von „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ (gilt jeweils für den folgenden Buchstaben).
[#⇧]	Springt in der Auswahlzeile zum nächsten Buchstaben (grau hinterlegt).

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Die Texteingabehilfe wird funktionsspezifisch ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn Sie die Texteingabehilfe z. B. beim Eintrag ins Telefonbuch ausgeschaltet haben, ist sie für das Schreiben einer SMS immer noch eingeschaltet.

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem Texteingabefeld (SMS, Name im Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

	Menü öffnen.
Txt.eingabehilfe OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Geben Sie jetzt den Text ein.

Garantie

Die Garantiedauer für die Schweiz beträgt 12 Monate.

Kompatibilität

Aus der Liste können Sie ersehen, welche Funktionen Ihres S1 Mobilteils bzw. der Mobilteile anderer Hersteller unterstützt werden. Es sind max. 4 Mobilteile anmeldbar (siehe auch S. 132).

Funktion	S1/SL1	C2	Gigaset 4000 Comfort	andere Hersteller
Anmelden	+	+	+	+
Wählen	+	+	+	+
Kostenanzeige	+	-	+	-
Gesprächsdauer	+	+	+	+
Rückruf	+	+	+	-
Rufnummernanzeige CLIP	+	+	+	-
Anklopfen annehmen	+	+	+	R-Taste
Anklopfen abweisen	+	+	+	-
Vermitteln von Externgesprächen	+	+	+	R-Taste, dann 0-Taste
Dreierkonferenz	+	+	+	-
Makeln	+	+	+	R-Taste
Rückfrage (extern)	+	+	+	R-Taste
Sammelruf intern (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	+	+	+	Belegen, dann *-Taste
Intern rufen (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	+	+	+	Belegen, 11-16
Neue Nachricht anzeigen	+	+	+	-
Anruferliste abfragen	+	+	+	-
Klingeltöne je MSN unterscheiden	+	+	+	-
Wahlwiederholung	+	+	+	herstellerabhängig
Wahl aus lokalem Telefonbuch	+	+	+	herstellerabhängig
SMS senden/empfangen	+	+	+	-

Menü-Übersicht

Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie eine Menüfunktion auch auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut").

Beispiel: ◉ 5 jkl 2 abc 4 ghi für „Klingelton für den Wecker einstellen".

Im **Ruhezustand** des Telefons ◉ (Menü öffnen) drücken:

1	SMS	Text erstellen			
		Eingang 2/5			
		Ausgang 2			
3	Familie/Freizeit	3-1	Babyfon		
		3-2	Walkie-Talkie		
4	Zeitfunktionen	4-1	Termine		
		4-2	Wecker		
		4-3	Ereignisse		
		4-4	Datum/Uhrzeit		
5	Audio	5-1	Sprachlautst.		
		5-2	Klingeltöne	5-2-1	Für ext. Anrufe
				5-2-2	Für int. Anrufe
				5-2-3	Für Termine
				5-2-4	Für Wecker
				5-2-5	Für alle gleich
		5-3	Hinweistöne		
		5-4	Klangbetonung		
6	Kosten	Kostenübersicht			
		Berechnungsart		Einheiten v.Amt	
				Kosten vom Amt	
				Kein Faktor	
				"Faktor --,-- "	
				Faktor ----	
		Letzte Kosten			
7	Einstellungen	7-1	Aut.Rufannahme		
		7-2	Sprache		
		7-3	MT anmelden	(Liste)	
		7-4	Basisauswahl	7-4-1	Basis 1
				7-4-…	[bis]
				7-4-4	Basis 4
				7-4-5	Beste Basis
		7-5	Logo		
		7-6	Mobilteil-Reset		
8	Basis einstellen	→			

Fortsetzung siehe Untermenü Basis einstellen (S. 155)

9	Anrufbeantw.	AB1: AB 91
		AB2: AB 92
		AB3: AB 93

→ **Fortsetzung siehe Untermenü Anrufbeantworter (S. 158)**

Untermenü „Basis einstellen“

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Mobilteils ⊙ **Basis einstellen** OK oder ⊙ 8 tuv drücken:

Status	Rückruf	✓ = ein		
	Anruf anonym			
	Umleitung			
	Ext. Belegungen			
	AB1 ein			
	AB2 ein			
	AB3 ein			
Entgang. Anrufe	*(Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 48)*			
Angen. Anrufe	*(Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 48)*			
Anrufvorbereit.	Anonym temporär			
	MSN nächst.Wahl	*(MSN auswählen)*		
	Keypad temporär			
	Gespr.entparken			
Umleitung Ext.	*Liste der Umleitungen nach extern*	Neuer Eintrag	*Liste der MSN*	Sofort
				Bei Besetzt *(nur bei Anrufumleitung in der Vermittlungsstelle, s. S. 124)*
				Bei Nichtmelden
		Einschalten?	*oder* Ausschalten? *– falls Anrufumleitung aktiviert*	
		Eintrag ändern	Sofort	
			Bei Besetzt *(nur bei Anrufumleitung in der Vermittlungsstelle, s. S. 124)*	
			Bei Nichtmelden	
		Eintrag löschen		

Umleitung Int.	Einschalten?	oder Ausschalten? - falls Anrufumleitung aktiviert		
	Umleitungsziel	*Liste der Intern-Teilnehmer*		
	Anzahl Rufzykl.	(Anzahl eingeben)		
Nachtschaltung	*Liste der MSN*	Einschalten?	*oder* Ausschalten? *– falls Nachtschaltung aktiviert*	
		Umleitungsziel	Extern	*Nummern-Editor*
			Intern	*Liste der Mobilteile*
			Anrufbeantwort.	*Liste der Mobilteile*
		Startzeit		
		Endezeit		
		Sa/So ganztägig		
Einstellungen	Sicherheit	PIN ändern	PIN eingeben	
		Berechtigungen	*Liste der Intern-Teilnehmer*	Wahl + Annahme
				Nur Annahme
				Nur Intern
		Notrufnummern	*Notrufnummern (vor-eingestellt)*	
			Notrufnummern	Nummer ändern
				Nummer löschen
				Nummer anzei-gen
	Teiln.einrichten	Gerät einrichten	*Liste der Intern-Nummern* →	*Gerätetyp-spezifi-sches Untermenü*
		Gerät abmelden	*Liste der Intern-Teilnehmer*	*Gerät auswählen*
	System-Einstell.	Wartemelodie	Intern	
			Aus	
		Datum/Uhrzeit	Zeit einstellen	
			24 Stunden	✓ = ein
			12 Stunden	
			Datum TT.MM	
			Datum MM.TT	
		Vorwahlziffer		
		AB-Autoübern.		

		Sonderfunktion	Werkseinstellg.	Funktionsfähig
				Alles rücksetzen
			Wahlmerkmale	Normalwahl
				Autom. Keypad
				Wahl von * u. #
			Repeater	
			Softwareversion	
		Babyfon extern	*Zielrufnummern-Anzeige*	Nummer ändern
				Nummer löschen
	ISDN-Einstell.	MSN einrichten	*Liste aller eingerichteten MSNs*	Eintrag ändern
				Ruftonmelodie
				Eintrag löschen
				Eintrag anzeigen
		Anruf anonym		
		Weiterleit.Ziel	*(Rufnummer eingeben)*	
		Fernwahlziffern	National : 0	Nummer ändern
			Internat.: 00	Nummer löschen
		Rückfrage Int.		
		Rückfrage Ext.		
		Übergabe (ECT)		
		Umleitung Int.		
		Umleitung Ext.		
		Alle abweisen		
		MSN besetzt		
		Autom.Umlei-tung	*Liste aller eingerichteten MSNs*	
		Ruf vor Daten		
	Service-Zentren	(Liste der SMS-Service-Zentren)	Eintrag ändern	
			Sendezentr. ein? oder Sendezentr. aus?	
			Eintrag löschen	
Installation				

Untermenü „Anrufbeantw.“

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Mobilteils ◁▷ **Anrufbeantw.** OK oder ◁▷ 9wxyz drücken, einen Anrufbeantworter auswählen, z. B. **AB1: AB 91** , und mit OK bestätigen.

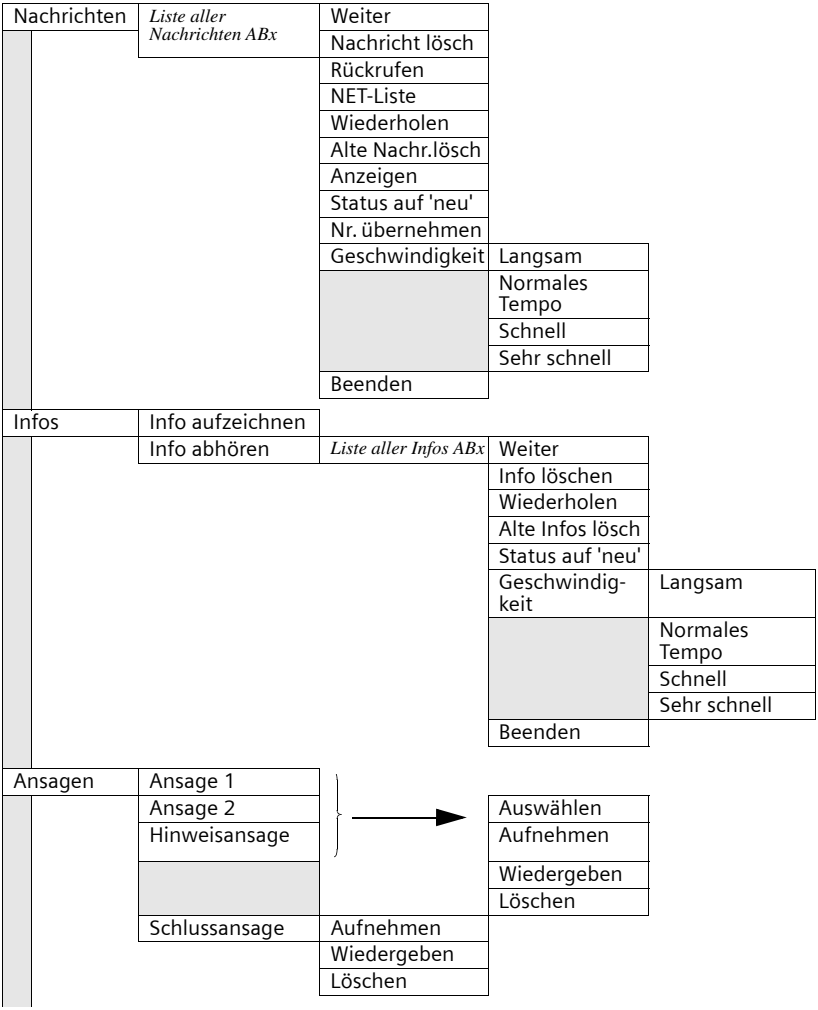

Einstellungen	Nachricht/Info	Aufzeich.Länge	1 Minute		
			2 Minuten		
			3 Minuten		
			Maximal		
		Zeitstempel			
	Zeitsteuerung	Einschalten?	*oder* Ausschalten? *– falls Zeitsteuerung aktiviert*		
		Mo - Fr	*Liste der vier einstellbaren Zeiträume*	Ansage wählen	Ansage 1
					Ansage 2
					Hinweisansage
					AB aus
				Startzeit	
		Samstag	Wie Mo - Fr		
		Sonntag	Ansage1 ganzt.		
			Ansage2 ganzt.		
			Hinweis ganzt.		
			AB aus		
	Anzahl Ruftöne	Automatisch 2/4			
		1 Rufton			
		bis			
		9 Ruftöne			
	Pausenautomatik				
	Fernfunktionen	Fernbedienung			
		Fernlöschen			
	AB-PIN ändern				
	AB-Sperre				
	AB-Qualität	Hohe Qualität			
		Lange Aufzeichn			
	Autom. Mithören	Einschalten?	*oder* Ausschalten? *– falls aktiviert*		
		MT auswählen			
	SMS-Benachricht	Einschalten?	*oder* Ausschalten? *– falls aktiviert*		
		Nummer ändern			
		Nummer löschen			
Einschalten?	*oder* Ausschalten? *– falls aktuell eingeschaltet*				

Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste

Telefonbuch-Taste ⊙ bzw. Kurzwahllisten-Taste ⊙ drücken, mit ⊙ Eintrag auswählen und ⊙ drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Nr. verwenden	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag als VIP	Gilt nur für das Telefonbuch (ꜱ)
Kopier. u. ändern	Gilt nur für das Telefonbuch (ꜱ)
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

Zubehör

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

Gigaset-Mobilteil S 1

- Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- SMS (abhängig vom Netzanbieter)
- Texteingabehilfe EATONI
- Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Download-Möglichkeit von Melodien per SMS (abhängig vom Netzanbieter)
- Babyfon
- Walkie-Talkie
- Sprachwahl für 29 Namen
- Ansage des Namens bei Anruf

Gigaset-Mobilteil SL 1

- Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- Beleuchtete Tastatur
- Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- SMS (abhängig vom Netzanbieter)
- Texteingabehilfe EATONI
- Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Download-Möglichkeit von Melodien per SMS (abhängig vom Netzanbieter)
- Babyfon
- Walkie-Talkie
- Sprachwahl für 29 Namen
- Ansage des Namens bei Anruf
- Vibrationsalarm
- Anschlussbuchse für Headset, PC und MP3-Player

Gigaset-Mobilteil C 2

- Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- Freisprechen
- SMS (abhängig vom Netzanbieter)
- Texteingabehilfe EATONI
- Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Babyfon
- Walkie-Talkie

Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset Mobilteils zur Basis vergrößern.

Mobiles Freisprechset mit PTT-Taste

Mit dem mobilen Freisprechset können Sie telefonieren und haben die Hände dabei frei.

Außerdem können die Gespräche am Mobilteil mitgehört werden.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.
Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

ISDN-Glossar

A

Abgehende MSN frei wählbar

Leistungsmerkmal, mit dessen Hilfe Sie individuell bestimmen können, welche MSN für das folgende Gespräch verwendet werden soll. Dies ist nicht nur entscheidend für die Rufnummernanzeige beim Angerufenen, sondern auch für die Gebührenabrechnung. Denn die Gesprächskosten, die auf der Abrechnung des Netzanbieters unentgeltlich nach den MSN aufgeschlüsselt werden können, werden jeweils der MSN angelastet, über die das Gespräch geführt wird.

Amtsberechtigungsstufen

Bei Ihrem Basistelefon können den verschiedenen Teilnehmern unterschiedliche Berechtigungsstufen zugeteilt werden. Während beispielsweise Teilnehmer A nur kommende Gespräche führen darf, kann Teilnehmer B unbegrenzt telefonieren.

Anklopfen

CW, Call Waiting. Leistungsmerkmal vom Netzanbieter. Ein Signalton meldet während eines Gesprächs, wenn ein weiterer Gesprächspartner anruft. ISDN-Telefone signalisieren dies zusätzlich mit einer Displaynachricht. Man kann dann entscheiden, ob man den zweiten Anruf annimmt oder ablehnt.

Anklopfschutz

Deaktiviert das Anklopfsignal.

Anruferidentifikation

Anzeige von Rufnummer, Name oder Verbindungsart (z. B. Vermittlungsstelle/intern) des Anrufers auf dem Telefondisplay.

Anruferliste

Die Anruferliste enthält je nach Einstellung die Anrufer, die Sie nicht erreicht haben, bzw. die, mit denen Sie gesprochen haben. Es werden die letzten 20 entgangenen und 20 angenommenen Anrufe mit Telefonnummer, Datum und Uhrzeit gespeichert. Auf Wunsch können die Teilnehmer direkt aus dieser Liste zurückgerufen werden.

Anrufumleitung

CF, Call Forwarding. Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Vermittlungsstelle oder intern im Gerät umgesetzt werden. Die Anrufumleitung (Call Forwarding) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).

Sie erfolgt bereits in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters. Der Anruf erreicht also gar nicht erst den ursprünglichen Anschluss.

Es gibt drei Arten von Anrufumleitungen: sofort (CFU, Call Forwarding Unconditional), bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy) und bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Anrufumleitung (über den zweiten B-Kanal) / interne Anrufumleitung
Während die externe Anrufumleitung in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters erfolgt, wird die interne Anrufumleitung von Ihrem Telefon umgesetzt. Ihr Telefon leitet das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu der weitergeleiteten Rufnummer tragen Sie. Sie sparen sich jedoch die Netzanbietergebühren für diese Funktion.

Anrufweiterschaltung während der Rufphase
CD, Call Deflection. Muss explizit beim Netzanbieter für jeden ISDN-Anschluss freigeschaltet werden. CD ermöglicht, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer keinen Einfluss darauf hat, wohin er geleitet wird (zum Beispiel auf ein Handy), zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden lediglich die normalen Telefonkosten bis zu dem Anschluss, den er angewählt hat, in Rechnung gestellt.

AOC-D
Advice of Charge: During the Call. Übermittelt die Entgelt-Information während der Verbindung.

AOC-E
Advice of Charge: at the End of the Call. Übermittelt die Entgelt-Informationen am Ende der Verbindung.

Automatischer Rückruf
Siehe „Rückruf bei Besetzt"

Automatische Wahlwiederholung
Im Besetztfall erfolgen automatisch mehrere Anrufversuche.

B

Berechtigungsklassen
An Endgeräten einer Telefonanlage wird definiert, welche Verbindungen erlaubt sind, z. B. nur interne, kommende oder unbegrenzte Gesprächsberechtigung.

Blockwahl
Auch Wahlvorbereitung. Sie können erst die Rufnummer wählen und ggf. korrigieren. Anschließend heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lautsprechertaste.

C

CCBS (Completition of calls to busy subscriber)
Siehe „Rückruf bei Besetzt"

CCNR (Completition of calls no reply)
Siehe „Rückruf bei Nichtmelden"

CD (Call Deflection)
Siehe „Anrufweiterschaltung während der Rufphase"

CF (Call Forwarding)
Siehe „Anrufumleitung"

CLI (Calling Line Identification)
Rufnummer des Anrufers wird übertragen.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)
Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint die Rufnummer von A auf dem Display des Telefons.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)
Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)
Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint der Name von A auf dem Display des Telefons.

COLP (Connected line identification presentation)
Teilnehmer A ruft bei B an. Die Rufnummer von B wird auf dem Telefon von A angezeigt. Wenn B etwa eine Anrufweiterschaltung an C programmiert hat: Dann sind gewählte Nummer und übertragene Nummer nicht identisch, es wird die Rufnummer von C angezeigt, wenn C die Anzeige seiner Rufnummer zulässt.

COLR (Connected line identification restriction)
Die Rufnummer von C wird bei A nicht angezeigt, wenn C COLR eingerichtet hat.

CW (Call Waiting)
Siehe „Anklopfen“

D

Digitale Vermittlungsstelle
Ermöglicht durch computergesteuerte Koppelfelder den schnellen Verbindungsaufbau und die Aktivierung von Komfortleistungen wie => Rückfragen, => Anklopfen, => Dreierkonferenz, => Anrufweiterschaltung etc.

Direktruf
Sperrt das Telefon für alle Rufnummern außer für eine individuell eingegebene Nummer. Nach Abnehmen des Hörers und Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer hergestellt. Ideal für Kinder, die noch keine Telefonnummern wählen können (Babyruf). Der Notruf ist immer möglich. Diese Funktion ist an den Mobilteilen Gigaset 3000/2000 Comfort verfügbar.

D-Kanal
Steuerkanal eines ISDN-Anschlusses. Siehe „Kanal“

Dreierkonferenz
3PTY, Three-Party. Zusammenschaltung mit zwei externen Teilnehmern (ISDN- oder Analognetz-Kunden).

E

ECT (Explicit call transfer)
Siehe „Vermitteln“

Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)
Ausschalten der Übermittlung der eigenen Rufnummer.

Elektronisches Codeschloss
Persönliche Kennziffer (=> PIN), mit der z. B. ein Telefon gegen unberechtigtes Telefonieren gesichert wird – nur der Notruf bleibt weiterhin wählbar. Ankommende Gespräche können angenommen werden.

F

Fangen
Leistungsmerkmal „Identifizieren/Fangen". MCID steht für die Bezeichnung „Malicious Call Identification". Bei belästigenden Anrufen können Sie das Speichern der Anrufernummer in der Vermittlungsstelle veranlassen. Das Leistungsmerkmal muss beim Netzbetreiber beantragt werden.

Fernabfrage
Anrufbeantworterfunktion. Aus der Ferne Nachrichten abhören, meist in Verbindung mit Möglichkeiten wie Nachrichten löschen oder Ansagen ändern.

Ferneinschalten
Ermöglicht das PIN-geschützte Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters während der Telefonverbindung.

Freisprechen
Die Freisprechanlage eines Telefons ermöglicht nicht nur das Lauthören, sondern über ein eingebautes Mikrofon auch das Sprechen mit dem Teilnehmer bei aufgelegtem Telefonhörer. Auf diese Weise können auch weitere im Raum anwesende Personen an dem Gespräch teilnehmen.

Funkverstärker (Repeater)
Mit einem Repeater erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile. Das Gerät empfängt das Funksignal des Basistelefons und strahlt es weiter aus.

G

Gebührenanzeige
Siehe „AOC-D" und „AOC-E".

H

Halten
(Hold). Unterbrechen und Wiederherstellen einer bestehenden Verbindung. Ermöglicht insbesondere das Rückfragen und Makeln.

I

Interngespräche
Kostenfreie Verbindung zwischen Basistelefon und Mobilteilen.

Internklingelton
Besondere Signalisierung an Telefonanlagen zur Unterscheidung von Intern- und Externanrufen.

ISDN
Abkürzung für Integrated Services Digital Network, also ein Dienste integrierendes digitales Netz. Wobei die Integration zum Beispiel von Telefon, Fax oder Datenübertragung gemeint ist.

ISDN-Kürzel

CW	Anklopfen
CF	Anrufumleitung
3PTY	Dreierkonferenz
CCBS	Rückruf bei Besetzt
CD	Rufweiterleitung während der Rufphase

K

Kanal
Der ISDN-Anschluss kommt zwar wie der analoge Telefonanschluss mit zwei Kabeln ins Haus, doch unterscheidet man bei ISDN die beiden logischen Nutzkanäle, B-Kanäle genannt (die nichts mit den physikalischen Kabeln zu tun haben!), und den Steuerkanal, D-Kanal genannt.

Keypad
Mit Keypad werden Sonderfunktionstasten wie Stern (*) und Raute (#) unterstützt. Auf diese Weise können bestimmte Funktionen, die Ihr Netzbetreiber anbietet, mit einem Code wie „#4711*“ eingeleitet werden.

Komfortanschluss
ISDN-Anschluss, der drei Leistungsmerkmale mehr als der Standardanschluss bietet: Anrufweiterschaltung, Übermittlung der Gebühren nach der Verbindung und eine T-Netbox.

Konferenzschaltung
Siehe „Dreierkonferenz“

L

Lauthören
Per Tastendruck können alle im Raum Anwesenden ein Telefongespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören. Siehe auch „Freisprechen“.

M

Makeln
Makeln erlaubt es, zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin und her zu schalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MCID (Malicious call identification)
Siehe „Fangen“

Mehrfachrufnummer
Siehe „MSN"

Mehrgeräteanschluss
ISDN-Anschluss, der im Gegensatz zum Anlagenanschluss statt eines Durchwahlnummernblocks bis zu zehn MSN zur Verfügung stellt. Dies ist die gebräuchlichste Art des ISDN-Anschlusses bei Privatkunden.

Mitschneiden von Telefongesprächen
Leistungsmerkmal des Anrufbeantworters, erlaubt die Aufnahme eines Gesprächs auch während des Telefonats.

MSN
Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Die Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer separaten Nummer für das Faxgerät. Im Grundpreis des Standard- und Komfortanschlusses sind drei MSN enthalten. Einem ISDN-Anschluss können bis zu zehn MSN zugeordnet werden.

Music on hold
Siehe „Wartemelodie"

N

Notizbuchfunktion
Während eines Telefonats können Sie eine Rufnummer in den Zwischenspeicher des Telefons eingeben, um sie später anzuwählen.

NT/NTBA
Netzabschlussgerät (NT = Network Terminator bzw. NTBA = Network Terminator Basic Access). Mit dem NT endet das öffentliche T-ISDN. Der NT bildet die Brücke zu der bestehenden Telefondose. An die Telefondose kann und darf nur noch der NT angeschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen an die Telefondose weiterhin analoge Endgeräte angeschlossen sein. An dem NT werden ISDN-Endgeräte und weitere ISDN-Dosen angeschlossen.

P

Parken
Sie parken ein Gespräch, wenn Sie während eines Gesprächs das Telefon umstecken oder Ihr Gespräch an einem anderen Telefon des gleichen Anschlusses fortführen wollen. Die Verbindung bleibt in dieser Zeit bestehen.

PIN
Abk. für Persönliche Identifikations-Nummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung, beispielsweise System-PIN, Anrufbeantworter-PIN, Mobilteil-PIN.

R

Rückfragen

Sie führen ein Gespräch. Über die Funktion „Rückfrage" unterbrechen Sie das Gespräch kurzfristig, um eine zweite externe oder interne Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aufzubauen. Wenn Sie die Verbindung zu diesem Teilnehmer sofort wieder beenden, war dies eine Rückfrage. Schalten Sie zwischen dem ersten und zweiten Teilnehmer hin und her, nennt man das Makeln.

Rückruf bei Besetzt

Zuvor muss der Rückruf vom Anrufer an seinem Endgerät aktiviert werden. Eine Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der Besetztstatus am Zielanschluss aufgehoben ist. Nach Freiwerden des Anschlusses erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Sobald dieser dann seinen Hörer abhebt, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Rückruf bei Nichtmelden

Wenn ein angerufener Teilnehmer sich nicht meldet, kann ein Anrufer einen automatischen Rückruf veranlassen. Sobald der Zielteilnehmer das erste Mal eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Dieses Leistungsmerkmal muss von der Vermittlungsstelle unterstützt werden. Der Rückrufauftrag wird nach ca. zwei Stunden (abhängig vom Netzanbieter) automatisch gelöscht.

Rufverzögerung

Sie können für jeden Intern-Teilnehmer festlegen, nach wie vielen Rufsignalen erstmalig ein Ruf aktiviert werden soll. Diese Einstellung ist zusätzlich je MSN-Rufnummer möglich.

Bei Betrieb Ihres Mobilteils an der privaten Rufnummer soll der Ruf z. B. erst nach drei Klingelzeichen zusätzlich zum Basistelefon ertönen (das Basistelefon klingelt bereits beim ersten Rufzeichen), während Ihr Mobilteil bei Anrufen unter der Geschäftsnummer sofort klingeln soll.

S

S0-Bus

Vieradrige Verkabelung des ISDN-Anschlusses. Er stellt zwei B-Kanäle und einen D-Kanal zur Verfügung. An ihn können bis zu zwölf ISDN-Dosen angeschlossen werden, an denen maximal acht Endgeräte gleichzeitig betrieben werden können.

Standardanschluss

ISDN-Anschluss mit einer Reihe von Leistungsmerkmalen wie Anklopfen, Dreierkonferenz oder Rückruf bei Besetzt. Siehe auch Komfortanschluss.

Stummschalten

Komfortmerkmal bei Telefonen, das das eingebaute Mikrofon (im Hörer oder der Freisprecheinrichtung) deaktiviert.

T

Telefonbuch
Komfortmerkmal eines Telefons, das Name und Rufnummer mehrerer Teilnehmer speichert. Die Rufnummern können schnell gefunden und gewählt werden.

TP
Terminal Portability, siehe „Umstecken am Bus".

U

Umstecken am Bus
TP, Terminal Portability. Auch Parken genannt. Ein eingegangenes Gespräch kann in der Ortsvermittlungsstelle bis zu drei Minuten gehalten werden, um es anschließend beispielsweise an einem anderen Telefon, einem Faxgerät oder PC wieder entgegenzunehmen. In der Zwischenzeit hört der Anrufer eine entsprechende Ansage.

V

Vermitteln (z. T. bei ISDN-Telefonanlagen)
ECT, Explicit Call Transfer. Teilnehmer A ruft Teilnehmer B an. Er hält die Verbindung und ruft Teilnehmer C an. Anstatt alle in einer Dreierkonferenz zusammenzuschließen, vermittelt A nun Teilnehmer B an C und legt auf.

Vermittlungsstelle
Knotenpunkt im öffentlichen Telefonnetz. Man unterscheidet z. B. zwischen Ortsvermittlungsstellen und Fernvermittlungsstellen.

W

Wahlvorbereitung, siehe auch „Blockwahl"
Bei einigen Telefonen mit Display können sie eine Rufnummer zuerst eingeben, noch einmal kontrollieren und dann erst wählen.

Wartemelodie
Music on hold. Während der Rückfrage oder des Weiterverbindens wird eine Melodie eingespielt, die der Wartende hört.

Stichwortverzeichnis

A
AB s. Anrufbeantworter
Abbrechen
  Funktion 1
  Vorgang 13
Abfragen
  Softwareversion. 131
  Status der Einstellungen. 130
Abheben-Taste 1, 20
Abmelden
  Mobilteil 134
  vom SMS-Zentrum 58
Abschalten s. Ausschalten
Abweisen
  Anruf 24
  für MSN-Gruppe einrichten 120
Akkufach öffnen 9
Akkus
  Anzeige. 10
  einlegen 9
  empfohlene. 6, 148
  laden 10
  Ladezustand 1, 10
Akkuton 139
Aktivieren
  SMS-Sendezentrum 58
AKZ s. Vorwahlziffer
Ändern
  Ansage (Anrufbeantworter) 77
  Basisnamen. 135
  Benutzernamen für Sprachmuster . 44
  Display-Sprache 135
  E-Mail-Adresse. 45
  Fernwahlziffern 129
  Klingelton 137
  Lautstärke beim Freisprechen 23
  Namen für Intern-Teilnehmer 115
  SMS der Ausgangsliste 64
  Sprachlautstärke 136
  System-PIN 112
Anhören
  Ansage (Anrufbeantworter) 78
  Sprachmuster 43
Anklopfen
  ausschalten 127
  einschalten 127
Anlage öffnen s. SMS
Anmelden
  Repeater 141
  SMS-Zentrum 58
Annehmen eines Anrufs. 21
Anruf
  abweisen 24
  annehmen 21
  einstellen für extern 137
  Klingelton einstellen 137, 138
  umleiten 120
  weiterleiten 31
Anrufbeantworter 75, 89
  Ansage ändern 77
  Ansage anhören 78
  Ansage aufnehmen 77
  Ansage löschen 78
  Aufzeichnungslänge festlegen 91
  Aufzeichnungsqualität festlegen . . . 91
  ausblenden 17, 90
  ausschalten 76
  auswählen 76
  automatische Gesprächsübernahme 96
  automatisches Mithören 95
  bedienen 75
  Benachrichtigung über SMS 97
  einblenden. 90
  einschalten 76
  einstellen 89
  Empfangs-MSN zuweisen 89
  Fernbedienung. 84
  Fernbedienung (Tastenfolgen) 87
  Gespräch mitschneiden. 79
  Info aufnehmen 78
  Infos 75
  Infos anhören. 82
  Infos löschen 83
  Klingeltöne vor AB-Start festlegen . . 91
  Nachrichten 75
  Nachrichten anhören 80
  Nachrichten löschen 83
  Pausenautomatik einschalten 92
  PIN definieren 93
  Restspeicherzeit 76
  Rückruf während Wiedergabe 81
  Rufnummer ins Telefonbuch 84

Anrufbeantworter
Speicher voll 77, 91
Sperre ein-/ausschalten 93
sperren 93
Sprachausgabe Datum/Uhrzeit 91
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen 82
Zeitsteuerung einstellen 93
Anrufen
extern 20
intern 20
Anrufer zurückrufen 49
Anruferliste 48
öffnen 49
Anrufumleitung umschalten 124
Ansage (Anrufbeantworter) 75
Anschließen der Basis 8
Anzeige
12-/24-Stunden-Anzeige 104
Gesprächsdauer 51
Gesprächskosten 52
Kostenübersicht 53
nicht angenommene Jahrestage . . 107
nicht angenommene Termine 107
Rufnummer (CLI/CLIP) 21
Rufnummer des Anrufers 21
Speicherplatz 46
Auflegen-Taste 1, 20
Aufmerksamkeitston
ausschalten 139
einschalten 139
Aufnehmen
Ansage (Anrufbeantworter) 77
Gespräch 79
Info (Anrufbeantworter) 78
Sprachmuster 42
Aufstellen der Basis 6, 7
Aufzeichnung (Anrufbeantworter) . . . 75
Länge 92
Qualität 92
Ausblenden (Anrufbeantworter) . 17, 90
Ausgangsliste 60, 62
Ausschalten
Anklopfen 127
Anrufbeantworter 76
Aufmerksamkeitston 139
Babyfon 102
Benachrichtigung über SMS am Anrufbeantworter 97
Gesprächsübernahme am Anrufbeantworter 96
Hinweistöne 139
Keypad 144
Klingelton 138
Logo (SMS) 72
Mithören am Anrufbeantworter 95
Mobilteil 11
Nachtschaltung 111
Repeater 141
Rufannahme 135
Sprachausgabe (Anrufbeantw.) 91
Termin, vorzeitig 107
Terminruf 107
Texteingabehilfe 152
Walkie-Talkie-Modus 103
Wecker 105
Weckruf 105
Auswählen eines Menüeintrags 12
Automatische Wahlwiederholung 47

B

Babyfon 99
ausschalten 102
einschalten 100
Empfindlichkeit einstellen 100
im Walkie-Talkie-Modus nutzen . . .103
Basis
aufstellen 6, 7
einstellen 16
Gerät anschließen 8
in Betrieb nehmen 14
Namen ändern 135
wechseln 134
Beantworten einer SMS 68
Beenden
Gespräch 1, 20
Benachrichtigungs-SMS
vom Anrufbeantworter 97
Benutzername ändern (Sprachmuster) 44
Berechtigungen festlegen 112
Besetztsignal einrichten 119
Bestätigungston 13, 139
Betriebszeit
des Mobilteils 148
Betriebszeit des Mobilteils
im Babyfon-Modus 99
im Walkie-Talkie-Modus 102

C
Call PickUp 23
Call-by-Call-Nummern 34, 51
CD 124
CNIP 39, 165
Cursor s. Schreibmarke
Customer Care (Service) 147
CW 127

D
Datenmodule 141
Datum/Uhrzeit einstellen 17, 104
Deaktivieren SMS-Sendezentrum 58
Display
  Display-Tasten 12
  im Ruhezustand 14
  Schutzfolie entfernen 9
  Sprache ändern 135
Display-Tasten 1

E
EATONI (Texteingabehilfe) 151
ECT 142
Ein-/Aus-Taste 1
Eingabefeld, navigieren 1
Eingabesprache (SMS) 60
Eingangsliste (SMS) 60, 66
  löschen 67
  öffnen 66
Eingeben
  MSN 18
  Wahlpause 1
Einlegen der Akkus 9
Einleiten des Wahlvorgangs 1
Einrichten
  Abweisen für MSN-Gruppe 120
  Besetztsignal 119
  ISDN-Rufnummern 116
  Rufverzögerung 126
  Sammelrufgruppe 126
  Wartemelodie 128
Einschalten
  Anklopfen 127
  Anrufbeantworter 76
  Aufmerksamkeitston 139
  Babyfon 100
  Benachrichtigungs-SMS 97
  Gesprächsübernahme (Anrufbeantworter) 96
Einschalten
  Hinweistöne 139
  Keypad 144
  Klingelton 138
  Logo (SMS) 72
  Mithören am Anrufbeantworter . . . 95
  Mobilteil 11
  Nachtschaltung 111
  Pausenautomatik (Anrufbeantw.) . . 92
  Repeater 141
  Rufannahme 135
  Sprachausgabe (Anrufbeantw.) 91
  Termin 106
  Texteingabehilfe 152
  Walkie-Talkie-Modus 103
  Wecker 104
Einstellen
  Basis 16
  Datum/Uhrzeit 17, 104
  Display-Sprache 135
  Empfangs-MSN 18
  externe Anrufe 137
  Geräuschpegel im Babyfon-Modus . 100
  Hörer-Lautstärke 136
  Klingelton für Anruf 138
  Klingelton für Termin 138
  Klingelton für Weckruf 138
  Klingelton-Lautstärke 137
  Klingeltonmelodie 137
  Lautsprecher-Lautstärke 136
  Lautstärke 137
  Melodie 137
  Mobilteil (individuell) 135
  Namensansage 137
  Rückfrage 128
  Sende-MSN 19
  System 115
  Termin 106
  Uhrzeit 17, 104
  Umleitungsziel 109
  Walkie-Talkie-Modus 102
  Wecker 104
  Wiedergabegeschwindigkeit (Anrufbeantworter) 82
  Zeitsteuerung 137
  Zeitsteuerung (Anrufbeantworter) . 93
Einstellungen
  Softwareversion abfragen 131
  Status abfragen 130
Eintrag (Menü) auswählen 12

Eintrag (Telefonbuch)
ansehen und ändern 37
löschen 38
suchen und wählen 36
E-Mail senden s. SMS
E-Mail-Adresse
ändern 45
ansehen 45
kopieren 45
löschen 45
speichern. 44
E-Mail-Dienst 66
E-Mail-Verzeichnis 44
löschen 45
öffnen 13
Emoticon s. SMS
Empfangen einer SMS 55, 66
Empfangs-MSN
einstellen. 18
zuweisen 117
zuweisen für Anrufbeantworter . . . 89
Empfangsstärke 1, 7
Erinnerungsruf an Jahrestag 41
Ermitteln einer MSN 17
Escape-Taste 13

F

Falscheingaben (Korrektur) 13
Fangschaltung aktivieren 26
Fehler beim
Empfangen einer SMS 74
Senden einer SMS 73
Fehlermeldung s. SMS
Fehlersuche 145
Fehlerton 13, 139
Fernbedienung s. Anrufbeantworter
Fernwahlziffern ändern 129
Festlegen
Aufzeichnungslänge. 92
Aufzeichnungsqualität 92
Berechtigungen 112
Sende-MSN 24
Flüssigkeit, Kontakt mit 145
Fragen und Antworten 145
Freisprechen 23
ein-/ausschalten 23
Lautstärke ändern 23
Freisprech-Taste 1
Funktion abbrechen 1

G

Gebühren s. Kosten
Geräuschpegel (Babyfon) einstellen .100
Gespräch
annehmen 1
beenden. 1, 20
fortsetzen. 33
intern weitergeben (verbinden) 20
mitschneiden 79
parken 33
übergeben 142
weitergeben 31
Gesprächsdauer anzeigen. 51
Gesprächskosten anzeigen 52
Gesprächskosten s. Kosten
Gesprächsübernahme am Anrufbeant-
worter 96
Gigaset
M101 Data 141
M105 Data 141
Repeater. 141

H

Hinweisansage (Anrufbeantworter) . .75
Hinweistöne ein-/ausschalten 139
Hörerbetrieb 1, 23
Hörer-Lautstärke 136
Hörgeräte 6

I

In Betrieb nehmen
Mobilteil. 9
Telefon 7
Inbetriebnahme-Assistent. 14
Anrufbeantworter. 17
Empfangs-MSN. 18
MSN. 17, 18
Sende-MSN. 19
starten 16
Telefonanlage 19
Infos s. Anrufbeantworter
Intern
telefonieren 20
Intern-Liste öffnen 1
Intern-Teilnehmer, Namen ändern. . .115
ISDN-Anschlusskabel 8
ISDN-Rufnummern (MSN)
einrichten. 116
löschen 116

J
Jahrestag
löschen 107
nicht angenommen 107
speichern 41

K
Keypad 144
ausschalten 144
einschalten 144
Klingelton
ändern 137
ausschalten 138
einschalten 138
Lautstärke einstellen 137
Melodie einstellen 137
Zeitsteuerung für Lautstärke 137
Klingeltonmelodie zuweisen 119
Kompatibilität 153
Konferenzschaltung 30
Kopieren einer E-Mail- Adresse 45
Korrektur von Falscheingaben 13
Kostenübersicht
anzeigen 53
löschen 53
Kundenservice 147
Kurzwahlliste 34
einzelnen Eintrag ändern 37
einzelnen Eintrag ansehen 37
einzelnen Eintrag löschen 38
Rufummer speichern 35
wählen 36
Kurzwahllisten-Taste 1

L
Laden der Akkus 10
Ladezeiten des Mobilteils. 148
Ladezustand der Akkus 1, 10
Lautstärke
beim Freisprechen ändern 23
einstellen 137
Hörer-Lautstärke 136
Klingelton-Lautstärke 137
Lautsprecher-Lautstärke 136
Leitung reservieren 24
Lesen eines SMS-Eintrags 63
Lieferzustand
Mobilteil 140
wiederherstellen 130
Liste
E-Mail-Verzeichnis 44
Mobilteile. 12
Wahlwiederholungsliste löschen . . . 47
Logo s. SMS
Löschen
Ansage (Anrufbeantworter) 78
E-Mail- Adresse. 45
E-Mail-Verzeichnis 45
Infos (Anrufbeantworter) 83
ISDN-Rufnummern 116
Jahrestag 107
Kostenübersicht 53
Kurzwahllisten-Eintrag 38
Nachrichten (Anrufbeantworter) . . . 83
SMS-Ausgangsliste 63
SMS-Eingangsliste 67
SMS-Eintrag 63
Sprachmuster. 43
Telefonbucheintrag. 38
Termin 107
Zeichen 13
Lösch-Taste 13

M
M101 Data 141
M105 Data 141
Makeln 29
Manuelle Wahlwiederholung 46
Medizinische Geräte. 6
Melodie (Klingelton) 137
Menü
eine Menüebene zurück 13
Endeton 139
Menü-Führung 12
öffnen 1, 12
Taste 13
Übersicht 154
Menü+-Taste 13
Mikrofon 1
Mithören am Anrufbeantworter 95
Mitschneiden eines Gesprächs 79
Mobilteil
abmelden. 134
als Babyfon benutzen 99
als Babyfon nutzen (Walkie-Talkie-Modus) 103
anmelden. 132
anmelden an weiterer Basis. 134

Mobilteil
anrufen 20
ausschalten 11
bedienen 12
Betriebs- und Ladezeiten 148
ein-/ausschalten 11
einschalten 11
einstellen (individuell) 135
Gespräch weitergeben 31
Gürtelclip 11
in Betrieb nehmen 9
in den Lieferzustand zurücksetzen 140
Kurzübersicht 1
Lieferzustand 140
Liste 12
Ruhezustand 14
stummschalten 27
suchen 134
Wechsel zu bestem Empfang 134
Wechsel zu einer anderen Basis . . . 134
MSN
eingeben 18
Empfangs-MSN 18
ermitteln 17
Klingeltonmelodie zuweisen 119
Sende-MSN 19

N

Nachrichten s. Anrufbeantworter
Nachrichten-Taste 1
Liste öffnen 67
Listen aufrufen 47
Nachtschaltung 108
ausschalten 111
einschalten 111
Start- bzw. Endezeit eingeben 110
Namen der Basis ändern 135
Namensansage einstellen 137
Navigation im Eingabefeld 1
Netzanbieter (Nummerliste) 34
Netzkabel 8
Nicht angenommener
Jahrestag 107
Termin 107
Notizen (gesprochene) s. Info
Notrufnummer wählen 114
Notrufnummern 113
Nummer s. Rufnummer oder Eintrag

O

Öffnen
Akkufach 9
Anruferliste 49
E-Mail-Verzeichnis 13
Intern-Liste 1
Menü 1, 12
SMS-Anlage 71
SMS-Eingangsliste 66
Telefonbuch 1, 12
OK-Taste 13
Ortsnetzkennzahl 62
Ortsvorwahl s. Ortsnetzkennzahl

P

Paging 134
Pausenautomatik einschalten 92
Pflege des Telefons 145

Q

Quittungstöne 139

R

Raute-Taste 1
Reichweite 7
Reihenfolge im Telefonbuch 151
Repeater 141
anmelden 141
ausschalten 141
einschalten 141
Reset s. Lieferzustand
R-Taste 1
Rückfrage
einstellen 128
externe 27
interne 28
Rückruf
aktivieren 25
annehmen 26
bei Besetzt 25
bei Nichtmelden 25
löschen 26
prüfen 26
Rufannahme 135
ausschalten 135
einschalten 135

Rufnummer
aus dem Telefonbuch übernehmen. 39
aus SMS-Text ins Telefonbuch. 69
des Anrufers anzeigen 21
des Anrufers anzeigen (CLIP) 21
Eingabe mit Telefonbuch 39
in Kurzwahliste speichern. 35
in Telefonbuch speichern 35
ins Telefonbuch (Anrufbeantworter) 84
ins Telefonbuch (SMS) 70
ins Telefonbuch übernehmen 39
Übermittlung unterdrücken 22
von SMS-Zentren verwalten 57
zuweisen (MSN) 117
Rufnummernübermittlung
unterdrücken. 21
Rufverzögerung 23
einrichten 126
Rufweiterleitungsziel vorbelegen . . . 124
Ruhezustand des Mobilteils 14

S

Sammelruf an Intern-Teilnehmer 21
Sammelrufgruppe einrichten. 126
Schreiben einer SMS 60
Schreibmarke bewegen. 12
Schutzfolie (Display) entfernen 9
Sende-MSN
einstellen 19
festlegen. 24
Liste einrichten 118
zuweisen. 118
Senden
SMS 55, 60, 62
SMS der Ausgangsliste 64
Telefonbuch an Mobilteil 40
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . 40
Sendezentrum s. SMS
Service 147
Service-Provider 55
Short Message Service s. SMS
Shortcut 154
Sicherheitseinstellungen 112
Sicherheitshinweise 6
Signalton s. Hinweistöne
SMS 55
Absender zurückrufen 69
als E-Mail versenden 65
an Telefonanlagen 73
SMS
Anlage öffnen 71
Ausgangsliste 62
Ausgangsliste löschen. 63
beantworten 68
der Ausgangsliste ändern 64
der Ausgangsliste senden 64
Eingabesprache 60
Eingangsliste 66
Eingangsliste löschen 67
Eingangsliste öffnen. 66
E-Mail verschicken 66
E-Mail-Adresse eintragen 65
E-Mail-Adresse übernehmen 64
Emoticon 64
empfangen 55, 66
Fehler beim Empfangen 74
Fehler beim Senden 73
Klingelton laden 72
lesen 63
Logo ausschalten 72
Logo einschalten 72
Logo laden 72
löschen 63
Rufnummer aus SMS-Text 69
Rufnummer ins Telefonbuch 70
schreiben 60
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen . . . 74
senden. 55, 60, 62
Sendezentrum 55
Sendezentrum aktivieren 58
Sendezentrum deaktivieren. 58
Service-Zentren verwalten 56
Speicherkapazität 59
speichern 61
Texteingabehilfe 61
Textvorlagen 64
verketteten. 60
weiterleiten 68
SMS-Zentren, Rufnummern verwalten 57
SMS-Zentrum an-/abmelden. 58
Speicherkapazität s. SMS
Speichern
E-Mail-Adresse 44
Jahrestag 41
Rufnummer im Telefonbuch 35
Rufnummer in Kurzwahlliste 35
SMS 61
Speicherplatz anzeigen 46
Sperre, Tastensperre ein-/ausschalten . 11

Sprache (Display) ändern 135
Sprachlautstärke ändern 136
Sprachmuster
anhören 43
aufnehmen 42
löschen 43
Sprachwahl 12, 41
wählen 42
Starten des Inbetriebnahme-Assistent 16
Steckernetzgerät 6, 8
Stern-Taste 1
Steuer-Taste 1, 12
Stummschalten des Mobilteils 27
Suchen eines Mobilteils 134
System einstellen 115
System-PIN ändern 112

T

Taste 1 (Schnellwahl) 1
Tasten 12
Abbrechen 13
Abheben-Taste 1, 20
Auflegen 20
Auflegen-Tste 1
Display-Tasten 1, 12
Ein-/Aus-Taste 1
Escape-Taste 13
Freisprech-Taste 1
Kurzwahllisten-Taste 1
Lösch-Taste 13
Menü+-Taste 13
Menü-Taste 13
Nachrichten-Taste 1
OK-Taste 13
Raute--Taste 1
R-Taste 1
Stern-Taste 1
Steuer-Taste 1, 12
Taste 1 (Schnellwahl) 1
Tastendruck (Bestätigungston) . . . 139
Tastenklick 139
Tastensperre ein-/ausschalten 11
Wahlwiederholungs-Taste 13
Tastensperre ein-/ausschalten 11
Technische Daten 148
Telefon
in Betrieb nehmen 7
Kontakt mit Flüssigkeit 145
Pflege 145
Telefonanlage, Vorwahlziffer eingeben 19
Telefonanlagen
Betrieb an Telefonanlagen 142
SMS an Telefonanlagen 73
Telefonbuch 34
bei Rufnummerneingabe nutzen . . . 39
Eintrag als VIP markieren 38
Eintrag anzeigen und ändern 37
Eintrag löschen 38
Eintrag mit neuem Namen
speichern 37
Eintrag senden an Mobilteil 40
öffnen 1, 12
Reihenfolge der Einträge 151
Rufnummer aus SMS-Text 69
Rufnummer aus T. übernehmen 39
Rufnummer einer SMS übernehmen 70
Rufnummer ins T. übernehmen 39
Rufnummer speichern 35
Rufnummer übernehmen 39, 84
senden 40
wählen 36
Telefonieren
Anruf annehmen 21, 23
extern 20
extern anrufen 20
intern anrufen 20
mit mehreren Teilnehmern 27
Telefonkabel 8
Telefonstecker 8
Termin
ausschalten, vorzeitig 107
einschalten 106
einstellen 106
Klingelton einstellen 138
löschen 107
nicht angenommen 107
Terminruf ausschalten 107
Texteingabehilfe 61, 65, 151
aus/einschalten 152
Textfeld (leeres) s. SMS
Textmeldung s. SMS
Textvorlagen s. SMS
Ton
Akkuton 139
Bestätigung 13
Bestätigungston 139
Fehlerton 13, 139
Menüendeton 139
Trageclip 11

U

Uhrzeit einstellen 17, 104
Umleiten von Anrufen 120
Umleitungsziel einstellen 109

V

Verbindung halten 33
Verketten s SMS
Verpackungsinhalt 7
VIP-Rufnummer 38
Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl
Vorwahlziffer 142

W

Wählen
abbrechen 20
mit Kurzwahlliste 36
mit Telefonbuch 36
Wahlpause
eingeben 1
Wahlvorgang einleiten 1
Wahlwiederholung 1
automatisch 47
Liste löschen 47
manuell 46
Taste 13
Wahlwiederholungsliste 46
Wahlwiederholungs-Taste 13
Walkie-Talkie-Modus
ausschalten 103
einschalten 103
einstellen 102
Mobilteil als Babyfon nutzen 103
Warnton s. Hinweistöne
Wartemelodie einrichten 128
Wecker
ausschalten 105
einschalten 104
einstellen 104
Weckruf
ausschalten 105
Klingelton einstellen 138
Weiterleiten einer SMS 68
Wiedergabegeschwindigkeit
Anrufbeantworter 82

Z

Zeichensatztabelle 150
Zeitfunktionen 104
Zeitsteuerung
einstellen 137
Klingelton-Lautstärke 137
Zeitsteuerung (Anrufbeantworter) . . . 93
Zubehör 161
Zurückrufen aus Anruferliste 49
Zurückrufen SMS-Absender 69
Zurücksetzen in Lieferzustand
Mobilteil 140
Zuweisen
Empfangs-MSN 117
Klingeltunmelodie für MSN 119
Rufnummer (MSN) 117
Sende-MSN 118